

Технические характеристики

Модель	TR-D6224IR10
Матрица	1/2.8" CMOS 2Мп
Разрешение	FullHD(1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@50fps
Электронный затвор	1/1 ~ 1/30 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.003Лк (F1.8) / 0Лк (ИК вкл.)
ИК-подсветка	до 100 метров
Объектив (мм)	4.8-120 мм, F1.6-F4.4
Углы обзора (гор./верт.)	58.3° - 2.6° / 31.9° - 1.7°
Оптический зум	x25
Цифровой зум	x16
PTZ	Поворот: 0° ~ 360°(бесконечный) Наклон: -15° ~ 90° (автопереворот на 180°)
Скорость PTZ (ручн. управление)	Поворот: 0.1°/сек ~ 200°/сек Наклон: 0.1°/сек ~ 120°/сек
Переключение пресететов	Поворот: 240°/сек Наклон: 200°/сек
Автофокус	Да
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	2DNR / 3DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 20Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 256Гб
Аудио	Аудиовход / Аудиовыход
ROI	Да (до 8-х зон)
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Да
Тревожные вх/вых	2 / 1
Питание	PoE+ (802.3at) / 12V DC (3A)
Класс PoE	4
Максимальное потребление	22Вт (ИК вкл.)
Грозозащита	TVS 6000V
Материал корпуса	Алюминий
Размеры (мм)	Ø160 x 295
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	3000 / 4800
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +70°C

Адреса сервисных центров

г. Москва, Переведеновский пер., 17к3 +7(495)783-72-87	г. Краснодар, ул. Молодежная, 25 +7(861)203-38-68
г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, 31а +7(831)228-64-51	г. Казань, пр-т Ямашева, 36 +7(843)205-36-57
г. Санкт-Петербург ул. Бобруйская, 5 +7(812)339-89-29	г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 35а +7(343)257-26-43
г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова, 3/1 +7(383)355-99-39	г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 3 +7(863)303-36-84
г. Владивосток, ул. Семеновская, 7г +7(423)249-28-29	г. Волгоград, ул. 7-Гвардейская, 19 +7(8442)78-01-35
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16с81 +7(4852)69-53-75	г. Воронеж, Московский пр-т, 53 +7(473)204-51-12
г. Самара, ул. Авроры, 150/1 +7(846)207-43-68	г. Уфа, ул. Луганская, 6 +7(347)214-90-31
г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е +380(44)591-56-83	г. Алматы, ул. Каблукова, 270/4 +7(727)350-52-46


Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D6224IR10

Уличная скоростная поворотная
2Мп IP-камера с ИК-подсветкой

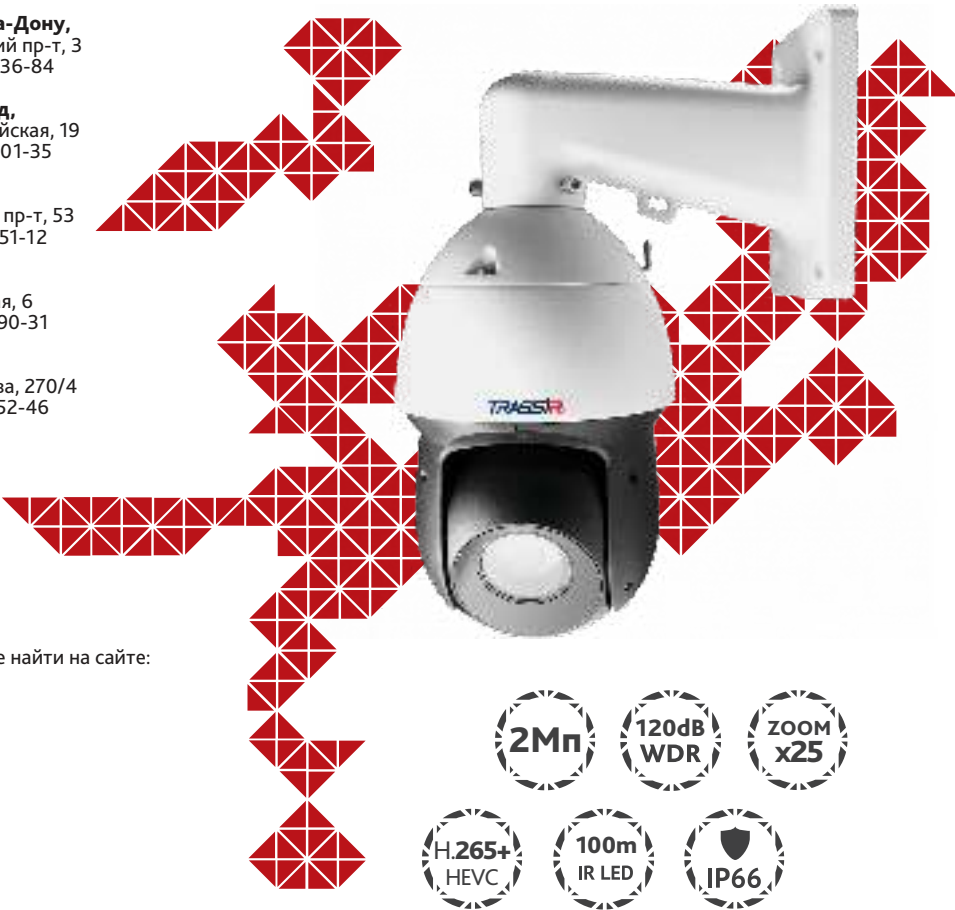

Примечание:
**Перед подключением камеры прочитайте данное
Руководство пользователя!**

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D6224IR10. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 100 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 256 Гб*
- Аппаратная аналитика: Детектор людей / лиц; Детектор пересечения линий / вторжение в зону; Детектор оставленных / украденных предметов; Автослежение; Детектор моторного / немоторного транспорта
- Двусторонний аудиоканал (1 вх. / 1 вых.)
- Тревожные входы/выходы (2/1)
- Погодозащищенный корпус IP66
- Питание 12В DC или PoE+
- Грозозащита: TVS 6000V**

* Карта памяти в комплект поставки не входит
** Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

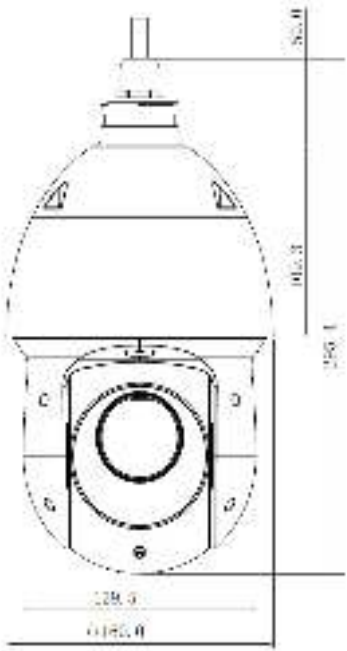

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.