



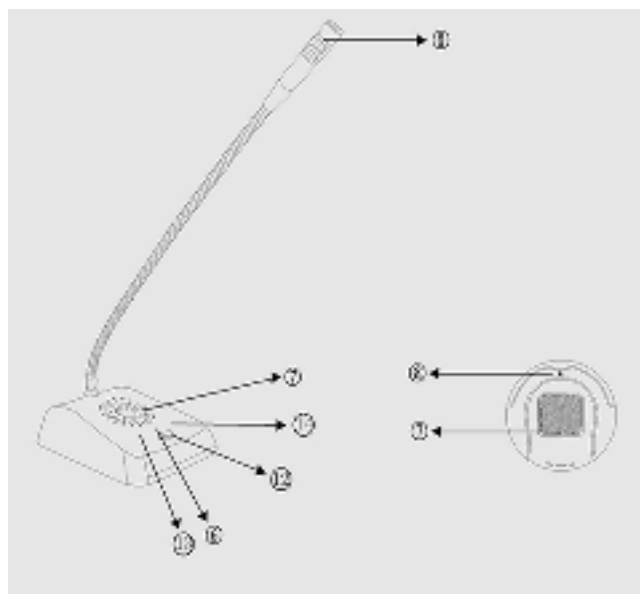

Тыльная часть переговорной станции

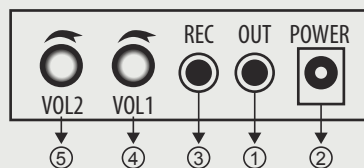

- 1 Разъем абонентского модуля
- 2 Разъем питания
- 3 Разъем внешнего записывающего устройства
- 4 Регулятор громкости абонентского модуля
- 5 Регулятор громкости переговорной станции
- 6 Индикатор питания
- 7 Динамик
- 8 Микрофон
- 12 Выключатель питания / микрофона
- 13 Индикатор громкости абонентского модуля
- 14 Индикатор громкости перегоаорной станции

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Установите основную переговорную станцию и абонентский модуль на свои места, затем подключите абонтский модуль проводом к разъему 1 на переговорной станции;
- 2) Подключите комплектный блок питания к разъему 2 на переговорной станции и включите его в розетку;
- 3) Включите переговорную станцию удерживая кнопку 12 в течении 2-х секунд. При этом загорится красный индикатор. Аналогичным удержанием кнопки 12 в течении 2-х секунд происходит выключение переговорной станции;
- 4) При включенной переговорной станции коротко нажмите кнопку 12 для отключения микрофона (красный индикатор начнет прерывисто мигать). При этом звук с абонентского модуля по прежнему будет поступать на переговорную станцию. Для включения микрофона снова коротко нажмите кнопку 12;
- 5) С помощью регуляторов 4 и 5 можно регулировать громкость абонентского модуля и переговорной станции соответственно;
- 6) В случае, если требуется запись разговоров, записывающее устройство подключается к выходу 3 основной переговорной станции. Максимальная амплитуда сигнала при этом составляет 1,2 В;
- 7) Уменьшите значение громкости основной переговорной станции с помощью регулятора 5 и увеличьте громкость абонентского модуля с помощью регулятора 4, если на абонентском модуле возникает эхо или свист при разговоре с переговорной станцией;
- 8) Уменьшите значение громкости абонентского модуля с помощью регулятора 4 и увеличьте громкость основной переговорной станции с помощью регулятора 5, если на основной переговорной станции возникает эхо или свист при разговоре с абонентским модулем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основная переговорная станция – 1 шт.
Абонентский модуль – 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
Постоянное, +12 В


ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Максимальный ток - 200 мА

ТИП УСТАНОВКИ
Накладной

РАЗМЕРЫ ПЕРЕГОВОРНОЙ СТАНЦИИ
130×110×38 мм

РАЗМЕРЫ АБОНЕНТСКОГО МОДУЛЯ
Ø70×18 мм

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
–10 ... +60 °С

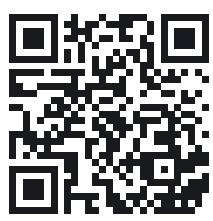

Техническая
поддержка

