

## Технические характеристики

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Модель                            | TR-D8121IR2                                                    |
| Матрица                           | 1/2.7" CMOS 2Мп                                                |
| Разрешение                        | FullHD(1920x1080)                                              |
| Скорость трансляции               | FullHD@25fps                                                   |
| Электронный затвор                | 1/2 ~ 1/1 000 с                                                |
| Режим «День/Ночь»                 | Механический ИК-фильтр                                         |
| Чувствительность                  | 0.005Лк (F1.3)                                                 |
| ИК-подсветка                      | до 20 метров                                                   |
| Объектив (мм)                     | 2.8 / 3.6                                                      |
| Углы обзора<br>(гор./верт./диаг.) | 2.8мм: 107° / 60°<br>3.6мм: 87° / 47° / 99°                    |
| WDR                               | Real WDR(96dB)                                                 |
| Шумоподавление                    | 3D DNR                                                         |
| Стандарты сжатия                  | H.265 / H.264                                                  |
| Битрейт                           | до 8Mbps                                                       |
| Встроенный видеонаблюдение        | USB 2.0 (USBHDD до 128Гб)                                      |
| Аудио                             | Встроенный микрофон                                            |
| Smart аналитика                   | Пересечение границы<br>Обнаружение вторжения<br>Детектор людей |
| Питание                           | PoE (802.3af) / 12V DC                                         |
| Класс PoE                         | 3                                                              |
| Максимальное потребление          | DC: 5.6Вт<br>PoE: 5.7Вт                                        |
| Материал корпуса                  | Металл                                                         |
| Размеры (мм)                      | Ø105.5 x 72                                                    |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)              | 345 / 440                                                      |
| Степень защиты                    | IP66                                                           |
| Грозозащита                       | TVS 4000V                                                      |
| Рабочая температура               | -40°C ... +60°C                                                |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)


Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## TR-D8121IR2

Компактная вандалозащищенная 2Мп  
IP-камера с ИК-подсветкой

**TRASSIR**

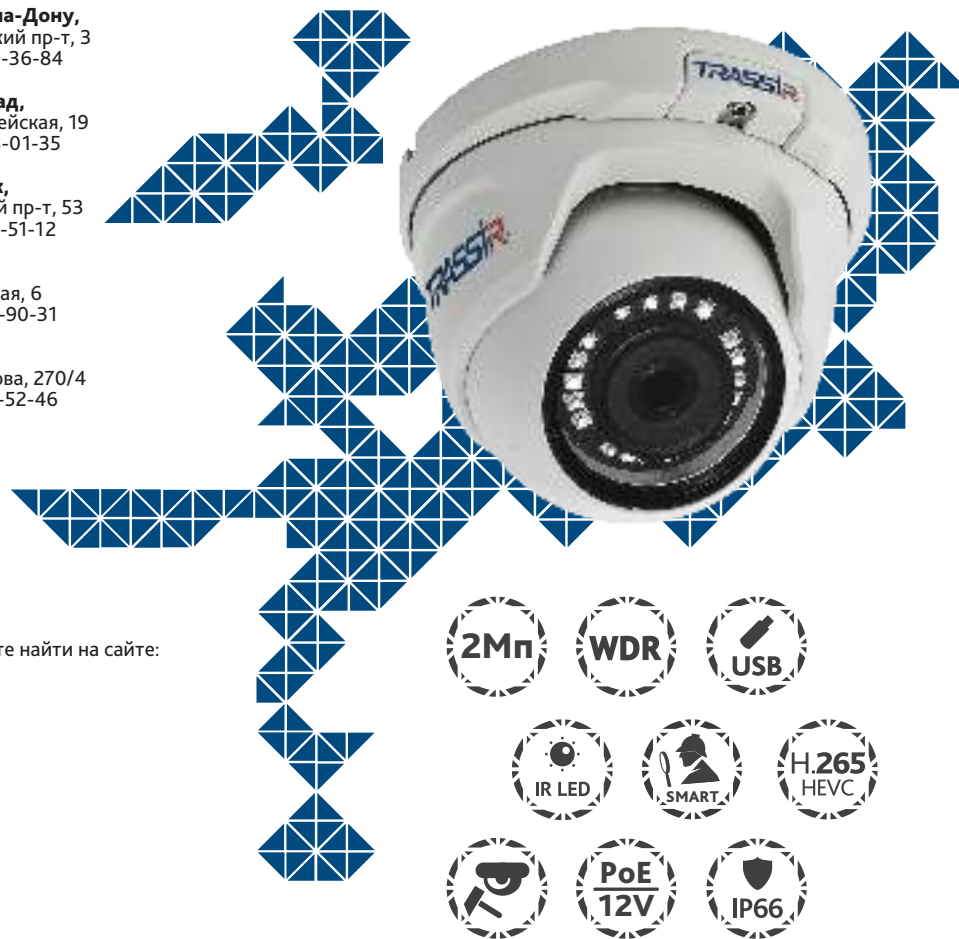

**Примечание:**

**Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!**

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D8121IR2  
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 96dB)
- ИК-подсветка до 20 метров
- Встроенный микрофон
- Локальная запись на внешний USB-накопитель\* (USB 2.0 до 128Гб) с возможностью дистанционного просмотра\*\*
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP
- Питание 12В DC или PoE
- Грозозащита: TVS 4000V\*\*\*

\* USB накопитель в комплект поставки не входит  
\*\* Используя ПО TRASSIR  
\*\*\* Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- 1. IP-камера ..... 1 шт.
- 2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
- 3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.  
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

- 1. Подключите камеру к сети.
- 2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

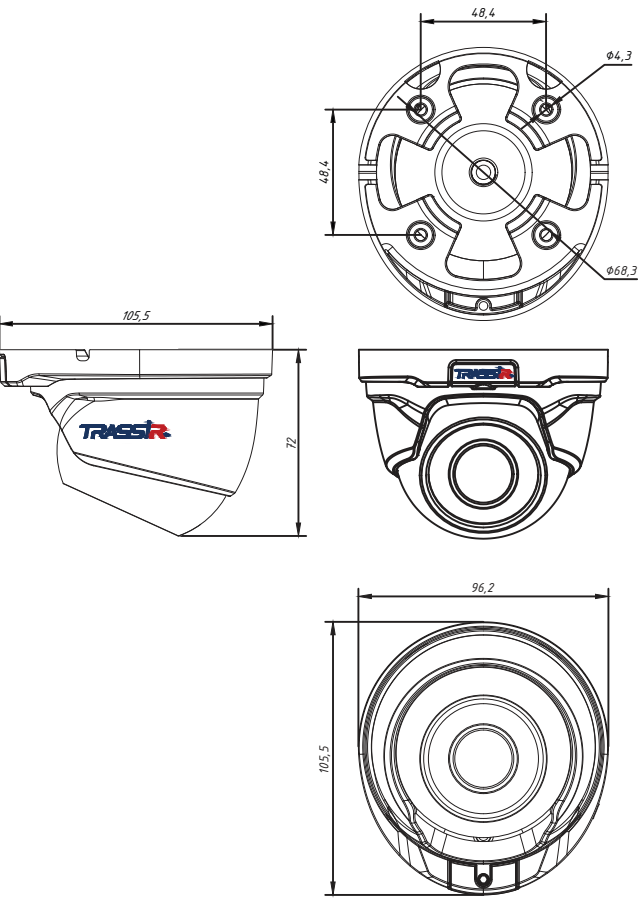

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
  - Маска подсети: 255.255.0.0;
  - Шлюз: 192.168.1.1;
  - HTTP-порт: 80;
  - имя пользователя: admin;
  - пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:  
- IP-адрес: 192.168.1.10;  
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

- 1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
- 2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
- 3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.