

Характеристики

Model	AMVD-2MIR-20W/2.8 Pro
Сенсор	1/2.7" Aptina 2.1MP CMOS Sensor
Разрешение	1080P
Режим сканирования	PAL / NTSC
Минимальная освещенность	0.01 Lux/F1.2
Отношение сигнал / шум	More than 50dB
Синхронные системы	Internal
ИК подсветка	20 Meters (with 14μ x 18PCS Infrared LED)
ИК статус	Photodiode AUTO Control
Видео выход	CVBS / CVI / TVI / AHD
Напряжение / Ток	DC12V(+/-10%)/500mA
Объектив	Board Lens 2.8mm
Степень защиты	IP66
Размеры (мм)	Φ 94.5 x 76(H)
Вес (г)	450
Рабочая температура	-30~+50°C RH95% MAX

Упаковочный лист

Имя	Количество
Камера	1
Руководство пользователя	1

Поставщик:

AMVD-2MIR-20W/2.8 Pro

Антивандалная купольная с ИК подсветкой



Благодарим за покупку

Перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Продавец гарантирует выполнение гарантийных обязательств на протяжении одного года, с момента оформления покупки, при условии правильного использования.

Краткое описание


- *Сенсор
CMOS 1/2.7" Sensor.
- *Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Высокая четкость изображения в условиях низкой освещенности.
- *Автоматический электронный затвор (AES)
Встроенная автоматическая функция электронного затвора.
- *Режим сканирования
NTSC или PAL режиме.
- *Степень защиты
IP66

Переключение режимов



Нажмите кнопку "влево" и удерживайте в течении 5 секунд, затем отпустите: CVBS
Нажмите кнопку "вправо" и удерживайте в течении 5 секунд, затем отпустите: TVI
Нажмите кнопку "вверх" и удерживайте в течении 5 секунд, затем отпустите: AHD
Нажмите кнопку "вниз" и удерживайте в течении 5 секунд, затем отпустите: CVI

Подключение

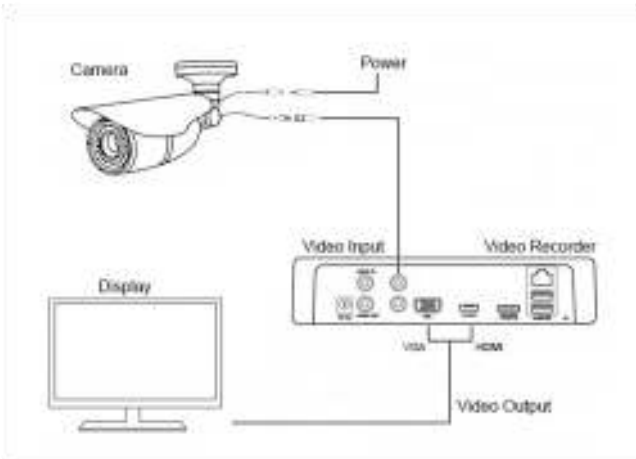

Поиск и устранение неисправностей

1. На экране нет изображения
 - . Убедитесь в надежности подключения шнура питания.
 - . Убедитесь что на камеру поступает рекомендованное напряжение и ток.
 - . Убедитесь в правильности подключения сигнального кабеля.
2. Изображение слишком искажено
 - . Не устойчивый источник питания.
 - . Не правильно подключен сигнальный кабель или имеют высокое сопротивление.
3. Тусклое изображение на экране
 - . Установите монитор в соответствующий режим.
 - . Возможно, камеры подвергаются воздействию слишком яркого света. В этом случае необходимо изменить месторасположение камеры.
4. Помехи на экране
 - . Возможно, камера направлена к Солнцу.
 - . Неустойчивое соединение разъемов.
 - . Большое расстояние между камерой и монитором.
 - . Используйте эквивалентный видео-усилитель, если превышено рекомендуемое расстояние.

Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае возникновения проблем с устройством обратитесь в службу технической поддержки или к поставщику оборудования.

Гарантия



Примечание:

- Обратите внимание на блок питания, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должна соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях - удар молнии, пожалуйста, обратите внимание, чтобы установить молниезащиту для системы видеонаблюдения. (рекомендуем использовать молниезащиту Twist-LGC).
- Чтобы получить высокое качество изображения используйте качественный коаксиальный кабель(F690).

1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт

- Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
- Наличие полной комплектации оборудования.
- Отсутствие внешних и внутренних механических повреждений.
- Наличие данного гарантийного талона.
- Наличие письменного детального описания неисправности.

2. Условия лишения оборудования гарантии

- Нарушение правил и условий эксплуатации.
- Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
- Наличие механических повреждений.
- Попадание жидкости внутрь изделия.

Наличие повреждений, вызванных молнией (рекомендуем использовать молниезащитуTwist-LGC), пожаром, бытовыми факторами (повышенной влажностью, агрессивной средой), скачками напряжения в электросети (рекомендуем использовать Twist LGC PWR 12V).

- Наличие повреждений, вызванных питанием оборудования от источников питания с напряжением не соответствующим ГОСТ (в том числе к генераторам).

При эксплуатации видеокамер в металлических корпусах, установленных на металлических конструкциях, без диэлектрической подложки.

- Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.

3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного оборудования или его комплектующих – аналогами, без ухудшения эксплуатационных характеристик без изменения гарантийного периода.

4. Если в результате тестирования оборудования, предоставленного заказчиком для ремонта, выясняется, что претензии безосновательны (оборудование исправно), то покупатель обязан оплатить продавцу.



Примечание:

- Избегайте использование камеры на слишком высокой или слишком низкой температуре. Рабочая температура -30 ~ +60 °C. (Рекомендованная рабочая температура -30 ~ +50 °C).
- Никогда не направляйте камеру лицом к солнцу или ярким объектам. В противном случае, это может повредить матрицу.
- Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или обогревателем.