

Инструкция «Быстрый старт» RVi

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-1NCD4469 (2.7-12) RVi-1NCD4469 (8-32)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса камеры – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.
- Не направляйте объектив камеры видеонаблюдения на интенсивные источники света в течение длительного времени - во избежание выхода из строя светочувствительной матрицы устройства.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Описание и изображение основных разъемов видеокамеры представлено ниже.

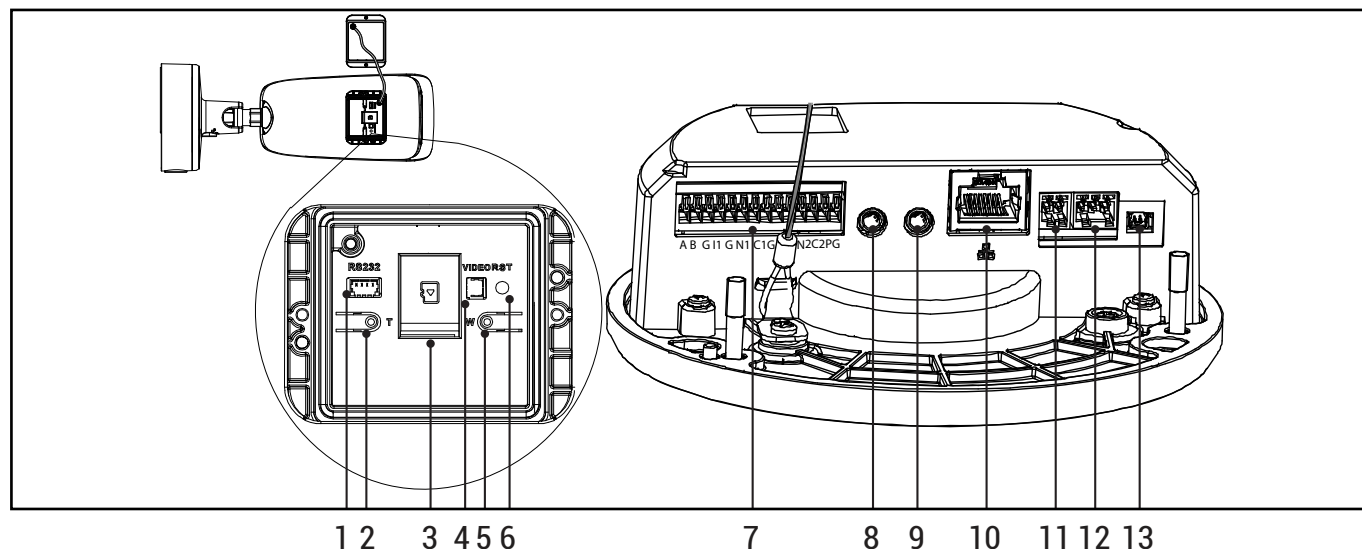


Таблица 1

№	Наименование	Назначение	Тип	Функция
1	RS232	Сервисный порт	Разъём 4-pin	Сервисный порт
2	Кнопка T	Управление объективом	Кнопка	Увеличение масштаба
3	MicroSD	Установка карты памяти	Слот	Хранилище фото/видео
4	Video	Вывод видеоизображения	Разъём 2-pin	Вывод аналогового видеосигнала
5	Кнопка W	Управление объективом	Кнопка	Уменьшение масштаба
6	Reset	Сброс устройства на заводские настройки	Кнопка	Восстановление заводских настроек
7	RS485	Подключение дополнительных устройств	Под клеммную колодку с зажимом	Управление внешними устройствами (PTZ)
	Тревожный вход/выход	Подключение приемника/передатчика тревожного сигнала		G - Заземление для тревожных входов I1, I2, I3 I1, I2, I3 - Тревожные входы N1, N2 - Тревожные выходы C1, C2 - Общий контакт Использовать две пары тревожных выходов N1 C1 и N2 C2 отдельно
	DC 12 В (Выход)	Электропитание внешнего устройства		DC 12 В, 2 Вт P - «+» G - «-»
8	Аудио вход/выход	Подключение приемника/передатчика аудиосигнала	3.5 mm Jack	Выход аудио для подключения внешних приемников звука
9				Вход аудио для подключения внешних источников звука
10	LAN	Сетевой порт	Ethernet порт	Подключается стандартным Ethernet-кабелем. Поддерживает передачу питания по технологии Power over Ethernet (PoE).
11	DC 12 В	Подключение источника электропитания	Под клеммную колодку с зажимом	Электропитание устройства
12	AC 24 В			
13	Video	Вывод видеоизображения	Разъём 2-pin	Вывод аналогового видеосигнала

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Разборка:

- Ослабьте винты на кронштейне

! Ослабьте только винт, который отвечает за крепление к монтажной коробке

! Не ослабляйте другие винты

Установка на поверхности:

- Прикрепите прилагаемый шаблон к месту установки камеры и просверлите в местах, указанных на шаблоне

! Должно быть установлено в месте, где может выдержать вес камеры

! Проверьте направление стрелки на шаблоне и объектива камеры. При установке камеры направление стрелки и направление объектива должны быть одинаковыми

- Установите дюбель в каждое отверстие
- Заведите кабели в монтажную коробку
- Закрепите монтажную коробку на поверхности с помощью прилагаемых винтов

! Рекомендуется загерметизировать зазор между монтажной коробкой и поверхностью для надежной защиты от воды

- Подключите кабели в соответствующие разъемы
- Закрепите кронштейн камеры к монтажной коробке с помощью прилагаемых винтов







Настройка обзора:

- После установки камеры на поверхности отрегулируйте направление объектива, направляя влево, вправо, вверх или вниз, чтобы сфокусироваться на сцене/объекте












! Для изменения масштаба открутите нижний лючок камеры с помощью прилагаемого ключа и используйте кнопки T и W

Сборка:

- Затяните винт, который отвечает за регулировку угла наклона/поворота камеры

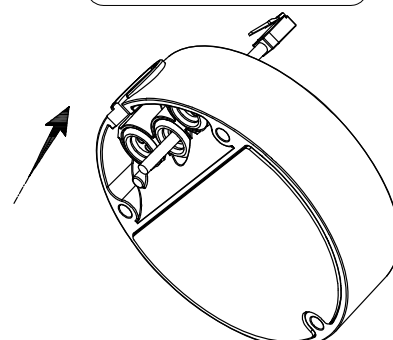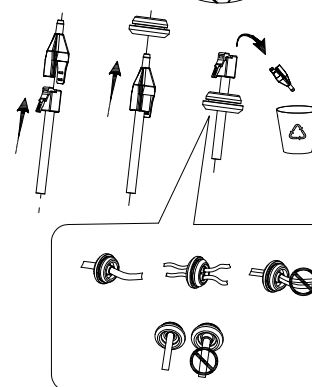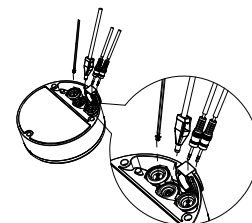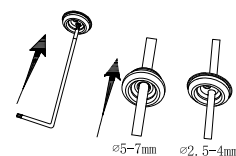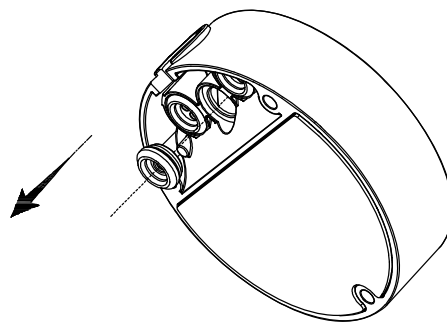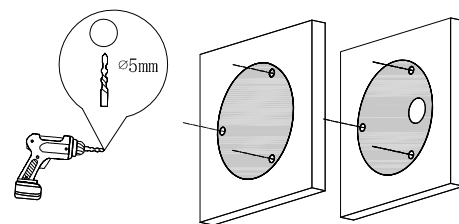


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

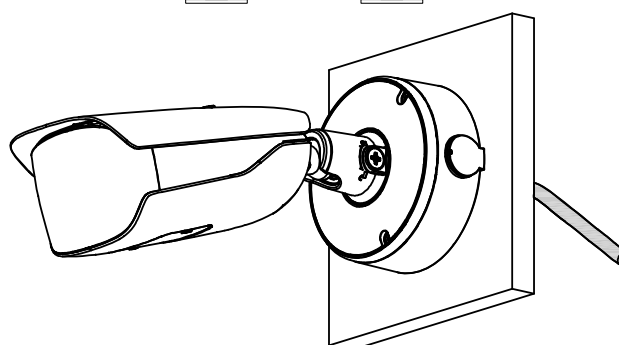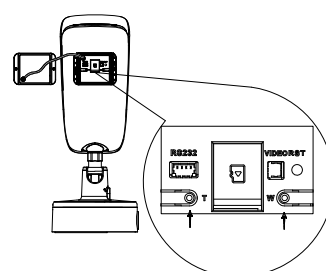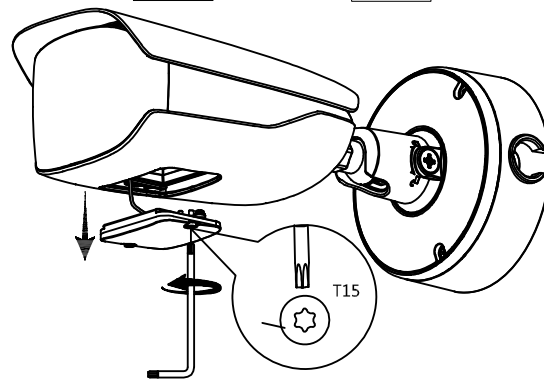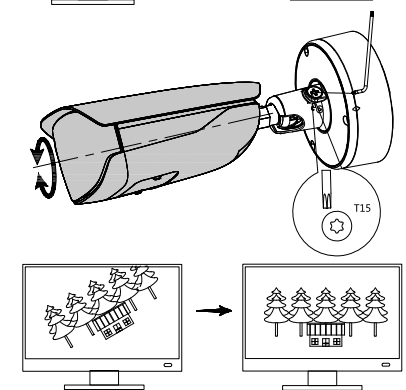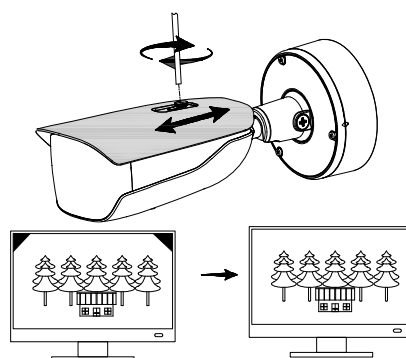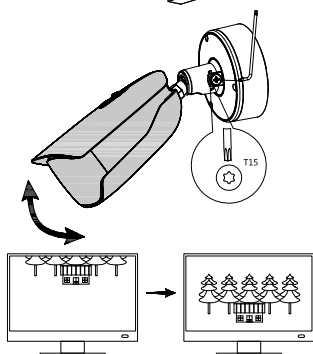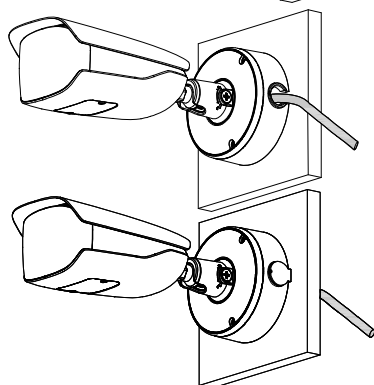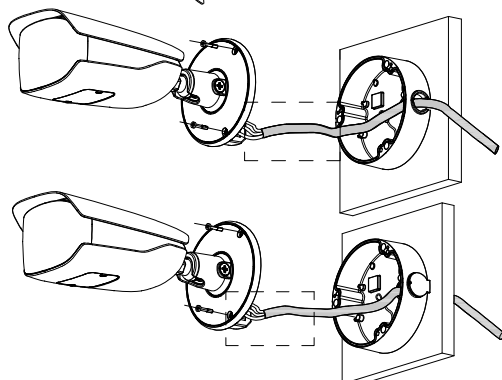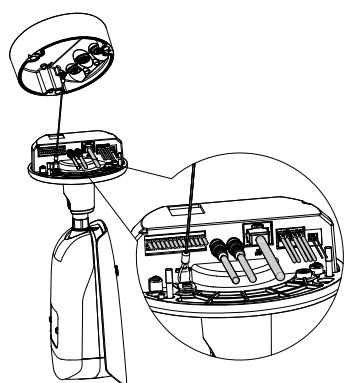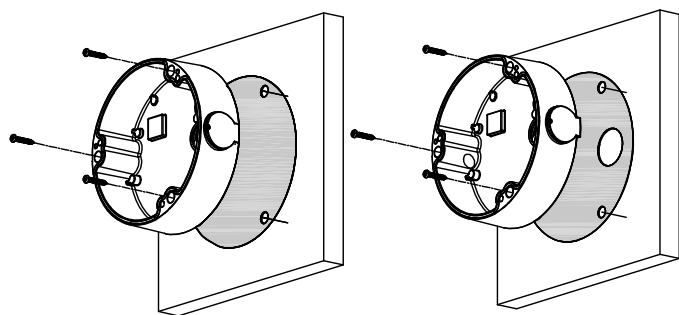

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Перезагрузка и сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой «Reset».
 Для перезагрузки устройства удерживайте кнопку «Reset» больше 5 секунд.
 Для сброса на заводские настройки удерживайте кнопку «Reset» больше 10 секунд.
 После выполнения устройство будет перезагружено.

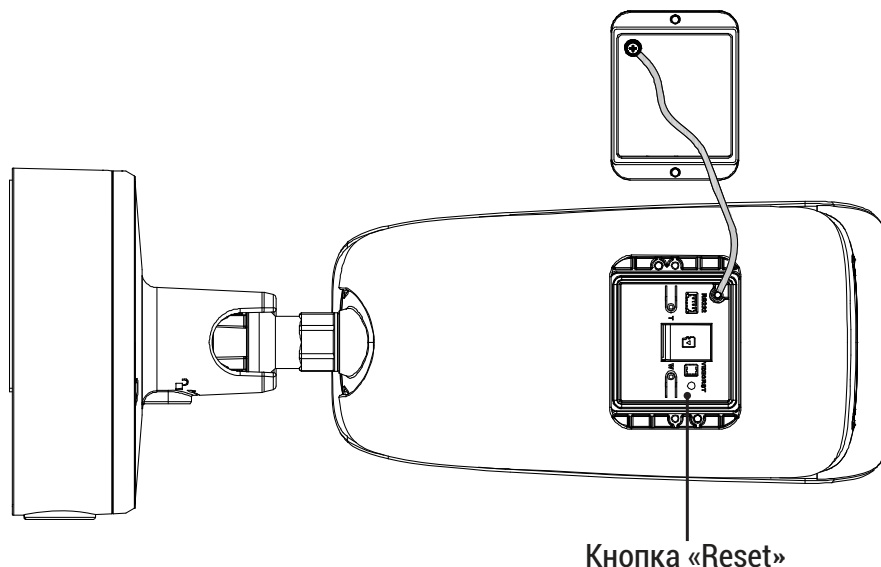

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через web-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству по сети необходимо сделать следующее:

1) Убедиться, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройства. Устройство имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»
- В поле появившегося окна введите: cmd
- Нажмите «ОК»
- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    <0% потерь>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
```

ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети, изменения его сетевых настроек, а также для обновления прошивки устройства.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Скачать программу можно на сайте www.rvigroup.ru на странице продукта.

НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА

При первом подключении к web-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в web-интерфейс. Нажмите на кнопку «ОК», операционная система автоматически установит компоненты. Для оптимальной работы веб-интерфейса устройства рекомендуется установить настройки браузера в соответствие с изображением ниже («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ Элементы ActiveX и модули подключения <ul style="list-style-type: none"> ☒ Автоматические запросы элементов управления ActiveX <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Отключить ☒ Выполнять фильтрацию ActiveX <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Отключить ☒ Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Отключить ☐ Предлагать ☒ Запуск элементов ActiveX и модулей подключения <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Допущенных администратором ☐ Отключить ☐ Предлагать ☒ Запускать антивирусное ПО для элементов управления ActiveX <ul style="list-style-type: none"> ☐ Включить ☒ Отключить ☒ Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасное для использования <ul style="list-style-type: none"> ☐ Включить ☒ Отключить ☐ Предлагать | <ul style="list-style-type: none"> ☒ Поведение двоичного кода и сценариев <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Допущенных администратором ☐ Отключить ☒ Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель <ul style="list-style-type: none"> ☐ Включить ☒ Отключить ☒ Разрешать использовать ActiveX без запроса только только утвержденным доменам <ul style="list-style-type: none"> ☐ Включить ☒ Отключить ☒ Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Отключить ☒ Разрешить сценарии <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Отключить ☐ Предлагать ☒ Скачивание неподписанных элементов ActiveX <ul style="list-style-type: none"> ☐ Включить ☒ Отключить ☐ Предлагать ☒ Скачивание подписанных элементов ActiveX <ul style="list-style-type: none"> ☒ Включить ☐ Отключить ☐ Предлагать |
|---|--|

ВХОД В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

! Для браузера Internet Explorer требуется установка компонента ActiveX, что позволяет просматривать видео, используя все доступные видеопотоки, видеокодеки, разрешения и настройки поддерживаемые устройством.

! Для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera установка компонента ActiveX не требуется. Просмотр видео доступен, но некоторые элементы веб-интерфейса будут недоступны.

Откройте браузер и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у

устройства адрес 192.168.1.108, то введите «http://192.168.1.108» в адресной строке.

По умолчанию *имя пользователя* - admin, *пароль* - admin.

В браузер Internet Explorer после успешной авторизации будет предложено установить компонент ActiveX. После успешной установки компонента ActiveX заново авторизуйтесь в веб-интерфейсе устройства.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61

Беларусь: 8 (801) 100-17-17

Казахстан: 8 (800) 080-22-00

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.