

Инструкция по быстрому подключению IP камеры ComOnyx PRO

CO-PRO-iXXXX-0002/0003/0004/0201

Подключение IP камеры

Предостережение !

Данное изделие может устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным обслуживающим персоналом во избежание риска поражения электрическим током, получения травм и повреждения изделия.


Соблюдайте все процедуры по предотвращению повреждения камеры и ее компонентов электростатическим зарядом.

Комплектация

- DVD с инструкциями и ПО-1шт
- Кронштейн -1шт
- CS – кольцо-1шт
- Шестигранный ключ -1шт
- Объектив (опция, за исключением CO-PRO-i20HS0DNP-0003)

1.Расположение элементов

Вид спереди


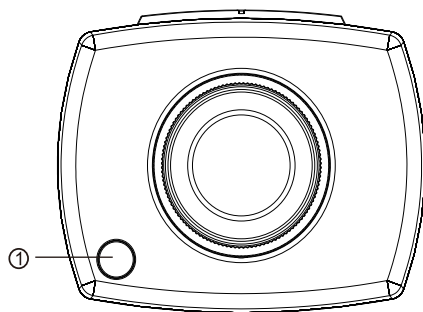


1.Световой сенсор

2. Подключение


1. Подключите к камере источник питания 12VDC и подсоедините ее к локальной сети.
2. Перед началом работы подготовьте ПК с Windows (XP или выше) и WEB браузером (Internet Explorer 6.0 или выше)

Вид сзади для CO-PRO-iXXXX-0002

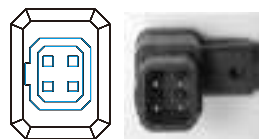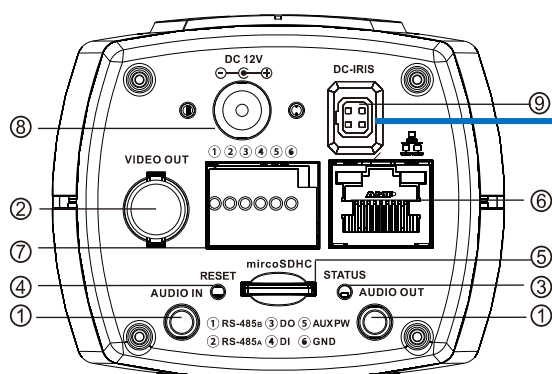


Разъем **черного** цвета – для объектива с автодиафрагмой **DC**

Вид сзади для CO-PRO-iXXXX-0004, 0201

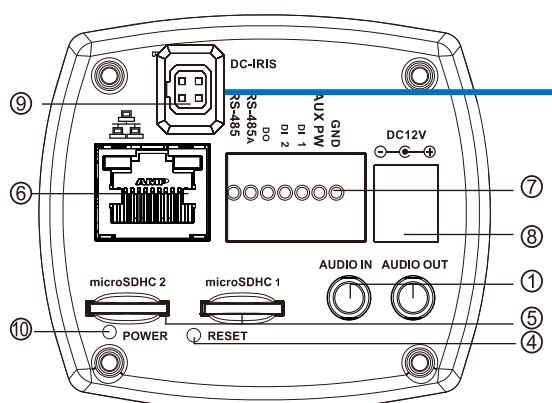

Внимание! Не вставлять разъем черного цвета в камеру с P-Iris. Это может привести к необратимым повреждениям.

Вид сзади для CO-PRO-iXXXX-0003

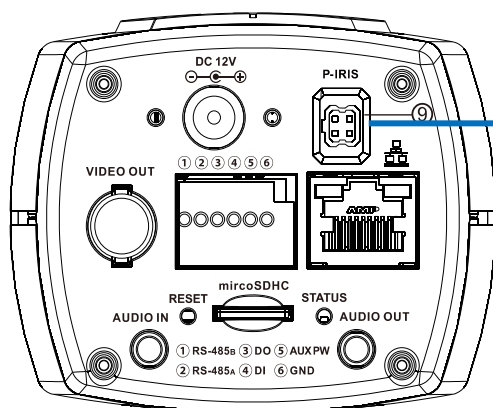

Разъем **желтого** цвета – для объектива с автодиафрагмой **P-Iris**. Особенность- наличие специальных выступов, не позволяющих вставить разъем в несоответствующую камеру.

Внимание! Не вставлять разъем желтого цвета в камеру с DC. Это может привести к необратимым повреждениям.

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Аудио вход. | 5. Слот для MicroSD/SDHC карты | 9. Разъем для DC Iris (0002,0004) |
| 2. Видеовыход | 6. Сетевой разъем | 9. Разъем для P- Iris (0003) |
| 3. Светодиод индикации состояния | 7. Разъем тревожных вх./вых | 10. Индикатор питания |
| 4. Кнопка сброса | 8. Разъем питания | |

Установка ПО IP камеры

1. Получение IP адреса камеры с помощью IP Utility

- Инсталлируйте программу IP Utility

- Нажмите на кнопку Auto Search



Начнется поиск камер и отобразится строка текущего состояния поиска.

- После окончания поиска в окне отобразятся параметры найденных камер.

Details				
	Number	Name	IP	Model
☐	1	 CAM	192.168.2.178	CAM

Внимание: (1) Поиск может длиться до 2 минут, в зависимости от конфигурации вашей сети.

(2) Если в вашей сети отсутствует служба DHCP, IP адрес по умолчанию: 192.168.88.10

2. Подсоединение к сетевой камере

Запустите WEB браузер (Internet Explorer 6.0 или выше). Введите IP адрес сетевой камеры в адресной строке браузера и нажмите Enter. Вы также можете нажать кнопку Link to Camera или щелкнуть по самой камере. В окне браузера появится web-страничка с изображением от данной камеры.



3. Вход в систему

Появится окно приглашения входа в систему:

Username: admin (по умолчанию)


Password: admin (по умолчанию)

Нажмите OK

При успешном входе в систему в центре окна браузера появится изображение от камеры.

5. Выход из системы

Выйти из камеры можно закрыв окно браузера, либо нажав кнопку Logout.

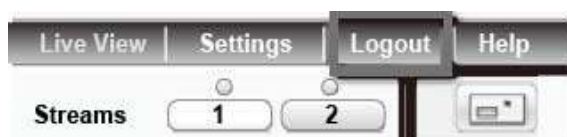

Внимание: за деталями по доступу к камере с использованием Quick Time или RealPlayer через RTSP обращайтесь к Инструкции пользователя IP камерой.

5. Сетевые настройки

Войдите в **Settings > Network > Network Configuration**. В этом окне вы можете сконфигурировать DHCP, статический IP, DNS, PPPoE, или DDNS. DDNS настраивается выбором сайта DDNS из ниспадающего меню. Изменение настроек PPPoE вступит в силу после перезагрузки камеры. Получите username(имя пользователя) и password(пароль) от своего провайдера, обеспечивающего PPPoE. Когда PPPoE применено, связанный DDNS сервис должен быть активирован.