

Технические характеристики

Модель	TR-D8221WDCL3
Матрица	1/2.8" CMOS 2Мп
Разрешение	FullHD(1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	FTC
Чувствительность	0.0015Лк (F1.0) / 0Лк (LED вкл.)
LED-подсветка	до 30 метров
Объектив (мм)	4.0
Углы обзора (гор./верт.)	80° / 43°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеoarхив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Коридорный режим	Да
Аппаратная видеоаналитика	детектор людей детектор пересечения линии детектор контроля области подсчёт посетителей детектор праздноватания
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 4.2Вт PoE: 4.8Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø93 x 92.2
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	400 / 490
Степень защиты	IP66
Грозозащита	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва, Переведеновский пер., 17к3 +7(495)783-72-87	г. Краснодар, ул. Молодежная, 25 +7(861)203-38-68
г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, 31а +7(831)228-64-51	г. Казань, пр-т Ямашева, 36 +7(843)205-36-57
г. Санкт-Петербург ул. Бобруйская, 5 +7(812)339-89-29	г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 35а +7(343)257-26-43
г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова, 3/1 +7(383)355-99-39	г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 3 +7(863)303-36-84
г. Владивосток, ул. Семеновская, 7г +7(423)249-28-29	г. Волгоград, ул. 7-Гвардейская, 19 +7(8442)78-01-35
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16с81 +7(4852)69-53-75	г. Воронеж, Московский пр-т, 53 +7(473)204-51-12
г. Самара, ул. Авроры, 150/1 +7(846)207-43-68	г. Уфа, ул. Луганская, 6 +7(347)214-90-31
г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е +380(44)591-56-83	г. Алматы, ул. Каблукова, 270/4 +7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

TR-D8221WDCL3

Уличная FTC камера
(для полноцветной ночной съемки)



Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное
Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D8221WDCL3. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- LED-подсветка до 30 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP
- Питание 12В DC или PoE
- Грозозащита: TVS 4000V**

* Карта памяти в комплект поставки не входит
** Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Комплект крепежа 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

- 1. Подключите камеру к сети.
- 2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

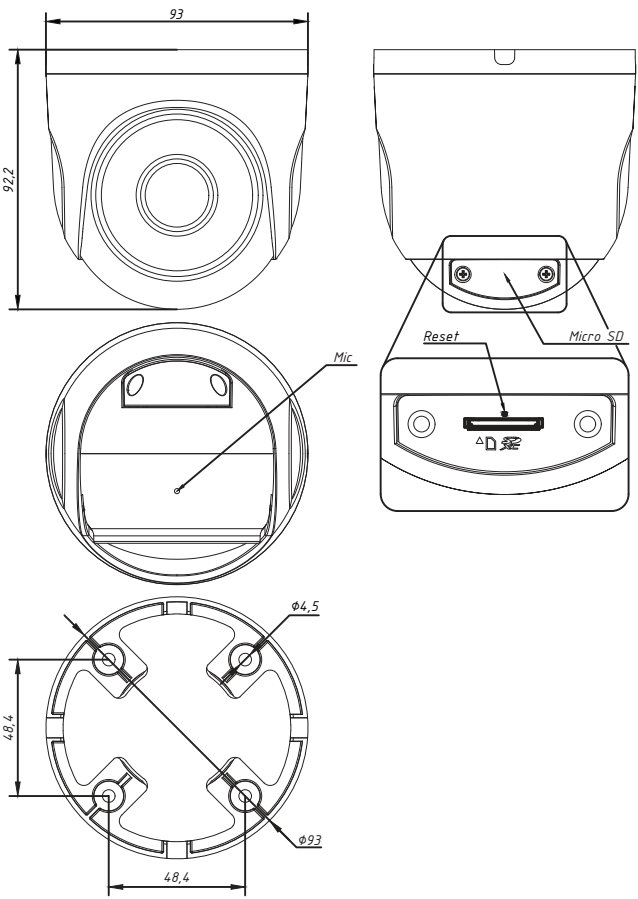

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
 - Маска подсети: 255.255.0.0;
 - Шлюз: 192.168.1.1;
 - HTTP-порт: 80;
 - имя пользователя: admin;
 - пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

- 1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
- 2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
- 3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.