

# Инструкция

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Модель                    | SR-D200V4794PIR                                  |
| Матрица                   | NVP2441 + IMX323                                 |
| Разрешение матрицы        | 2 Мп                                             |
| Поддерживаемые разрешения | 1920P                                            |
| Поддерживаемые форматы    | AHD/TVI/CVI/CVBS                                 |
| Объектив                  | 4,7мм-94мм                                       |
| Диафрагма                 | F1.6~F1.8                                        |
| Чувствительность          | Цвет: 0,1Lux Ч/Б:0,01Lux                         |
| Режим «День/Ночь»         | Механический ИК-фильтр                           |
| Дальность ИК подсветки    | до 50м                                           |
| BLC                       | Поддерживает                                     |
| WB                        | Авто/Вручную                                     |
| WDR                       | DWDR                                             |
| Сигнал/шум                | ≥50dB                                            |
| Диапазон поворота         | По горизонтали: 0°~360°, По вертикали: 0°~93°    |
| Скорость поворота         | По горизонтали: 0°~80°/с, По вертикали: 0°~40°/с |
| OSD меню                  | Есть                                             |
| Интерфейс                 | RS-485                                           |
| Поддерживаемые протоколы  | UTC                                              |
| Скорость передачи         | 9600/4800/2400/1200                              |
| Рабочая температура       | от -40 до +60 С                                  |
| Питание                   | 12В 4А                                           |
| Класс защиты              | IP66                                             |

Продавец

SR-D200V4794PIR

Вандалозащищенная скоростная поворотная FullHD камера



Внимание: перед установкой и использованием внимательно изучите данную инструкцию.

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный

Комплектация

| No | Наименование                                   | Модель          | Кол-во |
|----|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1. | Вандалозащищенная скоростная поворотная камера | SR-D200V4794PIR | 1      |
| 2. | Инструкция                                     | SR-D200V4794PIR | 1      |

Настройка камеры

Для входа в меню OSD в меню PTZ следует вызвать или перейти на 95 предустановку.

Для изменения ID и скорости передачи необходимо перейти в пункт DOME.


1. Для этого выделите пункт DOME и нажмите стрелочку "вправо" в PTZ меню.
2. Далее перейдите в меню COMM.
3. Выставьте число в пункте CHECK ID, чтобы оно совпадало с DEVICE ID.
4. После этого нажмите стрелочку "влево" и появится возможность изменить ID и скорость устройства.



Замечания:

- \* Блок питания должен пройти аттестацию безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность, рабочее напряжение, температура должны соответствовать требованиям камеры.
- \* Для защиты устройства от удара молнии, установите грозозащиту или заземлите силовой кабель.
- \* Чтобы получить высокое качество изображения, кабель от видео выхода до блока питания не должен быть слишком длинным.

СОЕДИНЕНИЕ

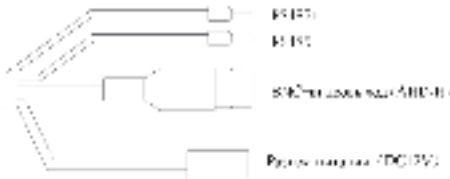

Соединительные разъемы :

Видео



Питание



Неисправности и решения

1. Нет изображения после подключения питания  
Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания  
Неправильная полярность подключения.  
Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.
2. Изображение от камеры "рябит"  
Может быть вызвано пульсированием источника питания.  
Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.
3. Фон цветного изображения непрерывно меняется  
Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.  
Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.  
Используйте источник внешней синхронизации.
4. Изображение с камеры смазано  
Напряжение источника питания нестабильно.  
Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT SR-D200V4794PIR

В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы CCD и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того, данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу.

Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме.

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить надлежащее использование продукта.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и тех. обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, которое может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током



ВНИМАНИЕ:

Электрический ток. Не открывать



ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.



Замечания:

- \* Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рекомендуемая рабочая температура -40+60C
- \* Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света. Это может повредить CMOS матрицу.