

Инструкция по быстрому подключению IP камеры ComOnyx PRO

CO-PRO-iXXXX-0401/0402/0008/0009/0010/0011/

Подключение IP камеры

Предостережение !

Данное изделие может устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным обслуживающим персоналом во избежание риска поражения электрическим током, получения травм и повреждения изделия.


Соблюдайте все процедуры по предотвращению повреждения камеры и ее компонентов электростатическим зарядом.

Комплектация


- DVD с инструкциями и ПО-1шт
- Шестигранный ключ -1шт


1. Расположение элементов

CO-PRO-iXXXX-0401/0402/0008

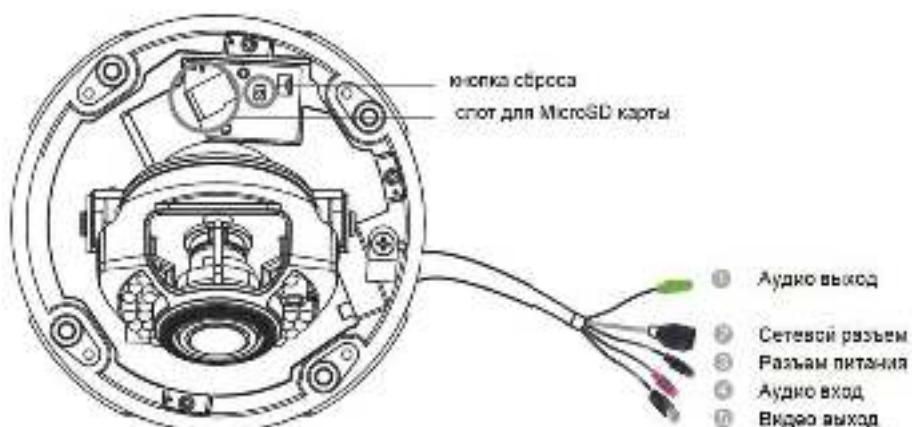

CO-PRO-iXXXX-0009/0010 (Прим. 0009 – без Видео выхода)

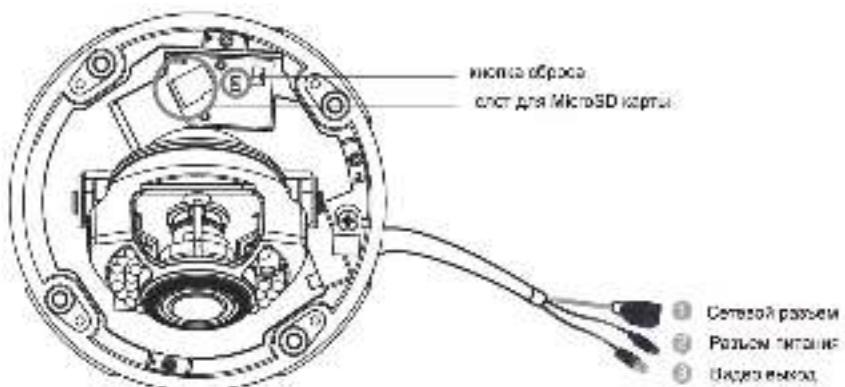

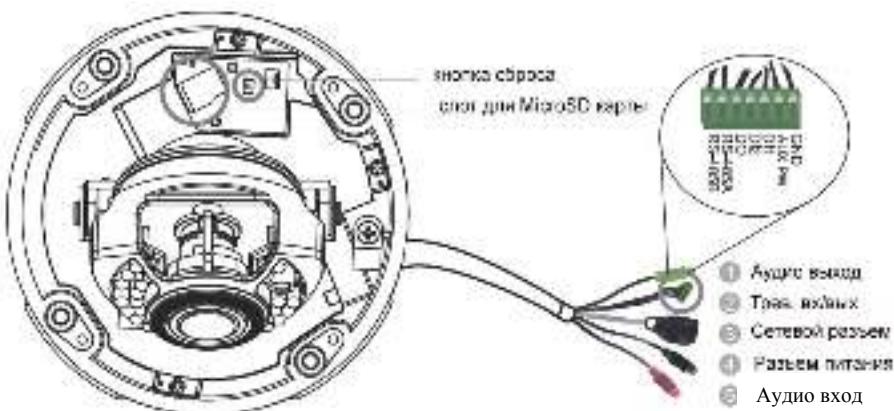

2. Подключение

- Подключите к камере источник питания 12VDC и подсоедините ее к локальной сети.
- Перед началом работы подготовьте ПК с Windows (XP или выше) и WEB браузером (Internet Explorer 6.0 или выше)

Установка ПО IP камеры

1.Получение IP адреса камеры с помощью IP Utility

- Инсталлируйте программу IP Utility
- Нажмите на кнопку Auto Search



Начнется поиск камер и отобразится строка текущего состояния поиска.

- После окончания поиска в окне отобразятся параметры найденных камер.

Details				
Number	Name	IP	Model	
<input type="checkbox"/> 1	CAM	192.168.2.178	CAM	

Внимание: (1)Поиск может длиться до 2 минут, в зависимости от конфигурации вашей сети.

(2) Если в вашей сети отсутствует служба DHCP, IP адрес по умолчанию:192.168.88.10

2. Подсоединение к сетевой камере

Запустите WEB браузер (Internet Explorer 6.0 или выше). Введите IP адрес сетевой камеры в адресной строке браузера и нажмите Enter. Вы также можете нажать кнопку Link to Camera или щелкнуть по самой камере. В окне браузера появится web-страничка с изображением от данной камеры.



3. Вход в систему

Появится окно приглашения входа в систему:



Username: admin (по умолчанию)

Password: admin (по умолчанию)

Нажмите OK


При успешном входе в систему в центре окна браузера появится изображение от камеры.



4. Установка компонент ActiveX в Internet Explorer

Для доступа к странице живого просмотра сетевой камеры вам может быть предложено установить компоненты ActiveX; нажмите Да. Вы сможете войти в камеру после завершения установки. Для выполнения этих действий могут потребоваться права администратора Windows. Если в диалоговом окне будет указано, что вам не разрешено устанавливать компоненты ActiveX, попытайтесь решить эту проблему следующим образом:


1. В Internet Explorer откройте Сервис>Свойства обозревателя >Безопасность >Другой
2. Выставьте значение Предлагать для Загрузки подписанных элементов ActiveX

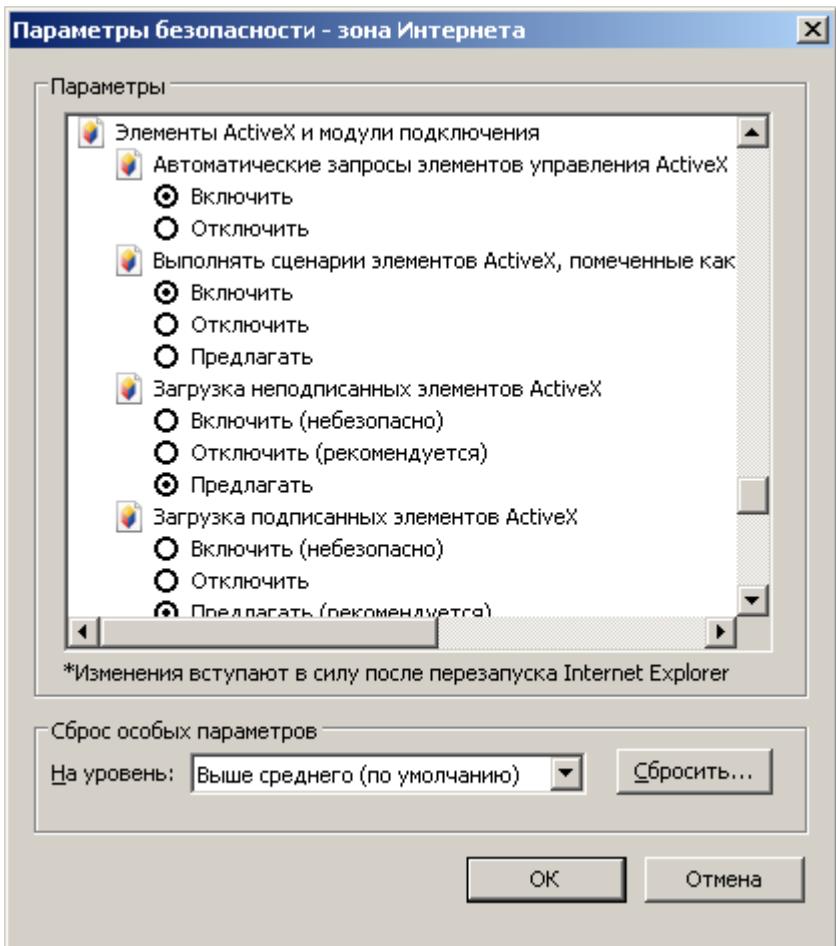

3. Продолжите установку компонентов ActiveX.
4. После установки ActiveX. Перейдите в **Сервис> Свойства обозревателя > Конфиденциальность > Узлы** и добавьте IP адрес камеры.

5. Выход из системы

Выйти из камеры можно закрыв окно браузера, либо нажав кнопку Logout.

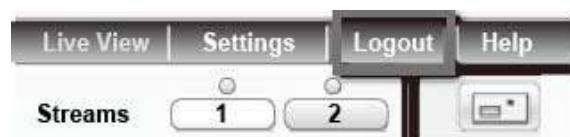

5. Сетевые настройки

Войдите в **Settings> Network >Network Configuration**. В этом окне вы можете сконфигурировать DHCP, статический IP, DNS, PPPoE, или DDNS. DDNS настраивается выбором сайта DDNS из ниспадающего меню. Изменение настроек PPPoE вступит в силу после перезагрузки камеры. Получите username(имя пользователя) и password(пароль) от своего провайдера, обеспечивающего PPPoE. Когда PPPoE применено, связанный DDNS сервис должен быть активирован.

Network

Network Configuration
 Port Settings
UPnP
WPS

Video & Audio
 PTZ
 Recording
 Event Notification
 System

IP & DNS Settings

Get IP address Automatically
 Use fixed IP address

IP address: 172.18.7.96
Subnet mask: 255.255.254.0
Default Gateway: 172.18.7.254
Primary DNS: 192.168.1.23
Secondary DNS: 192.168.1.22

PPPoE Settings

Enable PPPoE

User Name:
Password:
Confirm Password:

DDNS Settings

Enable DDNS

DDNS Server:
HostName:
User Name:
Password: