


9. Гарантии изготовителя

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям ТУ при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации извещателей - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае отказа извещателя в период гарантийного срока или обнаружения некомплектности потребитель должен обратиться в организацию, продавшую извещатель, или к изготовителю по адресу: 107553, г. Москва, Б. Черкизовская, д.24А, ООО «ТФ Планета ОПС».

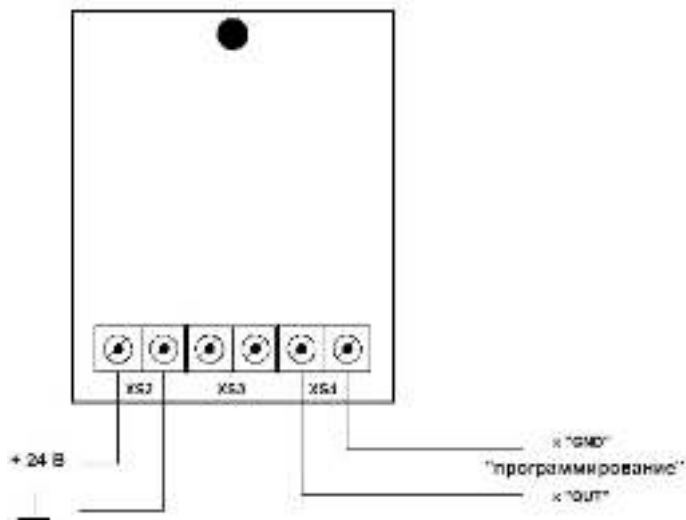

10. Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-9

зав. №№ _____

Полностью отвечает требованиям ТУ 4371-005-60552473-12

Сертификат соответствия: С-RU.ПБ16.В.00448

Изготовитель: ООО «ТФ Планета ОПС»

Дата производства: _____ 20 ____ г.

Отм. ОТК _____ (печать) Подпись _____

ООО «ТФ Планета ОПС»

г. Москва



Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный

ИПР513-9

ТУ 4371-005-60552473-12

ПАСПОРТ

и Руководство по эксплуатации

1. Назначение

- 1.1. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-9 (в дальнейшем извещатель) предназначен для ручного включения сигнала тревоги на адресных приемно-контрольных приборах (АПКП) «Планета АПКП-М» и «АСПС Планета-4», используется в помещениях зданий и сооружений различного назначения.
- 1.2. Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный шлейф указанных в п.1.1. АПКП.
- 1.3. Извещатель ИПР513-9 может включаться в шлейф АПКП одновременно с адресными дымовыми пожарными извещателями ИП212-83, адресными тепловыми пожарными извещателями ИП101-34-А1, адресными концентраторами «Планета-АК».
- 1.4. Извещатель соответствует требованиям НПБ 70-98, НПБ 58-97, ТУ 4371-005-60552473-12 имеет код ОКП 437111, сертификат соответствия.

2. Описание работы извещателя

- 2.1. Извещатель выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы. Приводится в действие сдвигом вниз штатного рычага. Не более чем через 4 секунды извещатель перейдет в режим тревоги с частым промаргиванием красного индикаторного светодиода (1/2 Гц) и передаст сигнал тревоги на АПКП.
Еще через 4 секунды АПКП перейдет в состояние «Пожар». В дежурном режиме светодиод промаргивает 1 раз в 12 секунды.
Для возврата в дежурный режим необходимо вернуть рычаг в исходное положение и сбросить сигнал тревоги на АПКП.
- 2.2. При переходе извещателя в режим тревоги информация в виде токовых импульсов цифрового кода поступает на АПКП, где происходит регистрация сигнала со световой, звуковой и символьной индикациями. Символьная индикация содержит адрес извещателя.
- 2.3. Извещатель также передает на АПКП следующую информацию:
 - «норма» - в дежурном режиме;
 - «неисправность» - при возникновении внутренних неполадок.
- 2.4. Отключение (сброс) любого из состояний извещателя производится выбором действия «сброс адресного шлейфа» в меню АПКП, или «сброс системы» при перезапуске АПКП.
- 2.5. Конструктивно извещатель состоит из пластмассового корпуса, основание которого с электронным блоком закрепляется на стене помещения. Затем крышка шурупами крепится к основанию.

- 2.6. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
- 2.7. Извещатель питается и управляется импульсным напряжением, создаваемым АПКП. Ток потребления имеет постоянную составляющую и импульсную-информационную.
- 2.10 Адрес извещателя записан в его энергонезависимую память.