

## Инструкция по установке считывателя ST-PR010MF58-BK


### Порядок установки

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания, вывинтив винт расположенный снизу считывателя.
- Приложите основание считывателя к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите два отверстия под крепёжные винты и одно отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Закрепите монтажное основание считывателя.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
- Установите считыватель на монтажное основание и зафиксируйте его винтом.

### Внешний вид



### Монтажный чертёж

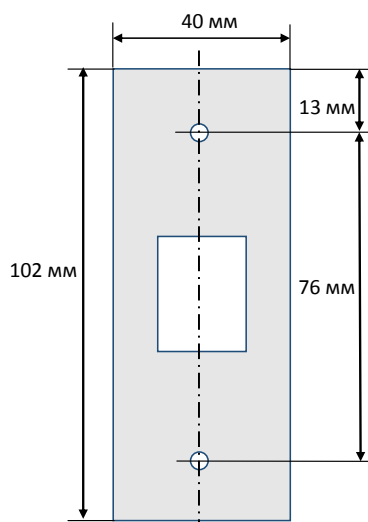

### Подключение

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Red (Красный):   | + 12 Вольт        |
| Black (Чёрный):  | Ground (Земля)    |
| Green (Зелёный): | D0 (Wiegand)      |
| White (Белый):   | D1 (Wiegand)      |
| Blue (Синий):    | LED (Зелёный СИД) |
| Yellow (Желтый): | Buzzer (Зуммер)   |

### Спецификация

| Параметры              | Значение                  |
|------------------------|---------------------------|
| Модель:                | ST-PR010MF-BK             |
| Считыватель:           | MIFARE: 13,56 МГц         |
| Расстояние считывания: | 3 - 7 см                  |
| Клавиатура             | Нет                       |
| Интерфейсы:            | Виганд 58                 |
| Питание:               | 12 В (DC), не более 50 мА |
| Класс защиты:          | IP68                      |
| Рабочая температура:   | от -45 до +60 °C          |
| Рабочая влажность:     | 5% - 95%                  |
| Вес:                   | 0,2 кг                    |
| Габариты:              | 110x48x20 мм              |