

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель выполнен из ударопрочной негорючей пластмассы, окрашенной в разные цвета в зависимости от назначения. Приводится в действие нажатием на приводной элемент - неразрушаемую пластину в углублении корпуса. После срабатывания пластина фиксируется в нажатом состоянии. Контрастная шторка указывает, что извещатель приведен в тревожное состояние.

НВ.02, НВ.03, НВ.04 - не снабжены световой индикацией


НВ.01, НВ.03 инд - имеют световую индикацию

НВ.01 в дежурном режиме при подключении к охранно-пожарным приборам мигает красным индикатором. В режиме "пожар" красный индикатор горит непрерывно

НВ.03 инд в дежурном режиме горит зеленый индикатор. При нажатии горит красный индикатор

По согласованию с заказчиком извещатель комплектуется прозрачной защитной крышкой, в дежурном режиме закрывающей доступ к приводному элементу и предотвращающей его случайное нажатие. Крышка может быть опломбирована.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

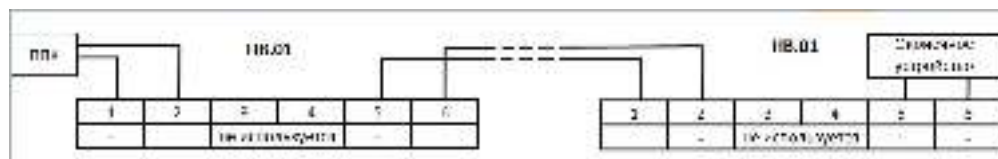

НВ.02 и НВ.04

1	2	3	4	5	6
C	NO	NC	для оконечного устройства		

НВ.03 инд

1	2	3	4	5	6
C	NO	NC	C	NO	NC

P1

1	2
+	


P2

НВ.03



1	2	3	4	5	6
C	NO	NC	C	NO	NC

P1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

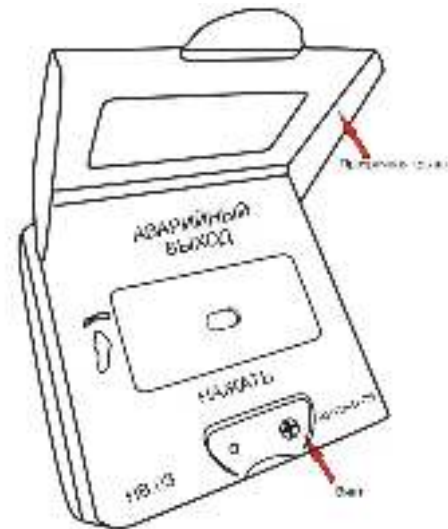

- 1) Откиньте прозрачную крышку и открутите винт
- 2) Оделите установочную розетку от верхнего корпуса
- 3) Установите розетку в необходимое место, протяните провода через круглое отверстие
- 4) Подключите провода
- 5) Поместите верхний корпус в пазы и плавно защелкните его вверх
- 6) Вставьте прозрачную крышку и закрутите винт
- 7) При необходимости опломбируйте прозрачную крышку, используя фиксатор комплекта

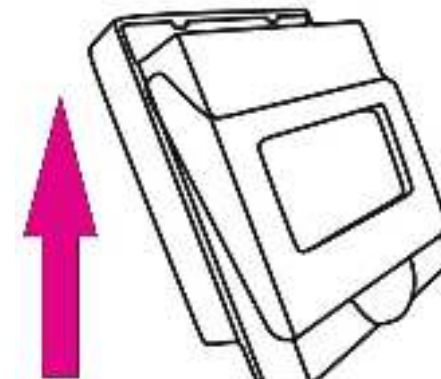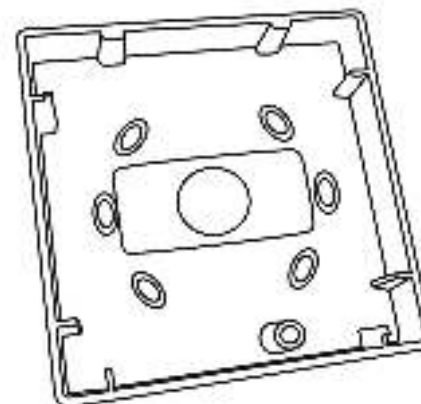

ПРИВЕДЕНИЕ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ



Для приведения извещателя в исходное состояние после срабатывания вставьте ключ в отверстие, расположенное слева на лицевой части корпуса под прозрачной крышкой. Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Извещатель ручной электроконтактный НВ.01/НВ.02/НВ.03/НВ.04	1
2	Ключ для приведения в исходное состояние (в дежурный режим)	1
3	Комплект фиксаторов и крепежа	2
4	Паспорт	1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации извещателей - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня изготовления.

Штамп
ОТК

Дата

115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2
+7 (499) 995-08-30, info@intekosb.ru

ООО "ИНТЭКО СБ"



ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ НВ.01/НВ.02/НВ.03/НВ.04 ПАСПОРТ

Извещатель ручной выпускается в нескольких модификациях и предназначен:

НВ.01 - применения в пожарной сигнализации в качестве ручного извещателя

НВ.02 - применения в АСПТ в качестве ручного пуска

НВ.03 - применения в СКУД в качестве кнопки аварийного выхода в двух исполнениях, со световой индикацией и без

НВ.04 - применения в охранной сигнализации в качестве тревожной кнопки

Извещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	НВ.01	НВ.02	НВ.03	НВ.03 инд	НВ.04
Коммутируемое напряжение, В	-	30	125/250 АС	125/250 АС	30
Коммутируемый ток, мА	-	1500	1500	1500	500
Ток потребления в дежурном режиме, мА	0,07	-	-	20	-
Степень защиты	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Диапазон рабочих температур	-30..+55	-30..+55	-30..+55	-30..+55	-30..+55
Габаритные размеры, мм	93x93x34	93x93x34	93x93x34	93x93x34	93x93x34
Масса, кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2
+7 (499) 995-08-30, info@intekosb.ru