


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS TANGO+ XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 9" монитор видеодомофона **TANTOS TANGO+ XL** имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

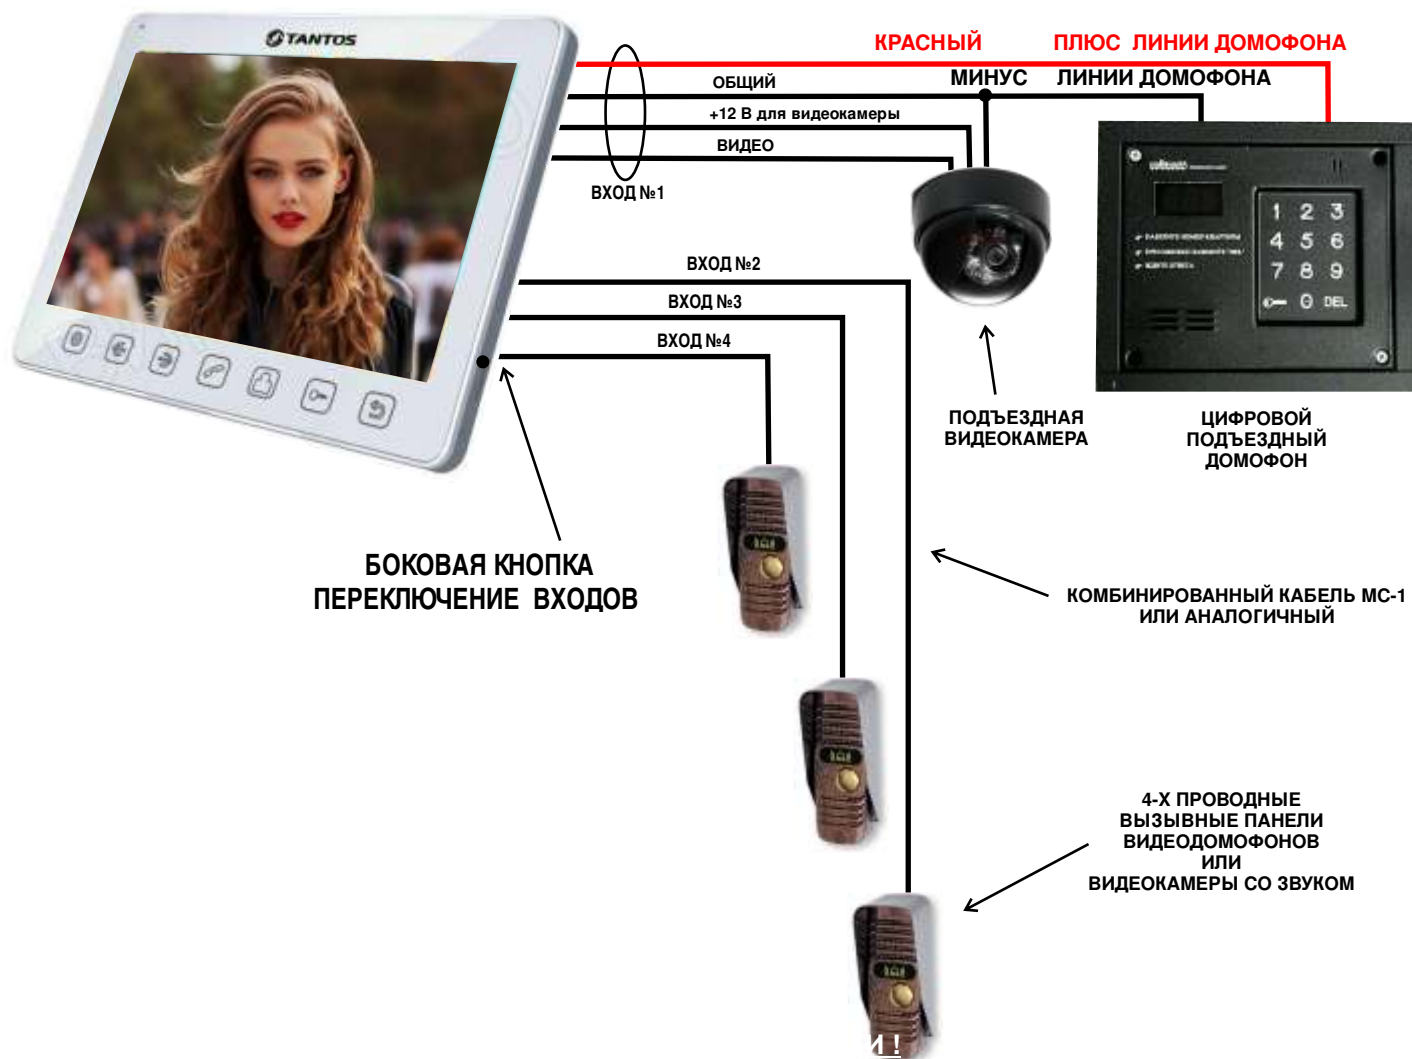

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора нажать боковую кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд. Монитор войдет в режим программирования. Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.