

Технические характеристики

Модель	TR-D8121IR2
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD @25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.3)
ИК-подсветка	ОЛк (F1.3 ИК вкл.) до 20 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
WDR	Real WDR (96dB)
Стандарты сжатия	H.265 / H.264
Битрейт	8Mbps
Порт USB	USB 2.0 (USBHDD до 128Гб)
Аудио	Встроенный микрофон
Smart аналитика	Пересечение границы Обнаружение вторжения Детектор людей
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	3
Максимальное потребление	DC: 5.6Вт PoE: 5.7Вт
Размеры (мм)	ø105.5 x 72
Вес (г)	370
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Комплектация

IP-камера	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва, Переведеновский пер., 17к3 +7(495)783-72-87	г. Краснодар, ул. Молодежная, 25 +7(861)203-38-68
г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, 31а +7(831)228-64-51	г. Казань, пр-т Ямашева, 36 +7(843)205-36-57
г. Санкт-Петербург ул. Бобруйская, 5 +7(812)339-89-29	г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 35а +7(343)257-26-43
г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова, 3/1 +7(383)355-99-39	г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 3 +7(863)303-36-84
г. Владивосток, ул. Семеновская, 7г +7(423)249-28-29	г. Волгоград, ул. 7-Гвардейская, 19 +7(8442)78-01-35
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16с81 +7(4852)69-53-75	г. Воронеж, Московский пр-т, 53 +7(473)204-51-12
г. Самара, ул. Авроры, 150/1 +7(846)207-43-68	г. Уфа, ул. Луганская, 6 +7(347)214-90-31
г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е +380(44)591-56-83	г. Алматы, ул. Каблукова, 270/4 +7(727)350-52-46


Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D8121IR2

Компактная вандалозащищенная 2Мп
IP-камера с ИК-подсветкой

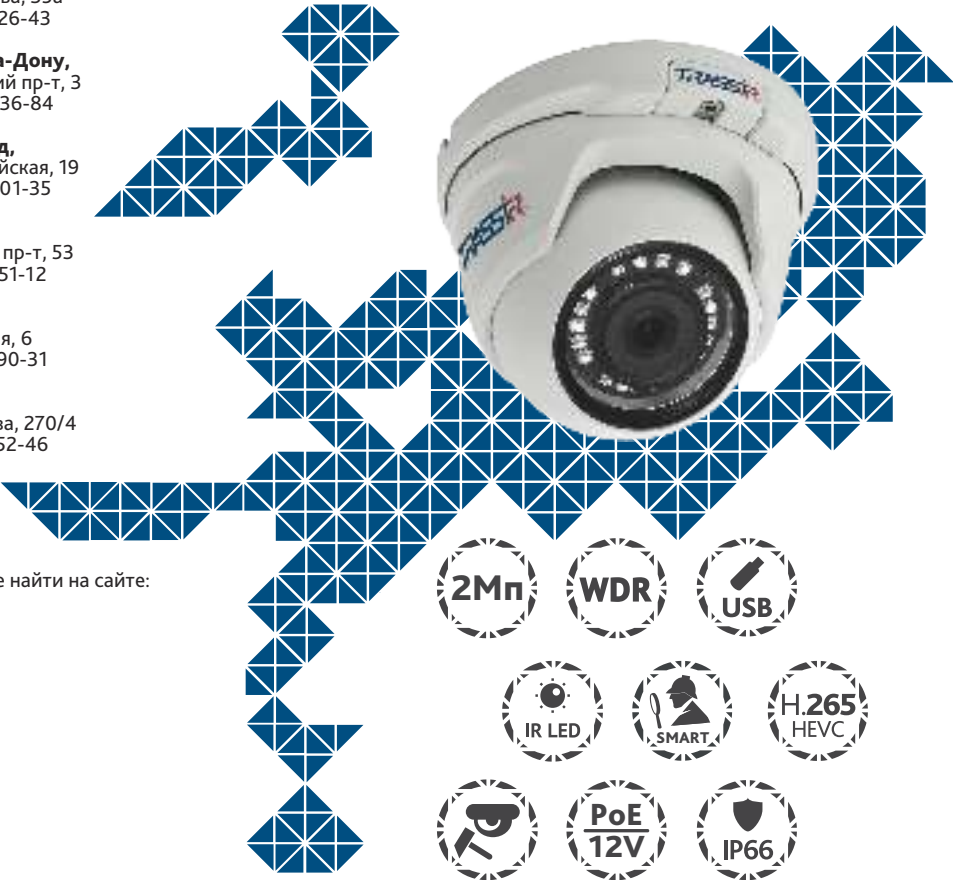

Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D8121IR2. TR-D8121IR2 - это уличная сетевая видеокамера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой дальностью до 20 метров.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодака H.265
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 96dB)
- Автоматическое переключение режима «День/Ночь»
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- Локальная запись на внешний USB-накопитель* (USB 2.0 до 128Гб) с возможностью дистанционного просмотра**
- Питание 12В DC или PoE

* USB накопитель в комплект поставки не входит

**Используя ПО TRASSIR

Торговая марка TRASSIR принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации. Сегодня TRASSIR - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.


В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

Размеры

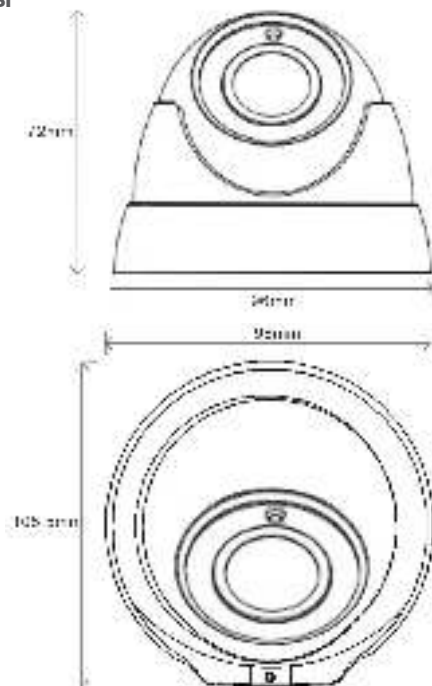

Примечания

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.