

AX PRO

Quick Start Guide

EN 50131-1-2006+A2:2017
EN 50131-3:2009
EN 50131-6:2017
EN 50131-5-3:2017
EN 50131-10:2014
EN 50136-2:2013
Security Grade(SG)2
Environmental Class(EC) II
Certified by Telefication



ENGLISH

1 APPEARANCE

1. Function Indicator



- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2. Power Indicator | 6. Serial Port | 10. SIM Card 2 Slot |
| 3. Tag Present Area | 7. Power Interface | 11. SIM Card 1 Slot |
| 4. Tamper Switch | 8. Power Switch | 12. Serial Port |
| 5. Reset Button | 9. Network Interface | |

Note: the SIM card functions vary depending on the model.

2 WIRING AND POWER ON SET UP

1. Add the AX PRO to Hik-PRO client.
2. Enroll the peripheral to the AX PRO.

3 INSTALLATION

1. Tamper Screw (compulsory)

5 RESET

1. Restart the device, the power LED flashes 3 times.
2. Hold the reset button for 5 s.


User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

AX PRO			
Basic	Parameters	64 Series	96 Series
	RF frequency	868MHz/865MHz	
User	Wireless zones, Relay module & wall switch	Up to 64	Up to 96
	Wireless tag Reader & keypad, Tag	Up to 8, 32	Up to 8, 48
software	Wireless Sounders, key fobs, repeaters	4, 32, 2	6, 48, 4
	PIR camera	2	4
Communication	IP camera integration	0	4 x 7s clips
	Installer, admin, user	1, 1, 30	1, 1, 46
Hardware	Area	16	32
	LEDs indication	Arm/Disarm, Alarm, Tamper, Fault, Cloud, Power	
Approvals	Memory Log stored	5000	5000
	Programming tools	HC/HK Pro/Web Portal/VMS4200	
Others	LAN port	Wi-Fi(2.4G), LAN port, GPRS on board	LAN port, Wi-Fi(2.4G), 3/4G on board
	SIM slot	Single	Dual
Battery	Protocol	SIA 09, Contact ID, ISUP	
	Power supply	100 to 240 VAC	
Weight	Built in on board Battery	Up to 12 hrs standby	
	EN Grade 2, CE, RoHS/REACH/WEEE		
Consumption	100-240V to 50/60Hz, 0.1A-0.064A		
	Temperature: -10°C to 55°C, Humidity: 10 to 90%		
Dimensions (L x H x P)	170.0 mm (6.7") x 170.0 (6.7") mm x 38.6 mm (1.5")		
	Weight	557.5 g (19.7 oz)	


1

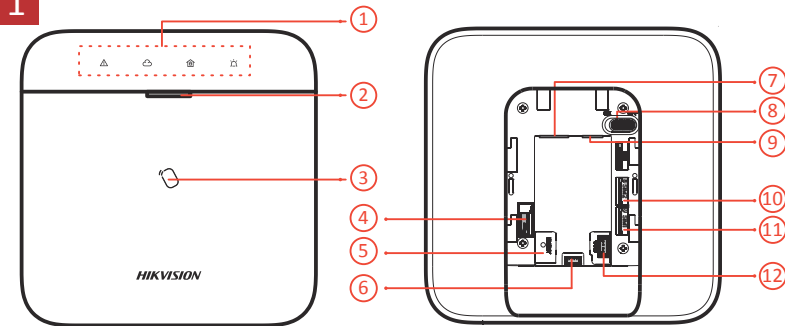


User Manual




2

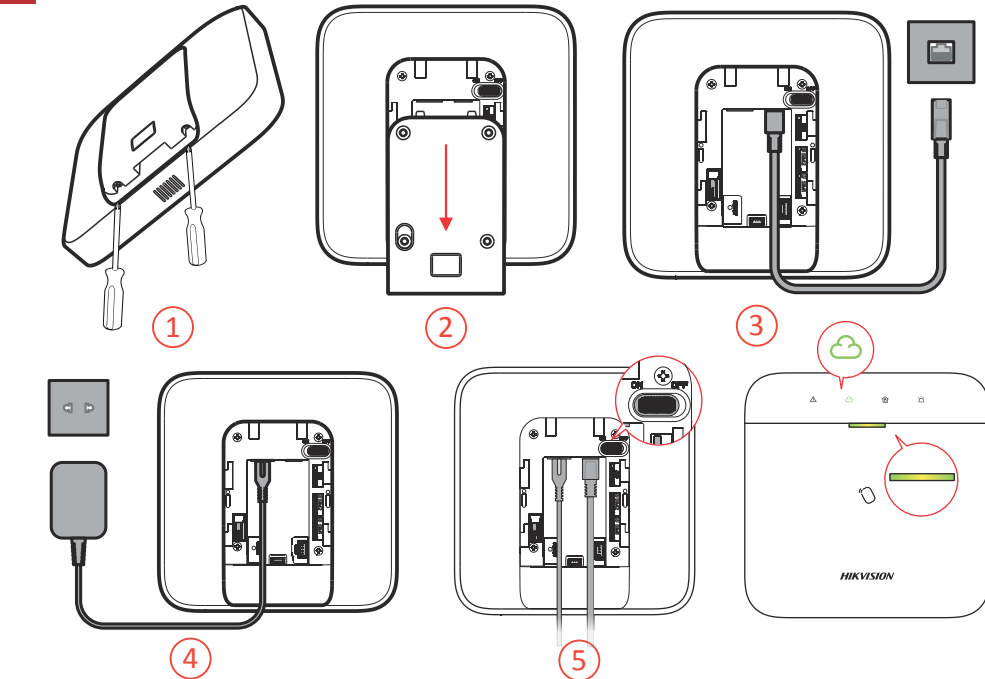


3

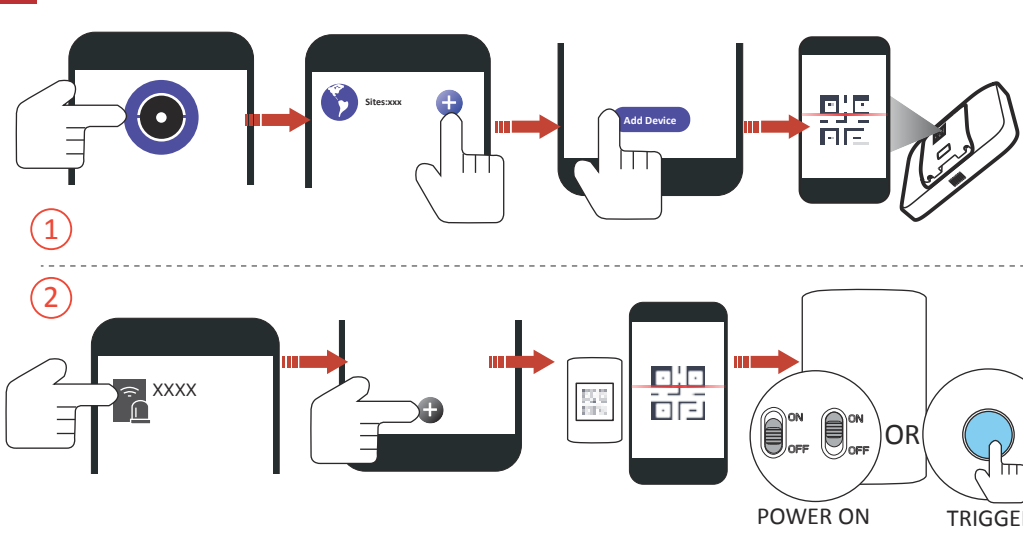

4

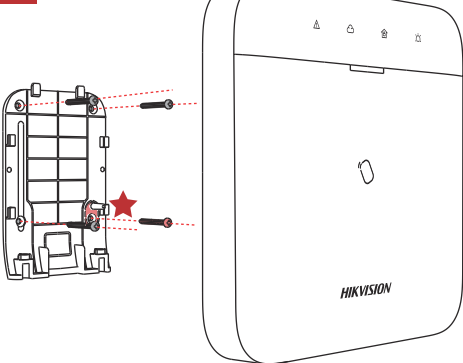

5

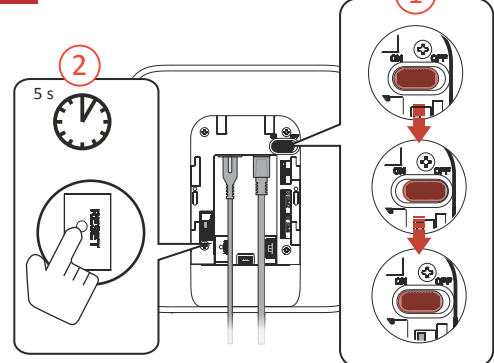

FRANÇAIS

1 ASPECT

1. Voyant de fonction



- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2. Voyant d'alimentation | 6. Port série | 10. Fente de la carte SIM 2 |
| 3. Zone de présentation de la balise | 7. Interface d'alimentation | 11. Fente de la carte SIM 1 |
| 4. Contact antisabotage | 8. Interrupteur d'alimentation | 12. Port série |
| 5. Bouton de réinitialisation | 9. Interface réseau | |

2 CÂBLAGE ET MISE EN MARCHÉ

3 CONFIGURATION

1. Ajoutez l'appareil AX PRO au client Hik-PRO.
2. Associez le périphérique à l'appareil AX PRO.

4 INSTALLATION

- ★ Vis anti-sabotage (obligatoire)

5 RÉINITIALISATION

1. Redémarrez l'appareil ; le témoin d'alimentation clignote 3 fois.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 s.

Manuel d'utilisation

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une aide concernant le fonctionnement de l'appareil.

Spécification

Paramètres	Série 64	Série 96
	868 MHz/865MHz	
Basique	Zones sans fil, module de relais et interrupteur mural	Jusqu'à 64
	Clavier et lecteur de balise sans fil, balise	Jusqu'à 8, 32
Utilisateur	Sirenes sans fil, télécommandes porte-clés, répéteurs	4, 32, 2
	Caméra PIR	2
Logiciel	Intégration de caméra IP	0
	Installateur, administrateur, utilisateur	1, 1, 30
Communication	Port LAN	Port LAN, Wi-Fi (2,4 GHz), 3/4G intégré
	Fente de carte SIM	Double
Matériel	Protocole	SIA 09, Contact ID, ISUP
	Alimentation électrique	100 à 240 V CA
Autorisations	Batterie	Batterie intégrée, jusqu'à 12 heures en veille
	EN Grade 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	
Autres	Consommation	100 à 240 V à 50/60 Hz, 0,1 à 0,064 A
	Environnement d'exploitation	Température : -10 à 55 °C, humidité : 10 à 90 %
Dimensions (L x H x P)	170 x 170 x 38,6 mm	
	Poids	557,5 g (19,7 onces)

ESPAÑOL

1 ASPECTO

1. Indicador de función



- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2. Indicador de alimentación | 6. Puerto serie | 10. 2 ranuras para tarjetas SIM |
| 3. Área de presentación de etiquetas | 7. Conexión de alimentación | 11. 1 ranuras para tarjetas SIM |
| 4. Interruptor antimanipulación | 8. Interruptor de alimentación | 12. Puerto serie |
| 5. Botón de reinicio | 9. Interfaz de red | |

Nota: las funciones de tarjeta SIM varían en función del modelo.

2 CABLEADO Y ENCENDIDO

3 CONFIGURACIÓN

1. Añada AX PRO al cliente Hik-PRO.
2. Registre el periférico a AX PRO.

4 INSTALACIÓN

- ★ Tornillo de manipulación (obligatorio)

5 REINICIO

1. Reinicie el dispositivo. El led de encendido parpadeará 3 veces.
2. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 s.

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Parámetros	Serie 64	Serie 96
	868 MHz/865MHz	
Básico	Frecuencia de RF	Hasta 64
	Zonas inalámbricas, módulo de relé e interruptor de pared	Hasta 8, 32
Usuario	Lector de etiquetas inalámbricas, teclado numérico y etiqueta	Hasta 8, 48
	Altavoces inalámbricos, llavero remoto y repetidores	4, 32 y 2
Software	Caméra PIR	Compatible
	Integración de cámara IP	0
Comunicación	Instalador, administrador y usuario	1, 1 y 30
	Área	16
Hardware	Indicadores led	Armar/desarmar, alarma, manipulación, fallo, rube y encendido
	Registro de memoria almacenado	5000
Aprobaciones	Herramientas de programación	HC/HK Pro/Portal web/VMS 4200
	Puerto de red de área local (LAN)	Puerto de red de área local (LAN), red wifi (2,4 G) y 3/4 G integrado
Otros	Ranura para tarjetas SIM	Único
	Protocolo	SIA 09, id. de contacto e ISUP
Consumo	Fuente de alimentación	De 100 a 240 VCA
	Bateria	Batería integrada de hasta 12 horas en espera
Entorno de operación	Grado 2 (EN), CE, RoHS/Reach/WEEE	
	Consumo	100-240 V a 50/60 Hz, 0.1 A-0.064 A
Dimensiones (L x H x P)	Temperatura: -10 °C-55 °C, Humedad: 10-90 %	
	170,0 mm (6,7") x 170,0 mm (6,7") x 38,6 mm (1,5")	
Peso	557,5 g (19,7 oz)	

DEUTSCH

1 AUFBAU

1. Funktionsanzeige



- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2. Betriebsanzeige | 6. Serieller Anschluss | 10. Steckplatz für SIM-Karte 2 |
| 3. Tag-Vorzeigebereich | 7. Stromanschluss | 11. Steckplatz für SIM-Karte 1 |
| 4. Sabotageschalter | 8. Ein-/Ausschalter | 12. Serieller Anschluss |
| 5. Rückstaste | 9. Netzwerkanschluss | |

Hinweis: Die SIM-Karten variieren je nach Modell.

2 VERKABELUNG UND EINSCHALTEN

3 EINRICHTUNG

1. Fügen Sie AX PRO zum Hik-PRO-Klient hinzu.
2. Melden Sie das Peripheriegerät beim AX PRO an.

4 INSTALLATION

- ★ Sabotageschraube (obligatorisch)

5 ZURÜCKSETZEN

1. Starten Sie das Gerät neu, die Power-LED blinkt 3 Mal.
2. Halten Sie die Rückstaste 5 Sekunden lang gedrückt.

Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen und Bedienungsflächen.

Technische Daten

Parameter	64er-Serie	96er-Serie
	868 MHz/865MHz	
Allgemein	Funkfrequenz	Bis zu 64
	Funkbereiche, Relaismodul und Wandschalter	Bis zu 96
Benutzer	Funk-Tagleser und Bedienteil, Tag	Bis zu 8, 32
	Funk-Sirenen, Schlüsselanhänger, Repeater	Bis zu 8, 48
Software	PIR-Kamera	Unterstützt
	Integration der IP-Kamera	0
Kommunikation	Installateur, Administrator, Benutzer	1, 1, 30
	Bereich	16
Hardware	LED-Anzeigen	Scharfschalten/Unscharfschalten, Alarm, Sabotage, Fehler, Cloud, Stromversorgung
	Gespeicherte Protokolleinträge	5000
Zulassungen	Programmierwerkzeuge	HC/HK Pro/Web Portal/VMS4200
	LAN-Anschluss	LAN-Anschluss, GPRS integriert, Wi-Fi (2,4 GHz)
Sonstiges	SIM-Steckplatz	Einzel
	Protokoll	SIA 09, Contact ID, ISUP
Spannungsversorgung	Batterie	Batterie integriert, bis zu 12 Std. Standby
	EN Stufe 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	
Leistungsaufnahme	100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A-0,064 A	
	Temperatur: -10 °C bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %	
Abmessungen (B x H x T)	170,0 mm x 170,0 x 38,6 mm	
	Gewicht	557,5 g

ITALIANO

1 ASPETTO

1. Indicatore della funzione



- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2. Indicatore di alimentazione | 6. Porta seriale | 10. Slot per scheda SIM 1 |
| 3. Area per avvicinamento tag | 7. Interfaccia di alimentazione | 11. Slot per scheda SIM 2 |
| 4. Interruttore antimanomissione | 8. Interruttore di alimentazione | 12. Porta seriale |
| 5. Pulsante di reset | 9. Interfaccia di rete | |

Nota: le funzioni della scheda SIM variano in base al modello.

2 CABLAGGIO E ACCENSIONE

3 CONFIGURAZIONE

1. Aggiungere AX PRO al client Hik-PRO.
2. Registrare la periferica in AX PRO.

4 INSTALLAZIONE

- ★ Vite antimanomissione (obbligatoria)

5 RESET

1. Riavviare il dispositivo; il LED di alimentazione lampeggia 3 volte.
2. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.

Manuale dell'utente

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'utilizzo, scansionare il codice QR.

Specifiche

Parametri	Serie 64	Serie 96
	868 MHz/865MHz	
Base	Frequenza radio	Fino a 64
	Zone wireless, modulo relé e interruttore a parete	Fino a 8, 32
Utente	Lettore di tag wireless e tastierino, tag	Fino a 8, 48
	Sirene wireless, mini-telecomandi, ripetitori	4, 32, 2
Software	Telecamera PIR	Supportata
	Integrazione telecamera IP	0
Comunicazione	Installatore, amministratore, utente	1, 1, 30
	Area	16
Hardware	Indicazioni dei LED	Inserimento/Disinserimento, Allarme, Manomissione, Errore, Cloud, Alimentazione
	Log memorizzati	5.000
Approvazioni	Strumenti di programmazione	HC/HK Pro/Portale web/VMS4200
	Porta LAN	Porta LAN, GPRS integrato, Wi-Fi (2,4 G)
Altro	Slot SIM	La sostituzione di
	Protocollo	SIA 09, Contact ID, ISUP
Consumo	Fuente di alimentazione	100 - 240 V CA
	Batteria	Batteria integrata, fino a 12 ore in standby
Ambiente operativo	Grado EN 2, CE, RoHS/REACH/WEEE	
	Consumo	100-240 V, 50/60 Hz, da 0,1 A a 0,064 A
Dimensioni (L x A x P)	Temperatura: Da -10 °C a 55 °C, Umidità: Da 10 a 90%	
	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")	
Peso	557,5 g (19,7 oz)	

PORTUGUÊS

1 ASPETO

- Indicador de função

			
2. Indicador de alimentação	6. Porta série		10. Ranhura 2 do Cartão SIM
3. Área presente da etiqueta	7. Interface de alimentação		11. Ranhura 1 do Cartão SIM
4. Interruptor de Adulteração	8. Interruptor de Alimentação		12. Porta série
5. Botão de reinicialização	9. Interface de rede		

Nota: as funções do cartão SIM variam consoante o modelo.

2 FIOS E ALIMENTAÇÃO

3 CONFIGURAR

- Adicione o AX PRO ao cliente Hik-PRO.
- Registe o periférico no AX PRO.

4 INSTALAÇÃO

- ★ Parafuso de adulteração (obrigatório)

5 REINICIALIZAÇÃO

- Reinicie o dispositivo, o LED de alimentação pisca 3 vezes.
- Mantenha o botão de reposição premido durante 5 segundos.

Manual de utilizador

Faça a leitura do código QR para obter mais informações e ajuda sobre o funcionamento.

Especificações

	Parâmetros	Série 64	Série 96
Informações básicas	Frequência RF	868 MHz/865MHz	
	Zonas sem fios, Módulo de rede e Interruptor de parede	Até 64	Até 96
	Teclado e leitor de etiquetas sem fios, Etiqueta	Até 8, 32	Até 8, 48
	Dispositivos de som sem fios, controlos remotos, repetidores	4, 32, 2	6, 48, 4
	Câmara PIR	Suportada	Suportada
Utilizador	Integração da câmara IP	0	4 x cliques de 7 seg.
	Instalador, administrador, utilizador	1, 1, 30	1, 1, 46
	Área	16	32
software	Indicação dos LED	Ativar/Desativar, Alarme, Adulteração, Falha, Nuvem, Alimentação	
	Registo de memória armazenado	5000	5000
	Ferramentas de programação	HC/HC Pro/Portal/Web/VM54200	
Comunicação	Porta LAN	Porta LAN, GPRS na placa, Wi-Fi (2,4G)	Porta LAN, Wi-Fi (2,4G), 3/4 G na placa
	Ranhura do SIM	Única	Dupla
	Protocolo	SIA 09, Contact ID, ISUP	
Hardware	Alimentação elétrica	100 a 240 volts de corrente alternada	
	Pilha	Bateria incorporada, até 12 horas em modo de espera	
Aprovações	Consumo	100-240 V a 50/60 Hz, 0,1 A-0,064 A	
	Ambiente de funcionamento	Temperatura: -10 °C a 55 °C, Humidade: 10 a 90%	
Outras ações	Dimensões (L x A x P)	170,0 mm x 170,0 mm x 38,6 mm	
	Peso	557,5 g	

POLSKI

1 ELEMENTY URZĄDZENIA

- Wskaźnik funkcji

			
2. Wskaźnik zasilania	6. Port szeregowy	10. Gniazdo karty SIM 2	
3. Czujnik czynnika kart	7. Złącze zasilania	11. Gniazdo karty SIM 1	
4. Przelącznik zabezpieczenia antysabotażowego	8. Przelącznik zasilania	12. Port szeregowy	
5. Przycisk resetowania	9. Złącze sieciowe		

Uwaga: Funkcje kart SIM są zależne od modelu.

2 POŁĄCZENIA I ZASILANIE

3 KONFIGURACJA

- Dodaj system AX PRO do klienta Hik-PRO.
- Zarejestruj urządzenie zewnętrzne w systemie AX PRO.

4 INSTALACJA

- ★ Śruby zabezpieczenia antysabotażowego (obowiązkowa)

5 RESET

- Uruchom urządzenie ponownie. Wskaźnik mignie trzy razy.
- Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez pięć sekund.

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Specyfikacje

	Funkcje	Seria 64	Seria 96
Podstawowe	Częstotliwość radiowa	868 MHz/865MHz	
	Strefy bezprzewodowe, moduły przelączników, przełączniki ściennie	Max. 64	Max. 96
	Bezprzewodowe czujniki tagów i panele sterowania, tagi	Max. 8, 32	Max. 8, 48
	Bezprzewodowe sygnalizatory akustyczne, piloty, wzmacniaki	4, 32, 2	6, 48, 4
	Kamera PIR	Odbiornikowe	Odbiornikowe
Użytkownik	Integracja kamer internetowych	0	4 (kliknij 7 s)
	Instalatorzy, administratorzy, użytkownicy	1, 1, 30	1, 1, 46
	Obsługa	16	32
Oprogramowanie	Wskaźnik	Uzbrojenie/rozbrojenie, alarm, sabotaż, czujnik, chemia, zasilanie	
	Memory Log stored	5000	5000
	Oprogramowanie	HC/HC Pro/ portal internetowy /VM54200	
Komunikacja	Złącze LAN	Złącze LAN, wbudowane GPRS, Wi-Fi (2,4G)	Złącze LAN, Wi-Fi (2,4G), wbudowane 3/4G
	Gniazdo karty SIM	Pejnyłnicze	Podwójne
	Protokół	SIA 09, Contact ID, ISUP	
Sprężet	Zasilacz	100-240 V AC	
	Bateria	Wbudowana bateria zapalnikiowa zasilane przez 12 godz. w trybie gotowości	
Przepisy i certyfikaty	CE	EN Grade 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	
	Dotyczy	100-240V, 50/60Hz, 0,1A-0,064 A	
Inne	Warunki otoczenia	Temperatura: od -10°C do 55°C, wilgotność: od 10% do 90%	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170,0 mm x 170,0 mm x 38,6 mm	
	Waga	557,5 g	

NEDERLANDS

1 VERSCHIJNINGSVORM

- Functie-indicator

			
2. Aan/uit-indicator	6. Serieële poort		10. Simkaart 2 sleuf
3. Huidige gebied labelen	7. Voedingsinterface		11. Simkaart 1 sleuf
4. Sabotageschakelaar	8. Aan-/uitschakelaar		12. Serieële poort
5. Resettoets	9. Netwerkitinterface		

Opmerking: de SIM-kaart verschillen al modelen van het model.

2 BEDRADING EN VOEDING AANK

3 INSTALLEREN

- Voeg de AX PRO aan Hik-PRO-client toe.
- Schrijf het randapparaat in bij de AX PRO.

4 INSTALLATIE

- ★ Verzegelingschroef (verplicht)

5 RESETTEN

- Start het apparaat opnieuw op, de voeding-LED knippert 3 keer.
- Houd de resetknop gedurende 5 seconden vast.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

	Parameters	64-serie.	96-serie.
Basaal	RF-frequentie	868 MHz/865MHz	
	Draadloze zones, relaismodule & munitschakelaar	Tot max. 64	Tot max. 96
	Draadloze taglezer & toetsenpaneel, tag	Tot max. 8, 32	Tot max. 8, 48
	Draadloze geluidswers, sleutelhangers, repeaters	4, 32, 2	6, 48, 4
	PIR-camera	Ondersteund	Ondersteund
Gebruiker	IP-camera-integratie	0	4 x 7s clips
	Instalateur, beheerder, gebruiker	1, 1, 30	1, 1, 46
	Gebied	16	32
Software	LEDs-indicate	In-/uitschakelen, alarm, sabotage, storing, cloud, voeding	
	Geheugenlog opgeslagen	5000	5000
	Programmerings tools	HC/HC Pro/Web Portal/VM54200	
Communicatie	LAN-poort	LAN-poort, GPRS aan boord, WiFi (2,4G)	LAN-poort, Wi-Fi (2,4G), 3/4G aan boord
	SIM-sleuf	Eénkel	Dubbel
	Protocol	SIA 09, Contact-ID, ISUP	
Hardware	Stroomvoorziening	100 tot 240 VAC	
	Batterij	Ingebouwde batterij, maximaal 12 uur stand-by	
Goedgekeuringen	Verbruik	EN Graad 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	
	Bedieningsomgeving	Temperatuur: -10°C tot 55°C, Luchtvochtigheid: 10% tot 90%	
Overige	Afmetingen (B x H x D)	170,0 mm x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")	
	Gewicht	557,5 g(19,7 oz)	

ČEŠTINA

1 VZHLED

- Indikátor funkci

			
2. Indikátor napájení	6. Sériový port		10. Slot na kartu SIM č. 2
3. Oblast přiložení čípu	7. Napájecí konektor		11. Slot na SIM kartu č. 1
4. Spínač neoprávněné manipulace	8. Vypínač		12. Sériový port
5. Tlačítko resetování	9. Síťové rozhraní		

Poznámka: V závislosti od modelu se funkce SIM karty.

2 KABELÁŽ A ZAPNUTÍ

3 NASTAVENÍ

- Přidejte zařizení AX PRO ke klientu Hik-PRO.
- Registrujte k AX PRO periferní zařízení.

4 MONTÁŽ

- ★ Šroub proti neoprávněné manipulaci (povinný)

5 Tlačítko RESETOVAT

- Restartujte zařízení, dioda LED napájení 3krát zabliká.
- Podržte tlačítko resetování po dobu 5 s.

Návod k obsluze

Další informace a návodů k ovládání získáte naskenováním kódu QR.

Specifikace

	Parametry	Řada 64	Řada 96
Základní údaje	Frekvence VF	868 MHz/865MHz	
	Bezdrátové zóny, reléový modul a nástěnný spínač	Až 64	Až 96
	Bezdrátová čtečka čipů a klávesnice, čip	Až 8, 32	Až 8, 48
	Bezdrátové sírny, přívěsky, opakovače	4, 32, 2	6, 48, 4
	Kamera PIR	Podporováno	Podporováno
Uživatel	Integrace IP kamery	0	4 x 7s klipy
	Instalátor, správce, uživatel	1, 1, 30	1, 1, 46
	Oblast	16	32
Software	Indikace pomocí diod LED	Sřeřeni / zruřeni sřeřeni, alarm, neoprávněná manipulace, porucha, cloud, napájení	
	Protokol paměti uložen	5000	5000
	Programovací nástroje	HC/HC Pro/webový portál/VM54200	
Komunikace	Port LAN	Port LAN, vestavná síť GPRS, Wi-Fi (2,4 GHz)	Port LAN, Wi-Fi (2,4 GHz), vestavná síť 3/4 G
	Slot na SIM kartu	Jeden	Dva
	Protokol	SIA 09, Contact ID, ISUP	
Hardware	Napájení	100 až 240 V stř.	
	Baterie	Vestavná baterie, max. 12 h pohotovostního režimu	
Schválení	EN stupeň 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	EN stupeň 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	
	Spotřeba	100–240 V při 50/60 Hz, 0,1 A–0,064 A	
Jiné	Provozní prostředí	Teplota: –10 až 55 °C, vlhkost: 10 až 90 %	
	Rozměry (Š x H x D)	170,0 mm (6,7") x 170,0 mm (6,7") x 38,6 mm (1,5")	
	Hmotnost	557,5 g	

DANSK

1 UDSEENDE

- Funktionskontrollampe

			
2. Kontrollampe for strøm	6. Seriel port		10. Kortholder 2 til SIM-kort
3. Område med mærke	7. Strømtik		11. Kortholder 1 til SIM-kort
4. Manipulationskontakt	8. Tænd/sluk-kontakt		12. Seriel port
5. Nulstillingsknap	9. Netværksstik		

Bemærk: SIM-kortets funktioner varierer afhængigt af modellen.

2 LEDNINGSFØRING OG STRØM

3 KONFIGURATION

- Tilføj AX PRO til Hik-PRO-klient.
- Registrér det eksterne udstyr på AX PRO.

4 INSTALLATION

- ★ Manipulationssikret skruer (obligatorisk)

5 NULSTIL

- Genstart enheden. LED-kontrollampen for strøm blinker 3 gange.
- Hold nulstillingsknappen nede i 5 sek.

Brugervejledning

Scan QR-koden for at få flere oplysninger og hjælp til betjening.

Specifikation

	Parametre	64-serien	96-serien
Basis	RF-frekvens	868 MHz/865MHz	
	Trådløse zoner, relæmodul og vægkontakt	Op til 64	Op til 96
	Trådløse mærkelaser og tastatur, mærke	Op til 8, 32	Op til 8, 48
	Trådløse lydenheder, nøglebrikker, mellemfortastkere	4, 32, 2	6, 48, 4
	PIR-kamera	Understøttet	Understøttet
Bruger	Integration af IP-kamera	0	4 x 7 sekunders klip
	Instalator, administrator, bruger	1,1,30	1,1,46
	Område	16	32
Software	LED-kontrollampe	Tilkobl/frakobl/alarm/manipulation/fej/cloud/strøm	
	Hukommelseslog gemt	5.000	5.000
	Programmeringsværktøjer	HC/HC Pro/Webportal/VM54200	
Kommunikation	LAN-port	LAN-port, GPRS på printkort, Wi-Fi (2,4 GHz)	LAN-port, Wi-Fi (2,4 GHz), 3/4 GHz på printkort
	Kortholder til SIM	Énkelt	Dobbelt
	Protokol	SIA 09, Contact-ID, ISUP	
Hardware	Strømforsyning	100 til 240 V vekselstrøm	
	Batteri	Indbygget batteri i produkt. Op til 12 timers standby	
Godkendelser	EN-klasse 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	EN-klasse 2, CE, RoHS/Reach/WEEE	
	Forbrug	100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A-0,064 A	
Andre	Driftstilfælde	Temperatur: -10 °C til 55 °C Fugtighed: 10-90 %	
	Mål (B x H x D)	170,0 mm (6,7") x 170,0 mm (6,7") x 38,6 mm (1,5")	
	Vægt	557,5 g (19,7 oz)	

SLOVENČINA

1 VZHĀD

- Indikátor funkcij

			
2. Indikator napajanja	6. Sériový port		10. Zásuvka na kartu SIM 2
3. Oblast na priloženje značke	7. Rozhranje napajanja		11. Zásuvka na kartu SIM 1
4. Prepinač ohranry pred cudzim zashom	8. Vypínač		12. Sériový port
5. Tlačidlo obnovenia nastavení	9. Sieťové rozhranie		

