


Инструкция по эксплуатации

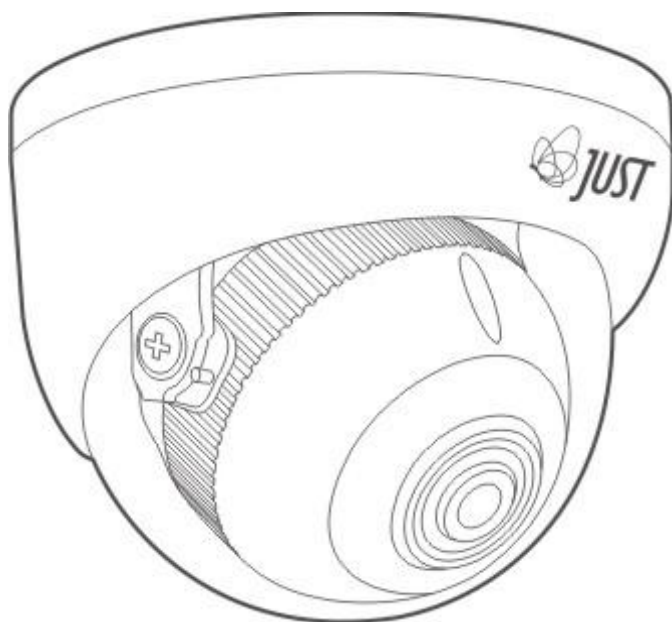

**SILVER SERIES
JC-S323FN**

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Камера с фиксированным объективом

Мы благодарим вас за то, что приобрели видеокамеру марки **JUST**. Наша компания постаралась, чтобы данный высокотехнологичный продукт обладал достойным качеством. Перед использованием камеры, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.

Представленное на рисунке изображение является схематичным.

Правильная утилизация данного продукта

(Утилизации электрического и электронного оборудования)

(Применяется в странах Евросоюза и других европейских странах системы раздельного сбора отходов)

Такая маркировка на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами в конце срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, следует отделить его от других видов отходов и перерабатывать надлежащим образом с целью их повторного использования. Этот продукт не должен быть смешан с другими производственными отходами.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ВИДЕОКАМЕРА.....1 шт.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....1 шт.
3. КЛЕЙКИЙ МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН 1 шт.
4. УСТАНОВОЧНЫЕ ВИНТЫ.....3 шт.
5. ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛЯ.....3 шт.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

НЕ ОТКРЫВАТЬ!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС
ВИДЕОКАМЕРЫ, ВНУТРИ НЕТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ. ПО ВОПРОСАМ
РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного напряжения внутри корпуса устройства, которое может быть достаточным, чтобы создать опасность поражения электрическим током человека.



Данный символ предупреждает пользователя о необходимости ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации и уходу.

Меры предосторожности:

1. Не пытайтесь разбирать камеру.

Для предотвращения поражения электрическим током, не открывайте крышку и не откручивайте винты. Внутри изделия нет обслуживаемых пользователем компонентов. При необходимости обратитесь к квалифицированным специалистам сервисного центра.

2. Обращайтесь с камерой осторожно.

Камера может быть повреждена в результате неправильного обращения или хранения.

3. Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом.

4. Не используйте жесткие или абразивные моющие средства для чистки корпуса камеры.

При незначительном загрязнении корпуса - используйте сухую ткань для чистки

корпуса камеры. При сильном загрязнении - протрите корпус, используя мягкое моющее средство, затем удалите остатки моющего средства сухой тканью.

5. Осторожно удаляйте загрязнения на поверхности ПЗС-матрицы.

Не используйте для чистки ПЗС-матрицы жесткие или абразивные моющие средства. Используйте специальную ткань для объектива или ватный аппликатор, смоченный этанолом.

6. Никогда не направляйте камеру на прямые солнечные лучи.

Избегайте попадания на камеру прямых солнечных лучей во включенном и выключенном состоянии. В противном случае, на матрице могут остаться пятна.

7. Не используйте камеру за пределами указанной температуры и влажности.

Используйте камеру при температурах от -10 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха ниже 90% . Температура хранения от -20 °C до +60 °C при относительной влажности от 20% до 80%.

8. Пожалуйста, используйте камеру с рекомендованным источником питания. Не проводите подключение во время грозы, во избежание поражения электрическим током.

ПРЕДИСЛОВИЕ


Приобретая данный продукт, вы получаете профессиональное устройство с гарантированно высоким качеством и надежностью. Видеокамера **JUST** серии **SILVER: JC-S323FN** - это цветная ТВ камера с высоким разрешением 600 ТВЛ и 12-битным DSP процессором **NEXTCHIP**. Видеокамера обладает высоким качеством изображения, ИК-подсветкой, дружелюбным интерфейсом, легко монтируется.

ОСОБЕННОСТИ :

- SONY 1/3" Sony SUPER HAD II CCD;
- Super Sensitive Low Lux Image Capture;
- Разрешение 600 ТВЛ, 12 bit DSP процессор **NEXTCHIP**;
- Объектив с постоянным фокусным расстоянием 3.6 mm;
- 5 Кнопочная плата управления настройками OSD меню;
- Цифровой WDR (широкий динамический диапазон), BLC (Компенсация встречной засветки) и HLC (Компенсация яркой засветки);
- 64 выбираемые пользователем зоны компенсации встречной засветки;
- Цифровое динамическое шумоподавление;
 - Зоны приватного маскирования (максимально 8 областей);
 - Автоматический и настраиваемый пользователем баланс белого (ATW1, ATW2, AWC-SET; MANUAL);
- День (Цвет) / Ночь (Ч/Б) на выбор;
- DPC Компенсация дефектных пикселей;
- Компенсация затенения объектива;
- Подстройка видеовыхода под тип используемого монитора: CRT, LCD, пользовательские;
- Язык English и Simplified Chinese (английский и упрощённый китайский);
- Персонализация камеры пользователем (15 символов);
- Широкий диапазон входного питающего напряжения (DC 7.5V to DC 18V);

- Низкое энергопотребление;
- Низкое тепловыделение;
- Компактные размеры и небольшой вес;
- 3" Купольная камера для внутренней установки;
- Возможность позиционирования модуля в 3-х плоскостях;
- Специализированный дизайн купола позволяющий получать большую зону обзора по вертикали;
- Оптически прозрачный пластиковый купол;
- Входное питание 12 вольт постоянного тока.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ



Полярность подключения

(Центр +)

Подключение разъема питания

Подключите 12 вольт постоянного тока, используя специализированный разъем и соблюдая полярность. Неправильная полярность может привести к нарушению функционирования или полному выходу из строя видеокамеры.

Подключение видео выхода

Подключите BNC разъем видеовыхода с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.

Подключение Меры предосторожности

Радиус изгиба коаксиального кабеля должен быть не меньше 10 диаметров кабеля.

Никогда не сжимайте кабель во избежание рассогласования сопротивлений.


УСТАНОВКА КАМЕРЫ




КЛЕЙКИЙ МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН

Указанный технический рисунок приводится только для справки. Фактический размер монтажного шаблона соответствует размеру основания купола.


Вертикальные метки

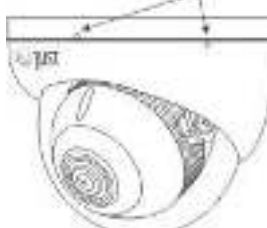


На основании камеры и на самом куполе, вы можете увидеть две метки

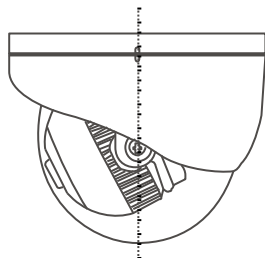


Совместите метки между собой, как показано на рисунке

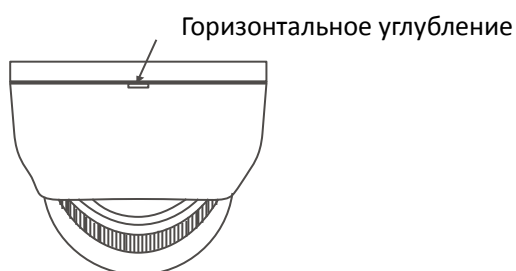

На задней стороне купола находится горизонтальное углубление.

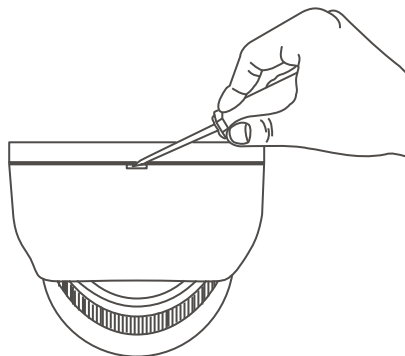

С помощью тонкой отвертки, подденьте край крышки купола, и он легко отделится от основания.

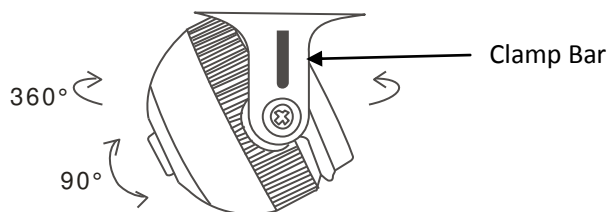


После настройки угла наклона камеры, для закрытия корпуса сначала совместите **Clamp Bar**, который представляет собой пластиковый выступ (смотри рисунок), с вертикальными направляющими на внутренней поверхности купола. Это позволит вращать модуль совместно с крышкой купола в горизонтальной плоскости. Соедините крышку купола с основанием в обратном порядке и затем направьте камеру в нужном направлении.

МЕНЮ УСТАНОВОК

	SETUP MENU
LENS	MANUAL
EXPOSURE	● SHUTTER ● BRIGHTNESS ● AGC ● DWDR
WHITE BAL	● ATW1 ● ATW2 ● AWC-SET ● MANUAL
BACKLIGHT	● BLC ● HLC ● OFF
DAY/NIGHT	● AUTO ● COLOR ● B/W ● EXT
DPC	----
SPECIAL	● CAM TITLE ● MOTION ● PRIVACY ● PARKLINE ● IMAGE ADJ ● COMM ADJ ● LANGUAGE ● VERSION
RESET	FACTORY
EXIT	RETURN

НАСТРОЙКИ

Управление экранным OSD меню осуществляется с помощью 5 кнопочной платы управления.

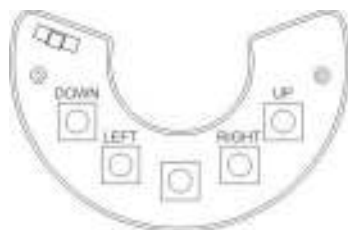


(DOWN)

(UP)

(LEFT)

(RIGHT)

1. Нажмите центральную кнопку и на экране - отобразится главное меню. Далее можно приступать к настройкам.

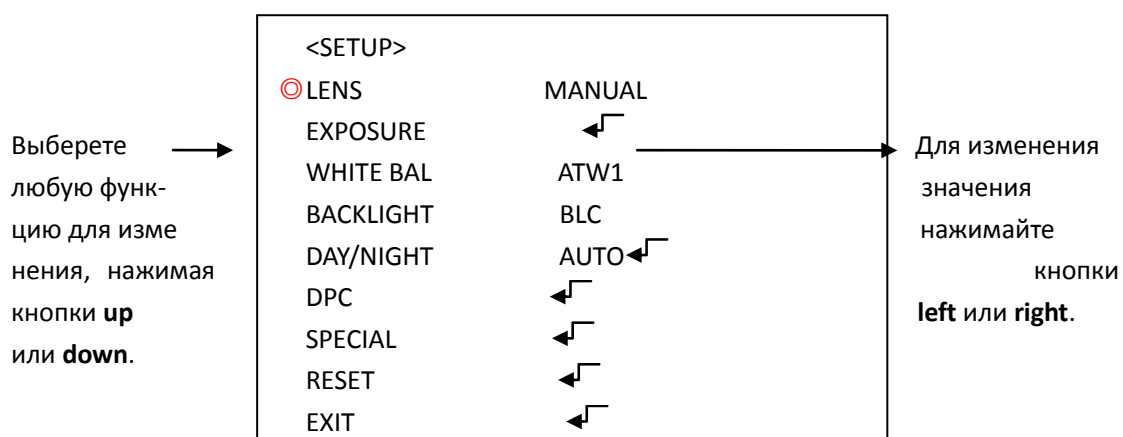

2. Выбирайте пункты меню, нажимая кнопки **UP** или **DOWN**.

Курсор можно перемещать вверх или вниз, нажимая кнопки **UP** или **DOWN**. Переместите курсор к функции требующей изменения.

3. Нажмите **LEFT** или **RIGHT** кнопку, если вы хотите изменить значение.

Если изменяемой функции, соответствует несколько значений, продолжайте нажимать кнопку **LEFT** или **RIGHT** пока не выберете необходимое из списка.

4. Выберите пункт **EXIT** и нажмите центральную кнопку для завершения установки.

LENS (ОБЪЕКТИВ)

Когда главное меню отображается на экране, выберите курсором пункт **LENS**, используя кнопки перемещения по меню. Для данного пункта только одно значение - **MANUAL**

<SETUP>	
⊙ LENS	MANUAL
EXPOSURE	↵
WHITE BAL	ATW1
BACKLIGHT	BLC
DAY/NIGHT	AUTO ↵
DPC	↵
SPECIAL	↵
RESET	↵
EXIT	↵

EXPOSURE (ЭКСПОЗИЦИЯ)

Переместите курсор к пункту **EXPOSURE**, нажмите центральную кнопку и на экране отобразится подменю:

<SETUP>	
LENS	MANUAL
⊙ EXPOSURE	↵
WHITE BAL	ATW1
BACKLIGHT	BLC
DAY/NIGHT	AUTO ↵
DPC	↵
SPECIAL	↵
RESET	↵
EXIT	↵

SHUTTER (ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР)

EXPOSURE	
⊙ SHUTTER	AUTO
BRIGHTNESS	050
AGC	
DWDR	OFF
RETURN	RET ↵

Пользователи могут выбирать различные значения выдержки и режимов, нажимая кнопки **LEFT** или **RIGHT**: AUTO, 1/50, FLK, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/5000, 1 / 10 000 и 1/100000.

AUTO: В автоматическом режиме, скорость затвора регулируется автоматически в зависимости от яркости сцены.

FLK: выберете режим **FLK**, если происходит мерцание на экране из-за дисбаланса между освещенностью и частотой. Для PAL значение затвора: 1/120.

BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)

EXPOSURE	
SHUTTER	AUTO
⊙ BRIGHTNESS	050
AGC	
DWDR	OFF
RETURN	RET ↵

Переместите курсор к пункту **BRIGHTNESS**, регулировка в диапазоне от 0 до 255.

AGC (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ)

EXPOSURE	
SHUTTER	AUTO
BRIGHTNESS	050
⊙ AGC	
DWDR	OFF
RETURN	RET ↵

Эта функция может работать в широком диапазоне освещенности, автоматически увеличивая чувствительность камеры в условиях низкой освещенности, повышая выходной видеосигнал, что позволяет получить яркое и четкое изображение.

Возможно четыре значения АРУ: **OFF, LOW, MIDDLE, HIGH**.


При увеличении степени усиления экран становится ярче, но также возрастает уровень шумов.

Примечание: При включённом автоматическом режиме ДЕНЬ / НОЧЬ, АРУ не работает.

DWDR (ЦИФРОВОЙ РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН)

EXPOSURE	
SHUTTER	AUTO
BRIGHTNESS	050
AGC	
⊙ DWDR	OFF
RETURN	RET ↵

Переместите курсор к пункту **DWDR** и нажмите центральную кнопку, вы увидите следующее меню:

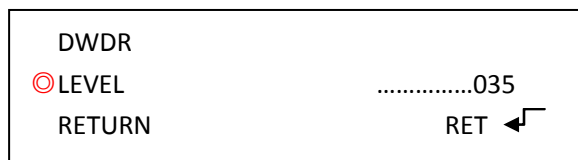


Уровень регулировок **DWDR** возможен от 0 до 35.

Для выхода в главное меню выберите пункт **RETURN** и нажмите центральную кнопку.

Технология увеличения динамического диапазона позволяет просматривать одновременно и сильно засвеченные участки, и области с малым уровнем освещенности, при этом контрастность сохраняется на всех участках изображения.

WHITE BAL (БАЛАНС БЕЛОГО)

Переместите курсор к пункту **WHITE BAL**. Доступны четыре режима: **ATW1**, **ATW2**, **AWC** → **SET** и **MANUAL**.

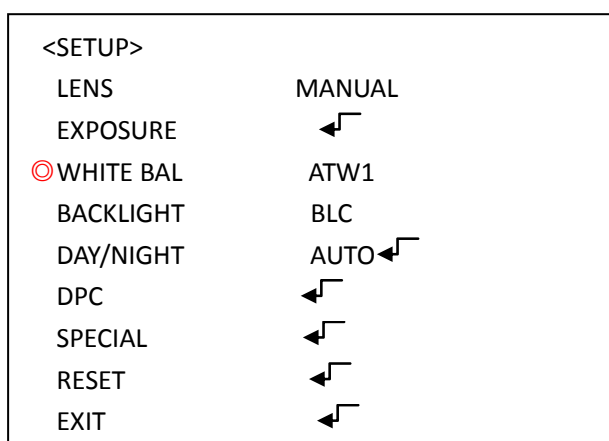

ATW (автоматическое отслеживание баланса белого): Этот режим может быть использован в пределах цветовой температуры 1800 ° K ~ 10,500 ° K (например, флуоресцентный свет, на улице, натриевая лампа и т.д.)

AWC→SET: Нажмите центральную кнопку, когда камера направлена на лист белой бумаги для получения оптимального состояния при текущей освещенности. Если условия освещенности меняются, то баланс белого надо будет скорректировать еще раз.

Используйте кнопки **LEFT** или **RIGHT** для выбора режима **AWC** → **SET** и нажмите центральную кнопку.

Manual: режим ручной регулировки дает возможности более тонкой настройки.

Выберете **ATW**, чтобы перейти в режим ручной настройки, нажмите центральную кнопку, следующее меню отобразится на экране:

WB MANUAL	
⊙ COLOR TEMP	OUTDOOR
BLUE	
RED	
RETURN	RET

Установите соответствующую цветовую температуру, а затем увеличивайте или уменьшайте значения красного и синего цвета, контролируя изменение цвета объекта.

Для функции **COLOR TEMP**, возможны четыре значения: **OUTDOOR, MANUAL, INDOOR**.

MANUAL - регулировка диапазона синего и красного в промежутке от 0 до 255.

OUTDOOR или **INDOOR** - пользователь не может настроить диапазон синего и красного.

Важно:

В некоторых условиях функция баланса белого может работать неправильно. В таких случаях, пожалуйста, выберите **AWC →SET** режим.

- когда окружение объекта имеет очень высокую цветовую температуру (например, чистое небо и закат);

- когда окружение объекта темное;

Если камера направлена непосредственно на флуоресцентный свет или установлена в месте, где происходят значительные изменения в освещенности, функция баланса белого может работать нестабильно.

BACKLIGHT (КОМПЕНСАЦИЯ ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ)

Переместите курсор к пункту **BACKLIGHT**, для данной функции возможны три значения: **OFF, BLC, HLC**.

<SETUP>	
LENS	MANUAL
EXPOSURE	⬅
WHITE BAL	ATW1
⊙ BACKLIGHT	BLC
DAY/NIGHT	AUTO ⬅
DPC	⬅
SPECIAL	⬅
RESET	⬅
EXIT	⬅

BLC

Если позади объекта находится сильный источник света, четкое изображение фона, а также самого объекта может быть получено с помощью функции **BLC**.

Выберете пункт **BLC**, нажмите центральную кнопку, на экране отобразится следующее меню:

BLC	
⊙ AREA SEL	AREA1
AREA STATE	ON
GAIN	042
HEIGHT	005
WIDTH	004
LEFT/RIGHT	006
TOP/BOTTOM	005
RETURN	RET ⏏

Для функции **AREA SEL**, есть два значения: **AREA1** и **AREA2**.

Когда выбрано значение **AREA1** и **AREA STATE** (выбрано значение **ON**), в центре экрана можно увидеть активное BLC окно.

Перемещайте курсор на **GAIN**, регулируйте усиление в диапазоне от 0 до 255.

Пользователь может настроить значения высоты и ширины окна, нажимая кнопки **LEFT** или **RIGHT**.

Переместите курсор на **LEFT/RIGHT**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области обнаружения влево. Для переноса зоны обнаружения вправо - нажмите кнопку **RIGHT**.

Переместите курсор на **TOP/BOTTOM**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области обнаружения вверх. Для переноса зоны обнаружения вниз - нажмите кнопку **RIGHT**.

Когда режим **AREA2** и **AREA STATE** включен (выбрано значение **ON**), активное BLC окно появляется в нижней части экрана.

BLC	
⊙ AREA SEL	AREA2
AREA STATE	ON
GAIN	040
HEIGHT	004
WIDTH	015
LEFT/RIGHT	000
TOP/BOTTOM	011
RETURN	RET ⏏

Пользователь может настроить значения **HEIGHT** и **WIDTH**, нажимая кнопки **LEFT** или **RIGHT**.

Переместите курсор на **LEFT/RIGHT**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области влево. Для переноса области вправо - нажмите кнопку **RIGHT**.

Переместите курсор на **TOP/BOTTOM** и нажмите кнопку **LEFT** для переноса всей выбранной области обнаружения вверх. Для переноса области вниз - нажмите кнопку **RIGHT**.

Для выхода в Главное меню, нажимая кнопку **DOWN**, выберете пункт меню **RETURN** и затем нажмите центральную кнопку.

HLC (КОМПЕНСАЦИЯ СИЛЬНОЙ ЗАСВЕТКИ)

Когда на экране отображается главное меню, нажмите кнопку **LEFT**, и вы попадете в режим HLC. Эта функция может работать в широком диапазоне освещенности. Затеняются ярко освещенные участки, а так же повышается яркость темных участков. Это помогает сделать объект более четким и узнаваемым.

Нажав центральную кнопку, вы увидите следующее меню на экране:

HLC	
⊙ LEVEL	200
MODE	ALL DAY
RETURN	RET

LEVEL: уровень настройки HLC от 0 до 255.

MODE: данный режим имеет два значения - **ALL DAY** и **NIGHT ONLY**.

При выборе значения **ALL DAY**, HLC работает весь день. Когда он находится в режиме **NIGHT ONLY**, HLC может работать только в ночное время.

Для выхода в Главное меню, нажимая кнопку **DOWN**, выберете пункт меню **RETURN**, и затем нажмите центральную кнопку.

DAY / NIGHT (ДЕНЬ/НОЧЬ)

Переместите курсор к пункту **DAY / NIGHT**,нажмите кнопку **DOWN**.

<SETUP>	
LENS	MANUAL
EXPOSURE	↙
WHITE BAL	ATW1
BACKLIGHT	BLC
⊙ DAY/NIGHT	AUTO↙
DPC	↙
SPECIAL	↙
RESET	↙
EXIT	↙

Для этой функции доступно 4 режима: **AUTO**, **COLOR**, **B/W**, **EXT**.

Когда выбран режим **AUTO**, нажмите центральную кнопку, **D&N AUTO**-субменю отобразится на экране:

D&N AUTO	
⊙ D-N LEVEL	106
D-N DELAY	3SEC
N-D LEVEL	036
N-D DELAY	10 SEC
RETURN	RET↙

Когда выбран режим **D-N LEVEL**, нажимайте кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или

уменьшить значение.

Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы перейти к **D-N DELAY**, для этой функции доступно 8 режимов: **1 SEC, 3 SEC, 5 SEC, 10 SEC, 15 SEC, 20 SEC, 25 SEC** и **30 SEC**.

Нажмите кнопку **DOWN** - перейдите к **N-D LEVEL**, нажимайте кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение.

Нажимая кнопку **DOWN**, перейдите к пункту **N-D DELAY**, данный режим такой же, как **D-N DELAY**. Для увеличения или уменьшения значений, повторите действия, как при режиме **D-N DELAY**.

Для выхода в Главное меню, нажимая кнопку **DOWN**, выберете пункт меню **RETURN** и затем нажмите центральную кнопку.

COLOR MODE (ЦВЕТНОЙ РЕЖИМ)

Нажмите кнопку **RIGHT**, чтобы выбрать этот режим, и камера будет всегда показывать цветное изображение.

B/W MODE (черно-белый режим)

Нажмите кнопку **RIGHT**, чтобы выбрать этот режим, в этом режиме камера всегда показывает черно-белое изображение.

Когда выбран режим **B/W MODE**, нажмите центральную кнопку, и вы увидите следующее подменю.

BURST MODE

В пункте меню **BURST** доступны два значения **ON** или **OFF**, которые можно выбрать кнопками **LEFT** или **RIGHT**. Сигнал BURST передается вместе с ч\б изображением. Эта функция применяется для синхронизации камеры с приемным оборудованием. Некоторые регистраторы при переходе камеры в ч\б режим могут отображать сообщение «ПОТЕРЯ ВИДЕО», включение данной функции может это исправить. Также эта функция применяется при отсутствии цвета в передаваемом изображении, при использовании длинных сигнальных линий.

B/W	
⊙ BURST	OFF
IR SMART	ON ⬅
IR LEVEL	HIGH
RETURN	RET ⬅

IR SMART (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИК ПОДСВЕТКА)

Функция позволяет получать четкий и узнаваемый образ, устраняя засветку изображения, которая образуется из-за отражения ИК-лучей от близких объектов в условиях низкой освещенности. Нажмите кнопку **DOWN** и выберете пункт **IR-SMART**, установите значение **ON** или **OFF**, чтобы включить или выключить функцию, - выбор осуществляется с помощью кнопок **LEFT** или **RIGHT**.

DAY / NIGHT (ДЕНЬ/НОЧЬ)

Когда этот режим включен, нажмите центральную кнопку, на экране отобразится субменю, и середина экрана будет активным окном.

IR SMART	
⊙ IR GAIN	122
HEIGHT	008
WIDTH	009
LEFT/RIGHT	003
TOP/BOTTOM	003
RETURN	RET ↩

IR GAIN (ИК УСИЛЕНИЕ)

Диапазон регулировки усиления ИК от 0 до 255.

Пользователь может настроить значения **HEIGHT** и **WIDTH**, нажимая кнопки **LEFT** или **RIGHT**. Переместите курсор на **LEFT/RIGHT**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области влево. Для переноса области вправо - нажмите кнопку **RIGHT**.

Перемещаем курсор на **TOP/BOTTOM**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области обнаружения вверх. Для переноса области вниз - нажмите кнопку **RIGHT**.

Для выхода в подменю **BW**, нажимая кнопку **DOWN**, выберете пункт меню **RETURN**, и затем нажмите центральную кнопку.

IR LEVEL (УРОВЕНЬ ИК)

Выберете пункт меню **LEVEL ИК**, у данной функции есть 2 режима: **HIGH** и **LOW**.

Для выхода в Главное меню, нажимая кнопку **DOWN**, выберете пункт меню **RETURN**, и затем нажмите центральную кнопку.

DPC (DEFECTIVE PIXEL COMPENSATION)

При эксплуатации видеокамеры, в течение длительного времени, на ПЗС-матрице могут появиться дефекты в виде поврежденных пикселей. Функция авто-восстановления решает эту проблему.

<SETUP>	
LENS	MANUAL
EXPOSURE	↩
WHITE BAL	ATW1
BACKLIGHT	BLC
DAY/NIGHT	AUTO ↩
⊙ DPC	↩
SPECIAL	↩
RESET	↩
EXIT	↩

Переместите курсор к пункту **DPC**, нажимая клавиши **UP** или **DOWN**, нажмите центральную кнопку, на экране появится следующее сообщение:

ЗАКРОЙТЕ ОБЪЕКТИВ
НАЖМИТЕ КЛАВИШУ «ENTER»

После нажатия центральной кнопки запустится функция автоматической компенсации и на экране отобразится следующая информация: «PROCESSING» .

Закончив данную операцию, камера самостоятельно вернется в главное меню.

ВАЖНО:

Во время проведения данной операции матрица должна находиться в полной темноте, пользователь должен полностью закрыть объектив во время выполнения этой процедуры.

SPECIAL (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Переместите курсор к пункту **SPECIAL** и нажмите центральную кнопку, на экране отобразится следующее подменю:

<SETUP>	
LENS	MANUAL
EXPOSURE	↩
WHITE BAL	ATW1
BACKLIGHT	BLC
DAY/NIGHT	AUTO ↩
DPC	↩
⊙ SPECIAL	↩
RESET	↩
EXIT	↩

CAM TITLE (НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ)

Переместите курсор к пункту **CAM TITLE**, нажимая кнопку **UP** или **DOWN**. Затем выберете значение **ON**, нажимая клавишу **LEFT** или **RIGHT**.

SPECIAL	
⊙ CAM TITLE	OFF
MOTION	OFF
PRIVACY	OFF
PARK. LINE	OFF
IMAGE ADJ.	↩
COMM. ADJ.	↩
LANGUAGE	ENGLISH
VERSION	27 10 11
RETURN	RET ↩

Название камеры можно составить из символов, представленных в меню. Максимальное количество символов - 15. Подведите курсор к необходимому символу, нажимая клавишу

UP или **DOWN**, для выбора нажмите центральную кнопку. После ввода символа, курсор перемещается на следующий символ в названии.

CAM TITLE												
0	1	2	3	4	5	6						
7	8	9	A	B	C	D	E					
F	G	H	I	J	K	L	M					
N	O	P	Q	R	S	T	U					
V	W	X	Y	Z								
CLR	POS	END										
.....												

Примечание:

Если было введено неправильное название, то переместите курсор на значение **CLR** и нажмите центральную кнопку. Если вы хотите исправить букву, переместите курсор на стрелку в левой нижней части экрана и нажмите центральную кнопку, чтобы установить курсор над буквой которую вы хотите исправить, затем переместить курсор на символ, который вы хотите выбрать и нажмите центральную кнопку.

MOTION (ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ)

SPECIAL	
CAM TITLE	OFF
⊙ MOTION	OFF
PRIVACY	OFF
PARK. LINE	OFF
IMAGE ADJ.	↙
COMM. ADJ.	↙
LANGUAGE	ENGLISH
VERSION	27 10 11
RETURN	RET ↙

Данная видеокамера имеет функцию, которая позволяет следить за движением объектов в выбранной области на экране.

Переместите курсор к пункту **MOTION** и выберете значение **ON**, нажимая клавишу **LEFT** или **RIGHT**. На экране отобразится следующее подменю:

MOTION	
⊙ AREA SEL	AREA 1
AREA STATE	ON
HEIGHT	004
WIDTH	004
LEFT/RIGHT	002
TOP/BOTTOM	002
DEGREE	038
VIEW	ON
RETURN	RET ↙

Для пункта **AREA SEL** доступны несколько значений: **AREA 1**, **AREA2**, **AREA 3** и **AREA4**.

Для пункта меню **AREA STATE**, есть 2 значения: **ON** и **OFF** соответственно включение и выключение режима обнаружения движения.

Переместите курсор на пункт **AREA SEL**, выберете область. Затем выбираем **ON** или **OFF** для **AREA STATE**, на экране отобразится область. При любом обнаружении движения, в выделенной области появится розовая сетка, что поможет оператору вести наблюдение более эффективно. Камера обнаруживает движение объекта, определяя несоответствие очертания, уровня яркости и цвета.

Можно настроить 4 области обнаружения. Пользователь может настроить размеры области, а так же перемещать всю выделенную области вверх, вниз, влево и вправо. Но в один момент времени только одна выбранная зона может отображаться на экране.

Пользователь может настроить значения **HEIGHT** и **WIDTH**, нажимая кнопки **LEFT** или **RIGHT**.

Переместите курсор на **LEFT/RIGHT**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области влево. Для переноса области вправо - нажмите кнопку **RIGHT**.

Переместите курсор на **TOP/BOTTOM**, нажмите кнопку **LEFT** для переноса всей выбранной области обнаружения вверх. Для переноса области вниз - нажмите кнопку **RIGHT**.

DEGREE: диапазон регулировки **DEGREE** от **0** до **255**.

VIEW: Для данной функции существует 2 значения: **ON** и **OFF**.

Нажмите центральную кнопку, чтобы вернуться в подменю **SPECIAL**.

PRIVACY (МАСКИРОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ЗОН)

SPECIAL	
CAM TITLE	OFF
MOTION	OFF
⊙ PRIVACY	OFF
PARK. LINE	OFF
IMAGE ADJ.	↶
COMM. ADJ.	↶
LANGUAGE	ENGLISH
VERSION	27 10 11
RETURN	RET ↶

Переместите курсор к пункту **PRIVACY**, когда выбрано значение **ON**, нажмите центральную кнопку, и на экране отобразится подменю:

PRIVACY	
⊙ AREA SEL	AREA1
AREA STATE	ON
HEIGHT	032
WIDTH	032
LEFT/RIGHT	020
TOP/BOTTOM	016
COLOR	000
RETURN	RET ↶

В пункте **AREA SEL** есть 8 режимов: **AREA1**, **AREA2**, **AREA3**, **AREA4**, **AREA5**, **AREA6**, **AREA7**, **AREA8**, которые можно выбирать нажатием кнопки **LEFT** или **RIGHT**.

Переместите курсор к пункту **AREA STATE**, выберете одно из двух значений: **ON** и **OFF**

Переместите курсор к пункту **AREA SEL**, выберете **номер области** и затем **ON** или **OFF** для **AREA STATE**, чтобы область стала отображаться на экране.

Можно задать 8 конфиденциальных областей. Пользователь может изменить размер области, перенести всю выбранную область вверх, вниз, влево или вправо. Выбранная область будет отображаться на экране.

Пользователь может настроить значения **HEIGHT** и **WIDTH**, нажимая кнопки **LEFT** или **RIGHT**.

Переместите курсор на **LEFT/RIGHT**, нажмите кнопку **LEFT** для перехода всей выбранной области влево. Для переноса области вправо - нажмите кнопку **RIGHT**.

Переместите курсор на **TOP/BOTTOM**, нажмите кнопку **LEFT** для переноса всей выбранной области обнаружения вверх. Для переноса области вниз - нажмите кнопку **RIGHT**.

Можно выбрать 16 цветов для области маскирования. Перемещаем курсор на пункт **COLOR**, для него доступны значения от **0** до **15**.

Для выхода в подменю **SPECIAL**, выберете пункт **RETURN** и нажмите центральную кнопку.

PARK.LINE

SPECIAL	
CAM TITLE	OFF
MOTION	OFF
PRIVACY	OFF
⊙ PARK. LINE	OFF
IMAGE ADJ.	↙
COMM. ADJ.	↙
LANGUAGE	ENGLISH
VERSION	27 10 11
RETURN	RET ↙

Нажимая кнопку **DOWN**, перейдите в пункт меню **PARK.LINE**. Когда данная функция включена (значение **ON**), нажмите центральную кнопку - отобразится следующее подменю:

PARK. LINE	
⊙ LT	075
LB	029
RT	109
RB	170
F	013
N	058
T	009
RET	↙

Пользователь, нажимая кнопку **LEFT** или **RIGHT**, может увеличивать или уменьшать значение в каждом выбранном пункте.

Для того чтобы вернуться в пункт меню **SPECIAL**, выберите кнопкой **UP** или **DOWN** пункт меню **RET** и нажмите центральную кнопку.

IMAGE ADJ. (НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Выберете пункт меню **IMAGE ADJ.**, нажмите центральную кнопку, следующее субменю отобразится на экране:

SPECIAL	
CAM TITLE	OFF
MOTION	OFF
PRIVACY	OFF
PARK. LINE	OFF
⊙ IMAGE ADJ.	↵
COMM. ADJ.	↵
LANGUAGE	ENGLISH
VERSION	27 10 11
RETURN	RET ↵

LENS SHADE COMPENSATIONS (КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТЕНЕНИЯ ОБЪЕКТИВА)

Эта функция применяется для компенсации затенения вызванного объективом по краям изображения

IMAGE ADJ.	
⊙ LENS SHADE	OFF
2DNR	ON
MIRROR	OFF
FONT COLOR	↵
CONTRAST	142
SHARPNESS	016
DISPLAY	CRT ↵
NEG. IMAGE	OFF
RETURN	RET ↵

Когда функция **LENS SHADE** включена - значение **ON** - нажмите центральную кнопку и следующее подменю отобразится на экране:

LENS SHAD	
⊙ LEVEL	006
RETURN	RET ↵

Нажимайте кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы изменить значение (максимальное – **255**).
Перейдите курсором на пункт **RETURN** и нажмите центральную кнопку, чтобы вернуться в **IMAGE ADJ.**

2DNR (2D ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)

Выберете пункт меню **2DNR**, для данной функции доступно 2 значения: **ON** и **OFF**.
Функция шумоподавления 2DNR эффективно убирает шумы с изображения и обеспечивает его яркость и четкость.

MIRROR (ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ)

Выберете пункт меню **MIRROR** и нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT** для того, чтобы выбрать **ON (включено)** или **OFF (выключено)**.

FONT COLOR (ЦВЕТ ШРИФТА)

Выберете пункт **FONT COLOR**, нажмите центральную кнопку, и следующее субменю отобразится на экране:

FONT COLOR	
⊙ FONT	006
ID&TITLE	008
RETURN	RET ↵

Выберете курсором пункт меню **FONT**, нажимайте кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение – **15**). В это время цвет шрифта OSD меню будет меняться в соответствии с изменением значения **FONT**.

Выберете курсором пункт **ID & TITLE**, нажмите клавишу **LEFT** или **RIGHT**, чтобы уменьшить или увеличить значение (максимальное значение -15). В зависимости от значения будет меняться цвет шрифта **ID** и **TITLE**.

Для выхода в предыдущее меню **IMAGE ADJ** - выберите пункт **RETURN** и нажмите центральную кнопку.

CONTRAST (КОНТРАСТ)

Выберете пункт **CONTRAST**. Нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение - **225**).

SHARPNESS (РЕЗКОСТЬ)

Выберете пункт **SHARPNESS**. Нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение – **31**).

DISPLAY (МОНИТОР)

Выберете пункт меню **DISPLAY**. У данной функции возможны 3 значения: **CRT**, **LCD**, и **USER**.
Выберете значение в зависимости от монитора, который вы используете.

(CRT) Выберите **CRT**, когда вы используете монитор с электронной лучевой трубкой.
Нажмите центральную кнопку, на экране отобразится следующее меню:

CRT ADJUST	
⊙ PED LEVEL	028
COLOR GAIN	200
RETURN	RET ↵

Выберете пункт меню **PED LEVEL**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение – **63**).

Выберете пункт меню **COLOR GAIN**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение – **255**).

(LCD) Выберете пункт меню **LCD**, когда вы используете ЖК-монитор.

LCD ADJUST	
☒ GAMMA	0.55
PED LEVEL	028
COLOR GAIN	128
Нажимайте кнопку LEFT или RIGHT ,	

GAMMA

Нажимая клавишу **LEFT** или **RIGHT**, выберите одно из 20 доступных значений:

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00.

PED LEVEL

Выберете пункт меню **PED LEVEL**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение **63**).

COLOR GAIN

Выберете пункт **COLOR GAIN**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение **255**).

USER ADJUST

Нажмите кнопку **LEFT** и затем нажмите центральную кнопку - отобразится следующее подменю:

USER ADJUST	
☒ GAMMA	0.45
PED LEVEL	028
COLOR GAIN	128
RETURN	RET 

GAMMA

Нажимая клавишу **LEFT** или **RIGHT**, выберите одно из 21 доступных значений:

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00, User

PED LEVEL

Выберете пункт меню **PED LEVEL**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение **63**).

COLOR GAIN

Выберете пункт **COLOR GAIN**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение (максимальное значение **255**).

Для возврата в меню **IMAGE ADJ.** выберете пункт меню **RETURN** и нажмите центральную кнопку.

NEG.IMAGE: Нажмите кнопку **DOWN**, для данной функции доступно 2 значения: **ON** и **OFF**.
Перейдите курсором на пункт **RETURN** и нажмите центральную кнопку, чтобы вернуться в **SPECIAL main menu**.

COMM.ADJ: Выберите пункт меню **COMM. ADJ**, нажмите центральную кнопку, следующее меню отобразится на экране:

COMM ADJ.	
⊙ CAM ID	002
BAUD RATE	9600
PROTOCOL	PELCO-D
DISPLAY ID	OFF
POS. ID	←┐
RETURN	RET ←┐

Выберете пункт **CAMERA ID**, в данном пункте вы можете присвоить номер от 0 до 255.
Выберете пункт меню **BAUD RATE**, нажмите кнопку **LEFT** или **RIGHT**, чтобы увеличить или уменьшить значение. Для данной функции доступно 6 режимов: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 и 57600.

Выберете пункт меню **PROTOCOL**, для данной функции доступно 3 значения: **NEXTCHIP**, **PELCO-D**, **PELCO-P**.

Когда для пункта меню **DISPLAY ID** выбрано **ON** (включено), **ID** номер будет отображаться на экране. Выберите пункт меню **ID POS**, нажмите центральную кнопку, на экране появится **ID номер**, и пользователь сможет переместить **ID номер** в любое место экрана.

Для возврата в меню **SPECIAL**, выберите пункт меню **RETURN** и нажмите центральную кнопку.

LANGUAGE (Язык)

Подведите курсор к пункту меню **LANGUAGE**, нажимая клавишу **DOWN**, выберете один из двух доступных языков: английский или упрощенный китайский.

VERSION (Версия)

В этом пункте меню можно посмотреть версию прошивки камеры.

RESET (СБРОС)

Подведите курсор к пункту меню **RESET** и нажмите центральную кнопку, на экране отобразится меню:

RESET	
⊙ FACTORY	RESET ←┐
RETURN	RET ←┐

Подведите курсор к пункту меню **RESET** и нажмите центральную кнопку, настройки сбросятся на заводские установки.

Для выхода в главное меню подведите курсор к пункту **RETURN** и нажмите центральную

кнопку.

EXIT (ВЫХОД)

Когда настройки закончены, переместите курсор на **EXIT**, и нажмите центральную кнопку, чтобы выйти в главное меню.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JC-S323FN
Система цветности	PAL
Датчик изображения	SONY 1/3" Super HAD CCD II
Тип объектива	3.6 mm, постоянное фокусное расстояние
Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота сканирования (H)	15625 Hz
Частота сканирования (V)	50.00 Hz
Синхронизация	Внутренняя
Система сигнала	625 Линий
Число эффективных пикселей	440K
Отношение Сигнал\Шум	Больше чем 48 dB (APU выключено)
Гамма коррекция	0.45 по умолчанию, выбирается через OSD
Разрешение	600 TVL
Уровень выходного сигнала	Композитный видеовыход 1.0 Vp-p (75 Ом)
Режим фокусировки	Ручной
Чувствительность	0.01Lux@F1.2
Баланс белого	ATW1 / ATW2 / MANUAL / AWC-SET настраиваемый через OSD
APU	Уровень усиления регулируется через OSD меню
Компенсация встречной засветки	64 области настраиваемые с OSD
Выдержка (AE/ME)	AUTO/MANUAL настраиваемое через OSD [1/50 (1/60) to 1/100,000]
Задержка переключения день\ночь	1~63 сек. Настраивается через OSD
Зеркальное отображение	On/Off настраивается через OSD
Режим Flicker Free	Фиксированная выдержка 1/120 (PAL)
Управление меню	5-кнопочная плата OSD Control
Обнаружение движения	4 выбираемые и настраиваемые пользователем зоны обнаружения
Маскирование	ON/OFF (8 Настраиваемых зон)
Компенсация затенения объектива	ON/OFF настраивается с OSD
Цифровой Широкий Динамический Диапазон	Digital WDR ON / OFF
Тип видео выхода	CRT, LCD и настраиваемое пользователем

Резкость	Настраиваемая через OSD
Потребляемый ток	90mA/12V DC
Питание	DC 12V $\pm$ 1V
Разъемы	BNC коннектор и разъем питания
Температурный диапазон функционирования	-10 °C ~ +50 °C
Размеры	98.0 mm (Диаметр основания) X 76.0 mm (Высота)
Вес	~ 160 g

* “Super HAD CCD” –торговая марка Sony Corporation.

РАЗМЕРЫ (мм.)

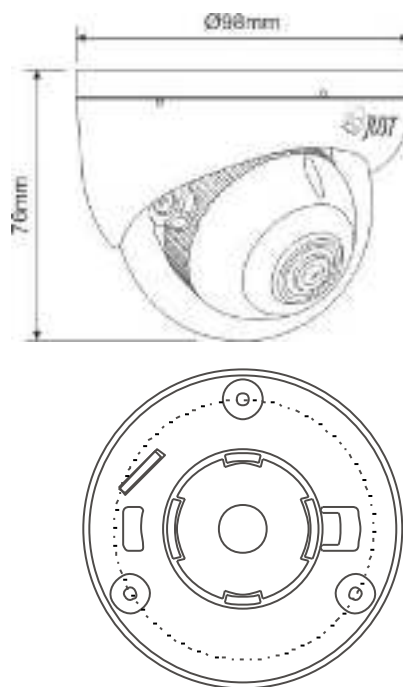

Схематичные изображения служат только для ознакомления.

Все размеры приблизительные, в миллиметрах.



«JUST» - торговая марка JUST Technologies Co. Ltd.