

Инструкция «Быстрый старт»

IP-видеорегистратор

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса видеорегистратора – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

АВТОРИЗАЦИЯ

Внимание! Во избежание несанкционированного доступа к устройству не сообщайте пароль посторонним лицам.

IP-адрес устройства: 192.168.1.9

Логин: admin

По умолчанию пароль отсутствует

Из соображений безопасности рекомендуется изменить пароль на устройстве.

Безопасный пароль представляет собой последовательность из строчных и заглавных букв (латиница), а также цифр и спец. символов. Безопасный пароль должен содержать не менее 6 символов.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ





Описание передней панели регистратора приведено в таблицах 1 и 2.

Внимание: компоновка и наличие дополнительных разъемов может быть изменена в зависимости от модификации устройства.

Для устройств: NR-04140, NR-08140 и NR-08120P4



Таблица 1

Значок	Описание
	Индикатор питания
	Индикатор записи
	Индикатор тревоги
MENU	Меню регистратора / Ввод
ESC	Возврат в предыдущее меню
	Кнопки навигации

Для устройств: NR-16220S и NR-32220S



Таблица 2

Значок	Описание
Power	Индикатор питания
Alarm	Индикатор тревоги
HDD	Индикатор HDD
Rec	Индикатор записи
Link	Индикатор сети
Status	Индикатор состояния
Ready	Индикатор функций
MENU	Меню регистратора / Ввод
PTZ	PTZ
SEARCH	Воспроизведение
CH-	Предыдущий
CH+	Следующий
REC	Запись
ESC	Возврат в предыдущее меню
	Медленное воспроизведение
	Быстрое воспроизведение
	Воспроизведение / Стоп
	Обратная пауза
	Пауза
	Кнопки навигации


Описание разъемов задней панели регистратора приведено в таблицах 3-6.

Внимание: компоновка и наличие дополнительных разъемов может быть изменена в зависимости от модификации устройства.

Для устройства: NR-04120



Таблица 3

№	Символ	Наименование	Описание
1		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
2		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к локальной сети
3		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
4		Разъём питания	Разъём питания

Для устройств: NR-04140 и NR-08140

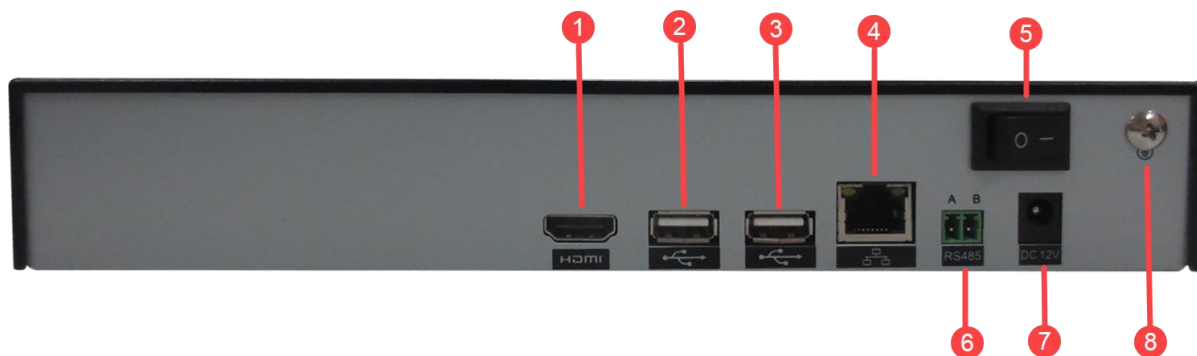




Таблица 4

№	Символ	Наименование	Описание
1		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
2		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
3		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
4		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к локальной сети
5		Кнопка питания	Включение/выключение питания устройства
6	АВ	RS-485	Клеймным разъем для подключения поворотных устройств (только для NR-04140)
7		Разъём питания	Разъём питания
8		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта

Для устройства: NR-08120P4











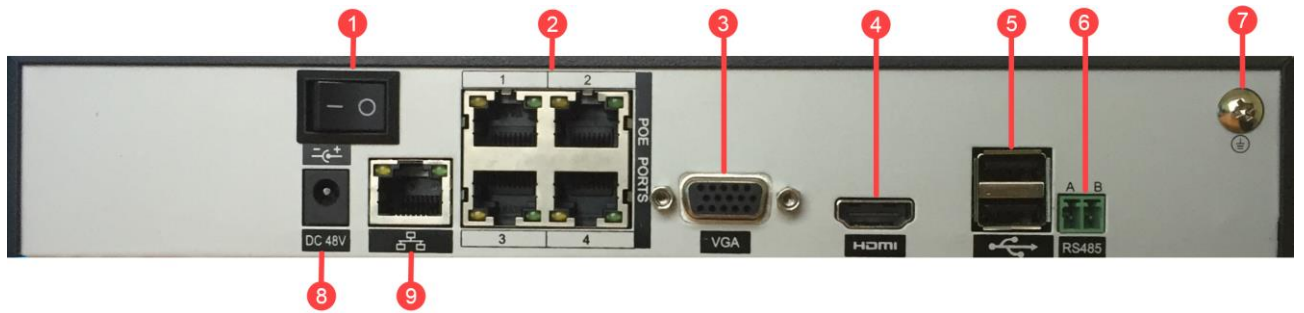









Таблица 5

№	Символ	Наименование	Описание
1		Кнопка питания	Включение/выключение питания устройства
2		РоЕ Порты	Разъем для подключения IP-камер через PoE
3		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
4		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
5		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
6	AB	RS-485	Клеймным разъем для подключения поворотных устройств
7		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта
8		Разъём питания	Разъём питания
9		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к локальной сети

Для устройств: NR-16220S и NR-32220S



Таблица 6

№	Символ	Наименование	Описание
1		Аудио вход	Включение/выключение питания устройства
2		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
3		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
4		Разъём питания	Разъём питания
5		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к локальной сети
6		Аудио выход	Разъем для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA)
7		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
8		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
9	AB	RS-485	Клеймным разъем для подключения поворотных устройств
10		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта

УСТАНОВКА HDD

Используйте SATA кабели и винты крепления HDD из комплекта поставки.

Внимание: используйте жесткие диски, предназначенные для видеонаблюдения.

Пошаговая инструкция по установке HDD

Открутите винты крепления крышки регистратора с боковых частей корпуса



Закрепить HDD к основанию регистратора при помощи винтов через соответствующие отверстия и подключить SATA кабель и кабель питания.



Снимите верхнюю крышку




Закройте корпус верхней крышкой и прикрутите винты крепления.



ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

IP-видеорегистратор поддерживает управление через веб-интерфейс и через ПО на ПК. Веб-интерфейс позволяет просматривать изображение с камер, подключенных к IP-видеорегистратору и осуществлять настройку IP-видеорегистратора. Для сетевого соединения IP-видеорегистратора необходимо сделать следующее:

- 1) Убедиться, что IP-видеорегистратор физически подключен к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство
- 2) Задать IP-адрес, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP-видеорегистратора. IP-видеорегистратор имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: IP-адрес 192.168.1.9, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. Для проверки соединения запустите из командной строки команду ping 192.168.1.9.

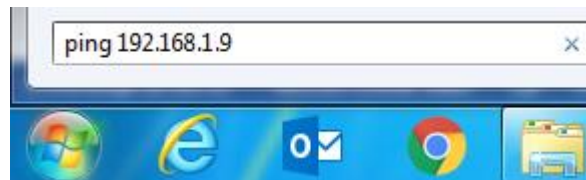

Если есть ответ от устройства, в таком случае вы увидите в окне командной строки

```
C:\Users\Kopytovna>ping 192.168.1.9
Обмен пакетами с 192.168.1.9 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.9: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.9: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.9: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.9: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.9:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (<0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
```


Если нет ответа от устройства, тогда вы увидите в окне командной строки, что заданный узел недоступен. Следует проверить подключение по локальной сети.

```
C:\Users\Kopytovna>ping 192.168.1.9
Обмен пакетами с 192.168.1.9 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.18: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.18: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.18: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.18: Заданный узел недоступен.


Статистика Ping для 192.168.1.9:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (<0% потерь)
```

Откройте Internet Explorer и введите IP-адрес видеорегистратора в адресной строке браузера. Например, если у IP-видеорегистратора адрес 192.168.1.9, то введите http://192.168.1.9 в адресной строке Internet Explorer.

При первом подключении к веб-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в веб-интерфейс. Нажмите на кнопку «ОК», операционная система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

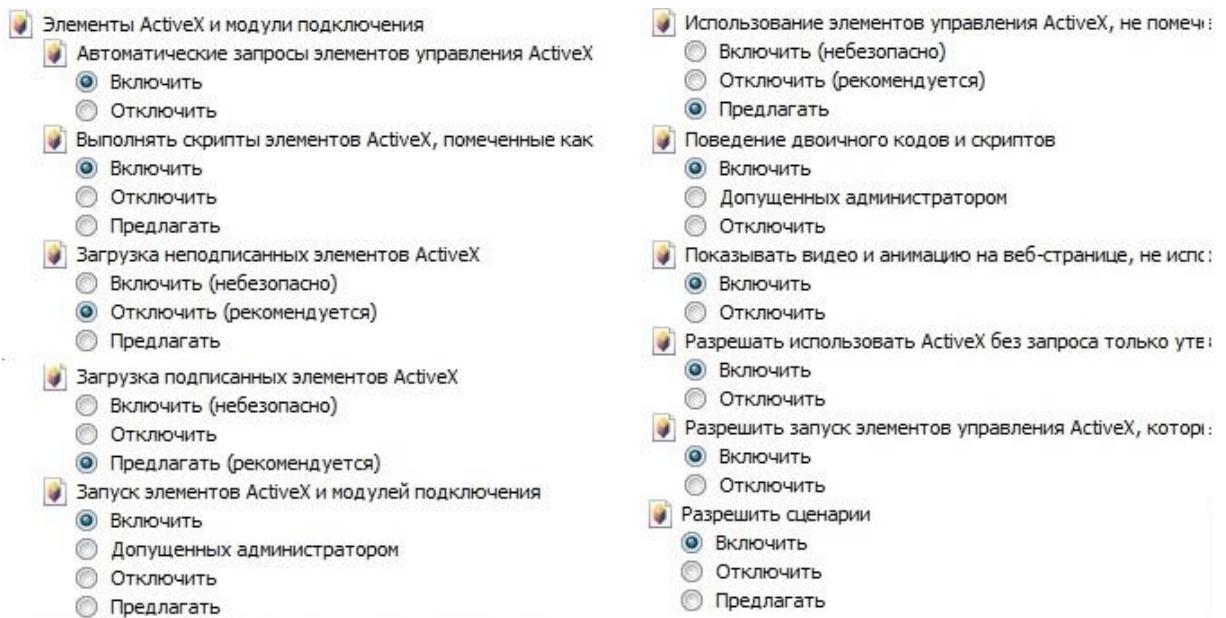

После успешной авторизации вы попадете в главное окно веб-интерфейса.

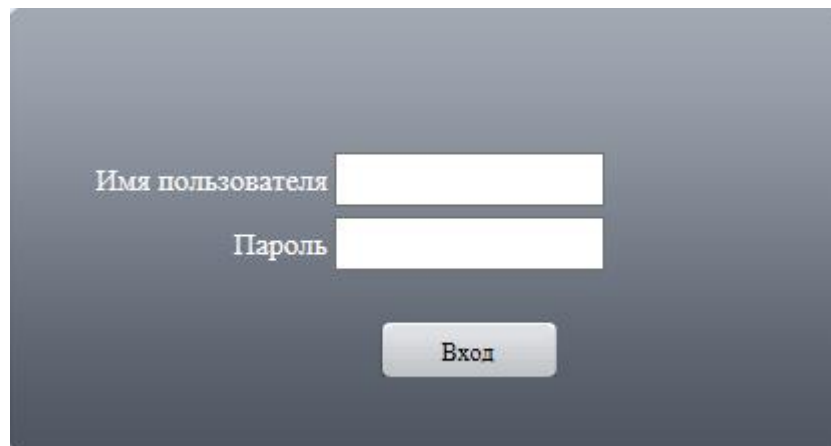

**ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА
ДОСТУПНО НА САЙТЕ OZERO-CCTV.COM**