

# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

☐ **AMELIE SLIM**



\* Спасибо за приобретение нашей продукции.

\* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

\* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.



## Оглавление

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Замечания и предупреждения .....            | 1  |
| Функции и названия элементов.....           | 3  |
| Особенности и основные функции .....        | 4  |
| Комплектация .....                          | 4  |
| Возможности подключений .....               | 5  |
| Схема подключения .....                     | 6  |
| Установка .....                             | 8  |
| Необходимые кабели.....                     | 9  |
| Ответ на входящий вызов .....               | 9  |
| Просмотр видео от панелей и камер .....     | 10 |
| Функция общего вызова.....                  | 10 |
| Внутренний вызов на мониторы.....           | 10 |
| Настройка громкости разговора .....         | 10 |
| Регулировка яркости, контраста, цвета ..... | 11 |
| Функция «Не беспокоить».....                | 11 |
| Прослушивание мониторов .....               | 11 |
| Системные настройки монитора .....          | 12 |
| Характеристики .....                        | 13 |



## Замечания и предупреждения

- Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.



### Опасно

Возможна смерть или серьезный вред здоровью



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.



Означает запрет на выполнение.



Означает, что вилку следует вынуть из розетки.



warning

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |
| <p>Не вставляйте вилки в розетки одновременно. Это может вызвать перегрев и пожар.</p>                                                                                  | <p>Не подключайте другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств.</p>                                                                | <p>Не повреждайте шнур питания и не ставьте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать пожар.</p>                                                                       |
|   |   |   |
| <p>Не используйте воду, жидкости и детергенты на базе масел для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.</p>       | <p>Не используйте изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>                                                         | <p>Не прилагайте излишних усилий, вынимая вилку из розетки. Если шнур питания поврежден, это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>                     |
|   |   |   |
| <p>Не вставляйте вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.</p>                                                                  | <p>Не разбирайте, не ремонтируйте, не модернизируйте изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.</p>                       | <p>Не используйте прерыватели цепей сетевого питания (выключатели). Это может вызвать поражение электрическим током.</p>                                                    |



### Предупреждение

Возможно повреждение имущества.



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.




Означает запрет на выполнение.




Означает, что вилку следует вынуть из розетки.

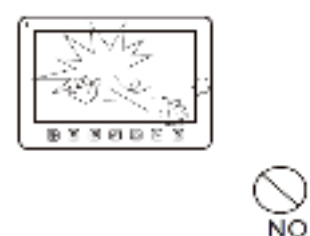

|                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |    |                          |
| <p>Если отверстия в розетке больше штырей вилки, не вставляйте в нее вилку. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p> | <p>Убедитесь, что пыль и посторонние предметы не попадают на изделие.</p>            | <p>Посторонние предметы не должны попасть в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.</p>      |
|                                                         |  |                        |
| <p>Не помещайте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать повреждение изделия.</p>                                                    | <p>Не разбирайте изделие.</p>                                                        | <p>Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие или его нагрева, при установке и эксплуатации.</p> |
|                                                         |  |                        |
| <p>Устанавливайте изделие на ровную, прочную поверхность. В противном случае, изделие может работать неправильно.</p>                      | <p>Вынимайте вилку из розетки, если изделие не используется длительное время.</p>    | <p>Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.</p> |

## Функции и названия элементов

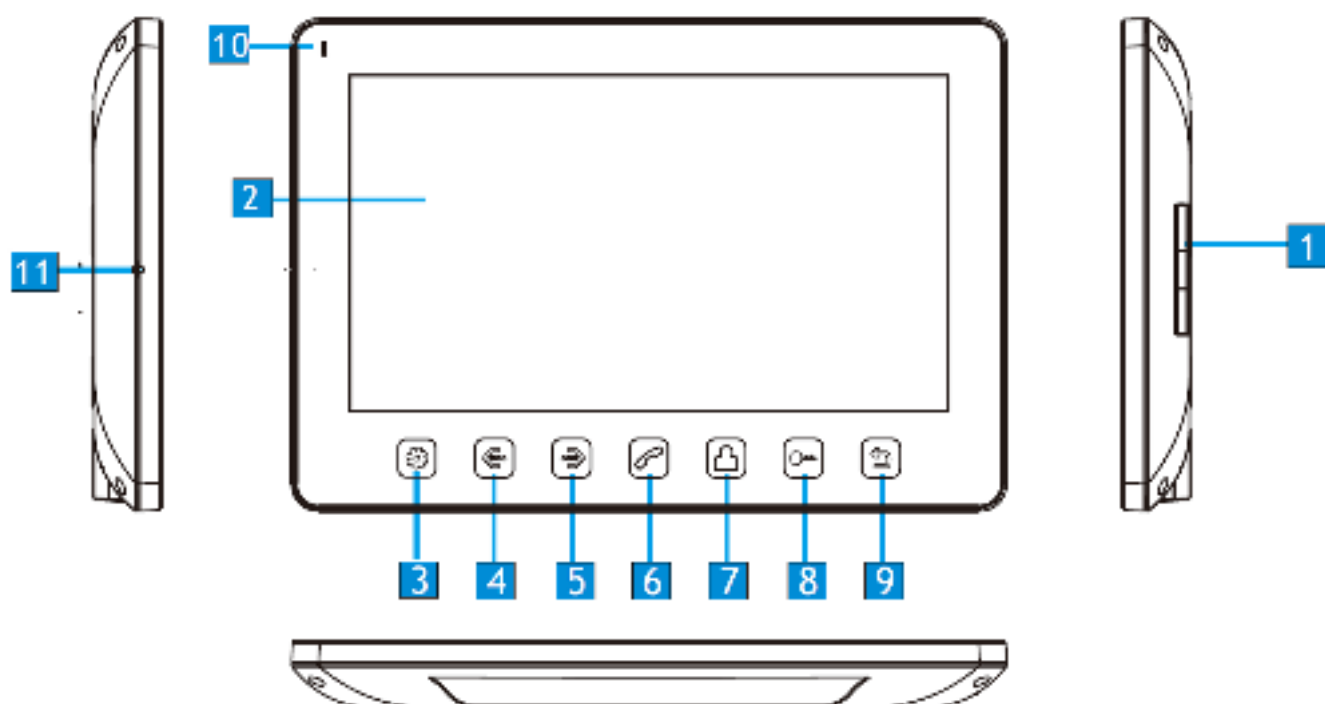

| №  | Элемент                 | Функция                                  |
|----|-------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Динамик                 |                                          |
| 2  | Экран                   |                                          |
| 3  | Кнопка «Меню»           | Вход в меню, подтверждения ввода         |
| 4  | Кнопка «Влево»          | Уменьшение значения параметра, вверх     |
| 5  | Кнопка «Вправо»         | Увеличение значения параметра, вниз      |
| 6  | Кнопка ответа           | Ответ, пересылка вызова, вызов интеркома |
| 7  | Кнопка просмотра        | Просмотр камер, панелей                  |
| 8  | Кнопка открывания замка | Открывание замка                         |
| 9  | Кнопка «Назад»          | Назад, окончание разговора               |
| 10 | Индикатор питания       | Горит при включенном мониторе            |
| 11 | Микрофон                |                                          |

## Особенности и основные функции

### 1. Особенности

- 7 дюймовый цветной ЖКИ с высокой разрешающей способностью
- Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком.
- Удобное кнопочное управление
- 12 полифонических мелодий на выбор
- Простота в использовании

### 2. Основные функции

- Управление электро замком
- Общий вызов на все мониторы
- Прослушивание мониторов
- Пересылка вызова на другие мониторы
- Функция «Не беспокоить»
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры
- Настройка яркости, контраста и цветности, громкости, отображения на дисплее

## Комплектация



Монитор



Инструкция



Кронштейн



2 дюбеля



Осушитель



2\*М3.5\*30  
Шурупы



Разъем 5 контактов  
(красный/синий/  
желтый/белый/коричневый)



2 разъема 4 контакта  
(красный/синий/  
желтый/белый)



Разъем 4 контакта  
(белый/синий/  
белый/синий)




Адаптер питания

## Возможности подключений


### 1. Порт 2 для подключения вызывной панели

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывные панели и 8 видеокамер.

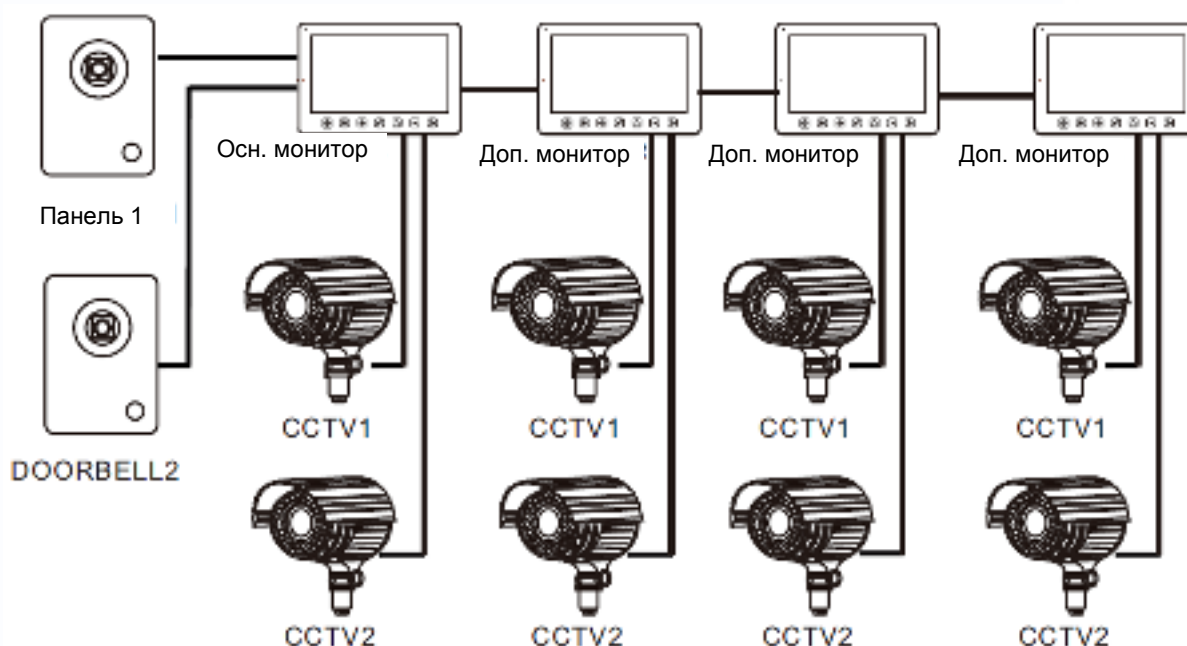


### 2. Порт 2 для подключения видеокамеры

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 1 вызывная панель и 9 видеокамер.

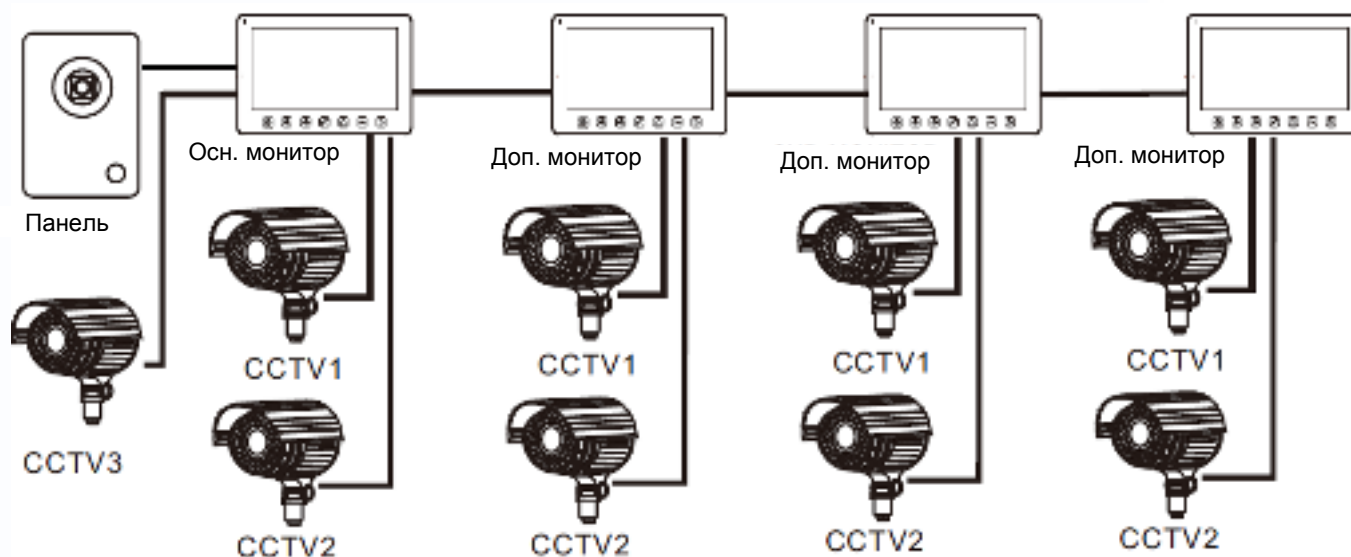

## Схема подключения Вариант 1

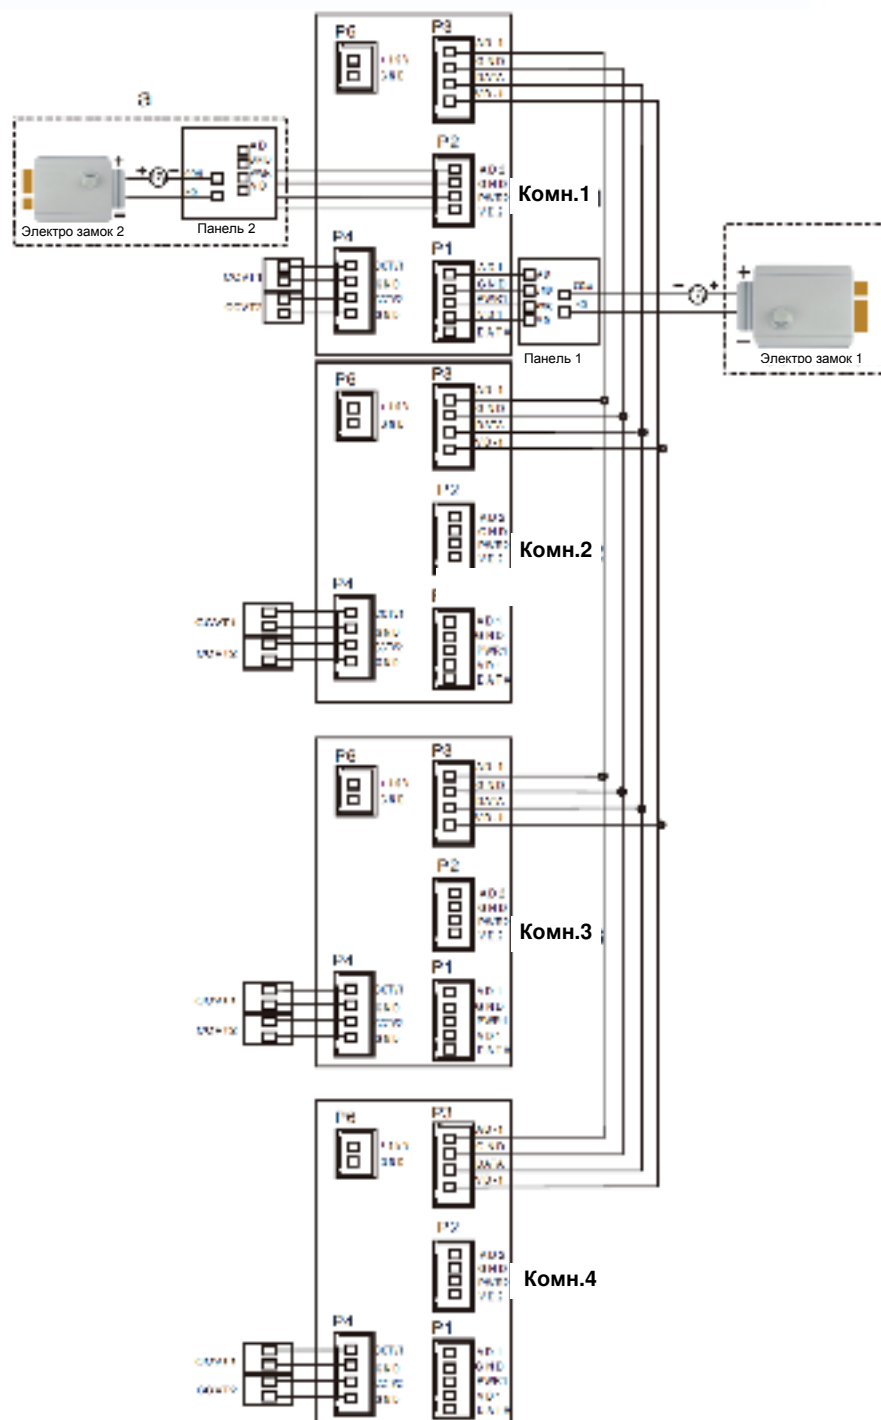


AD: Аудио  
VD: Видео  
PWR: Питание  
GND: Общий  
DATA: Шина данных  
CCTV: Видеокамера

### Примечание:


При подключении электро замка к вызывной панели требуется дополнительный блок питания.

## Вариант 2

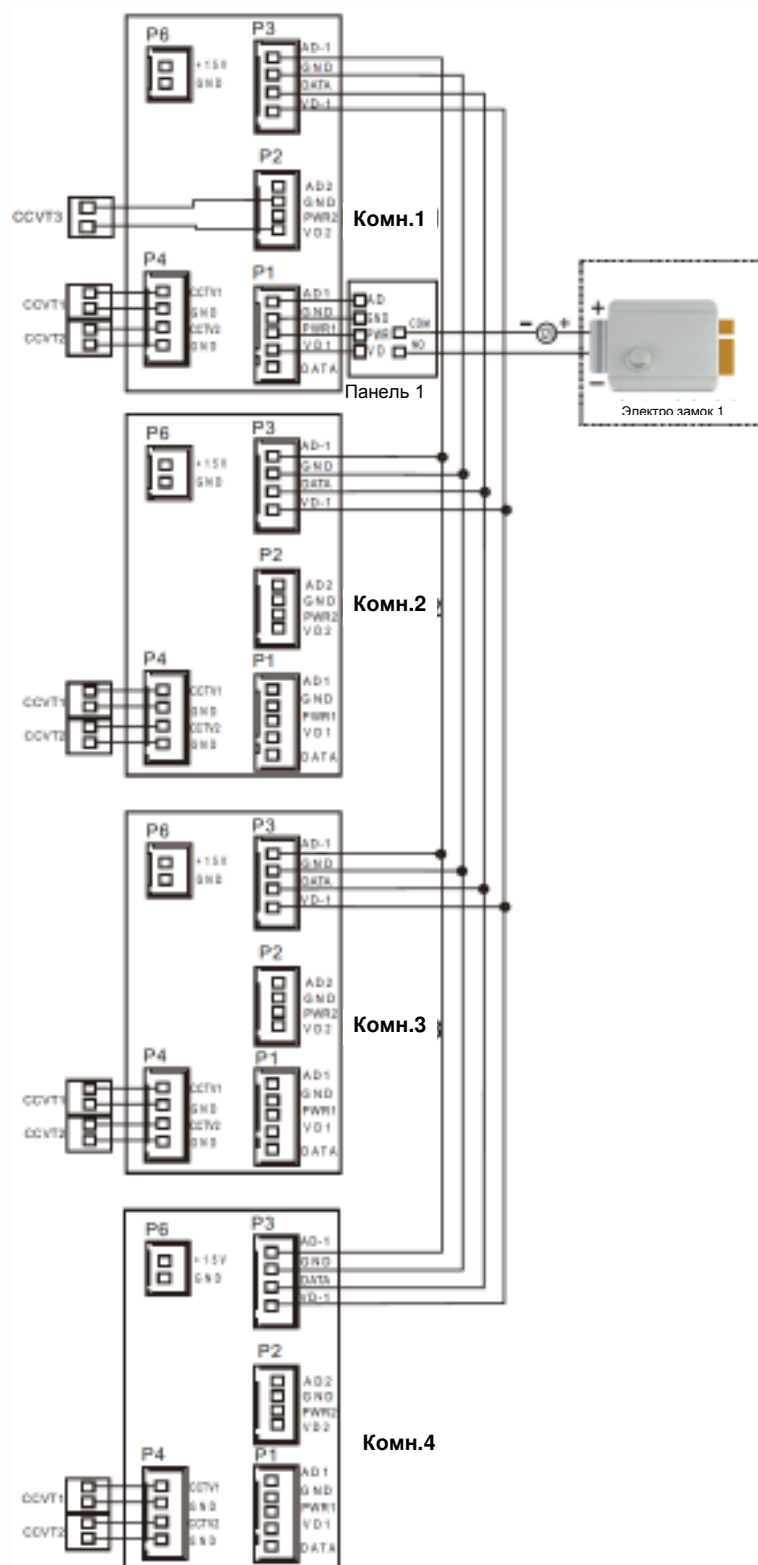

## Установка

1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
  - Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите кронштейн с монитора.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

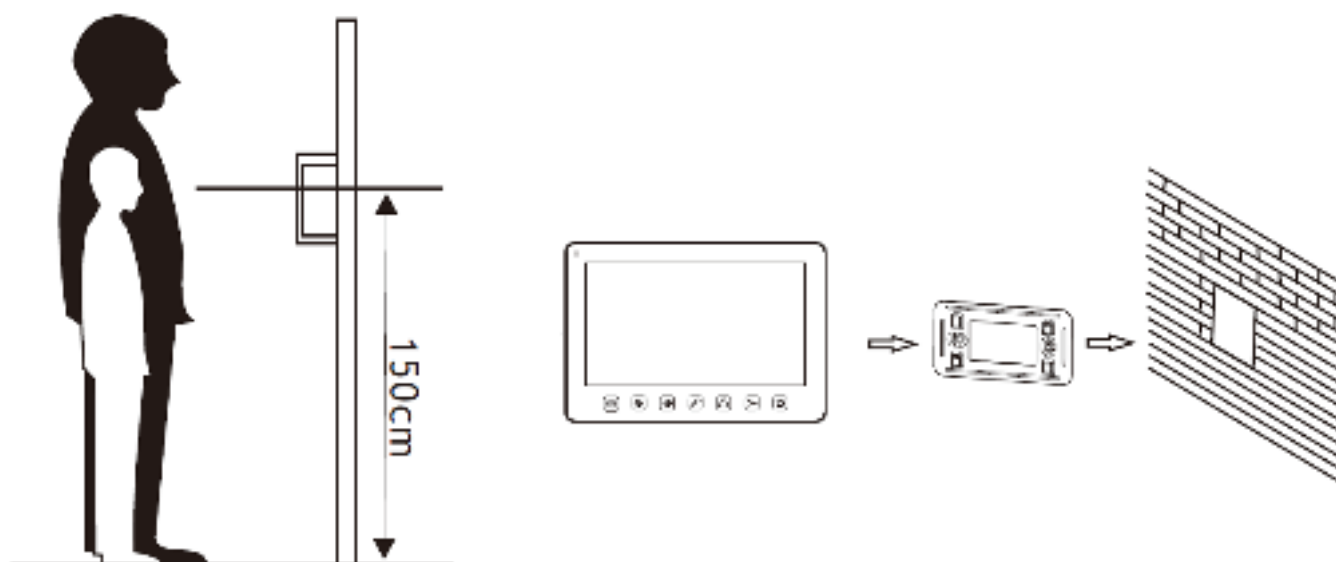

## Необходимые кабели

Монитор имеет 1 вариант управления электрозамком: управление сигналом от вызывной панели (экран кабеля следует заземлить).

Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4 x 0,5 кв.мм



- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 2\*0,5 кв.мм (рекомендуется).



## Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем. Монитор вернется в состояние ожидания, если ответа на вызов не было по истечении времени вызова. Если вы хотите открыть замок двери посетителю, в режиме вызова (если это разрешено в меню) или разговора нажмите кнопку , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ».

При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ 2», нажмите кнопку  для переключения на другую панель и общения с другим посетителем.

**Примечание:** В режиме ответа на вызов или интеркома между мониторами, длительное нажатие кнопки  отключает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение, повторное длительное нажатие кнопки  включает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение.

## Просмотр видео от панелей и камер

В дежурном режиме нажмите кнопку  для просмотра изображения с вызывной панели 1, нажимая кнопку  выберите нужный вам канал (панели, видеокамеры). В режиме просмотра видео от панели, вы можете нажать кнопку  для разговора и кнопку  для открывания замка.

## Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова, нажмите и удерживайте длительно кнопку , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

## Внутренний вызов на мониторы

Если вы делаете вызов на все мониторы, нажмите кнопку  в режиме ожидания. Если у вас более 2-х мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки  или . Нажмите кнопку  для подтверждения вызова. Для ответа необходимо нажать кнопку  или кнопку  для отказа от ответа.

## Настройка громкости разговора

В режиме разговора, нажимайте кнопки  или  для входа в режим настройки громкости и установите желаемую громкость кнопками  или .

## Регулировка яркости, контраста, цвета

В режиме разговора, вызова или интеркома, нажимайте кнопки  или  для входа в режим настройки громкости, яркости, контраста, цвета и размера, нажмите кнопку  для переключения регулировок, изменяйте значения параметров кнопками  или .

## Функция «Не беспокоить»

Вы можете использовать меню настроек для включения или выключения функции «Не беспокоить». Если эта функция включена, монитор не будет выдавать сигналов вызова в режимах вызова от панели, интеркома или общего вызова

## Прослушивание мониторов

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для прослушивания кнопками  или , нажмите кнопку  для подтверждения. На дисплее вашего монитора отобразится «ПРОСЛУШИВАНИЕ».

### Примечание:

1. Режим прослушивания односторонний, т.е. звук передается только с монитора который прослушивают, с прослушивающего монитора звук не передается.
2. Данная функция работает, только если она разрешена в системных настройках прослушиваемого монитора. Проверьте системные настройки, чтобы узнать, разрешена ли на мониторе функция прослушивания



## Системные настройки монитора

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку  для входа в системные настройки.

| №  | Параметр               | Значения                                                                                                                         | Примечание                                                                                                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LANGUAGE (ЯЗЫК)        | ENGLISH / РУССКИЙ                                                                                                                |                                                                                                                |
| 2  | ВРЕМЯ ЗВОНКА           | Заводская установка 30 секунд, допустимые значения: 10~60 сек                                                                    |                                                                                                                |
| 3  | ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА       | Заводская установка 07, допустимые значения: 01~10                                                                               |                                                                                                                |
| 4  | РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»  | Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН, для вызова с панели, интеркома и общего вызова, индикатор мигает, если функция включена.         |                                                                                                                |
| 5  | РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»  | Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН. Если функция включена, монитор можно прослушивать с других мониторов.                            |                                                                                                                |
| 6  | ОТКР. ЗАМКА ПРИ ПРОСМ. | Заводская установка – НЕТ. Если функция включена, замок двери можно открыть нажатием кнопки открывания замка в режиме просмотра. |                                                                                                                |
| 7  | АДРЕС УСТРОЙСТВА       | КОМНАТА 1 / 2 / 3 / 4                                                                                                            | Адрес основного монитора должен быть 1. Опция подсвечивается желтым, если два монитора имеют одинаковый адрес. |
| 8  | МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1       | Заводская установка – 01, допустимо: 00-11                                                                                       |                                                                                                                |
| 9  | МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2       | Заводская установка – 02, допустимо: 00-11                                                                                       |                                                                                                                |
| 10 | МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА      | Заводская установка – 03, допустимо: 00-11                                                                                       |                                                                                                                |
| 11 | ПОВТОР МЕЛОДИИ         | Заводская установка – ДА.                                                                                                        |                                                                                                                |
| 12 | СОСТОЯНИЕ 4 ВХОДА      | НЕТ КАМЕРЫ                                                                                                                       | Видеокамера не подключена                                                                                      |
|    |                        | CCTV1 (камера 1)                                                                                                                 | Подключена одна видеокамера вход CCTV1                                                                         |
|    |                        | CCTV1&CCTV2 (камера1 и 2)                                                                                                        | Подключены две видеокамеры входы CCTV1 и CCTV2                                                                 |
| 13 | ФОТО С ПАНЕЛИ 1        | Заводская установка: НЕТ. ТОЛЬКО для вызывных панелей имеющих данную функцию                                                     |                                                                                                                |
| 14 | ФОТО С ПАНЕЛИ 1        | Заводская установка: НЕТ. ТОЛЬКО для вызывных панелей имеющих данную функцию                                                     |                                                                                                                |
| 15 | ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ    | Сброс системных настроек монитора на заводские установки.                                                                        |                                                                                                                |

## Характеристики

| № | Параметр            | Значение                              |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Питание             | 15 В DC (адаптер 220/15В в комплекте) |
| 2 | Потребление         | 7Вт (не более), 1 Вт (ожидание)       |
| 3 | Рабочая температура | От 0 до +50 град.С                    |
| 4 | Рабочая влажность   | 0-95%                                 |
| 5 | Дисплей             | 7 дюймов                              |
| 6 | Тип связи           | Без трубки                            |
| 7 | Подключение         | 4 провода (4x0,5 кв. мм)              |
| 8 | Размеры             | 185 x 127,5 x 17 мм                   |
| 9 | Вес                 | 360 г                                 |

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Срок службы изделия 4 года.

