

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие программатора **VIZIT-DM08M** требованиям 467758.051 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт программатора не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции программатора, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности программатора рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова",
Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:

ЕАС СЕ

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

4


VIZIT-DM08M

ПАСПОРТ

VIZIT
SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VIZIT-DM08M**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Программатор микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM08M** (в дальнейшем - Программатор) предназначен для подготовки данных, которые должны быть внесены в энергонезависимую память домофонов **VIZIT** перед их установкой на объекте. Под данными подразумеваются индивидуальные коды и ключи доступа, системные, сервисные настройки и пароли.

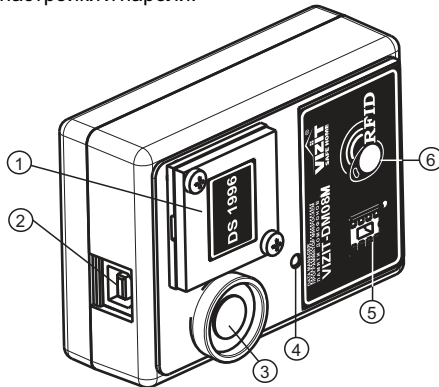


- 1 Крышка контейнера для микросхемы DS1996
- 2 Разъем для подключения кабеля **USB AM/BM**. Кабель не входит в комплект принадлежностей.
- 3 Считыватель ключей VIZIT-TM(DS1990A)
- 4 Индикатор обмена Программатора с компьютером
- 5 Панель для микросхем энергонезависимой памяти
- 6 Антенна считывателя ключей VIZIT-RF2.1, VIZIT-RF2.2

Внешний вид программатора VIZIT-DM08M

1

Внешний вид программатора VIZIT-DM08M

- 1 Крышка контейнера для микросхемы DS1996
- 2 Разъем для подключения кабеля **USB AM/BM**. Кабель не входит в комплект принадлежностей.
- 3 Считыватель ключей VIZIT-TM(DS1990A)
- 4 Индикатор обмена Программатора с компьютером
- 5 Панель для микросхем энергонезависимой памяти
- 6 Антенна считывателя ключей VIZIT-RF2.1, VIZIT-RF2.2

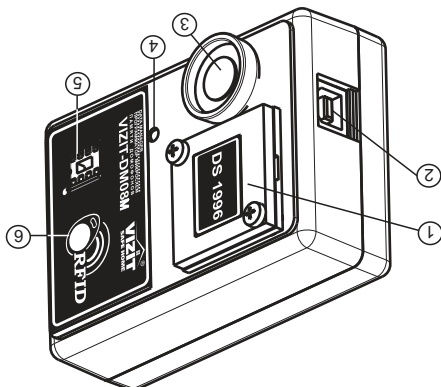

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VIZIT-DM08M**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua. Программатор микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM08M** (в дальнейшем - Программатор) предназначен для подготовки данных, которые должны быть внесены в энергонезависимую память домофонов **VIZIT** перед их установкой на объекте. Под данными подразумеваются индивидуальные коды и ключи доступа, системные, сервисные настройки и пароли.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции программатора, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. Спорные вопросы по работоспособности программатора рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт программатора не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие программатора **VIZIT-DM08M** требованиям 467758.051 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

VIZIT-DM08M

ПАСПОРТ

VIZIT
SAFE HOME

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Программатор VIZIT-DM08M, шт.	1	
Паспорт, шт.	1	
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ		
В программаторе нет напряжений выше 10 В . Не производите монтажные и ремонтные работы при подключённом к компьютеру программаторе. Запрещается производить ремонт вне специализированных сервисных организаций. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. При очистке программатора не используйте моющие средства.		

ФУНКЦИИ		
Программатор позволяет осуществлять: - чтение и запись в таблицу (с указанием квартир) ключей VIZIT-TM(DS1990A), VIZIT-RF2.1, VIZIT-RF2.2; - возможность ручного ввода кодов ключей доступа в таблицу; - автоматизированное (с помощью генератора случайных чисел) или ручное заполнение индивидуальных кодов доступа, сервисных установок; - сохранение подготовленных данных в виде файла *.bin (дамп памяти); - запись микросхем памяти 24C16, 24C64, 24C512, DS1996A для выбранной модели блока вызова или блока управления домофона (в дальнейшем - блок); - печать данных (ключей, кодов доступа) с указанием номеров квартир; - чтение данных из файла *.bin; - автоматическое распознавание модели блока, которому предназначен файл при его чтении. - изменение данных ранее подготовленного и сохраненного файла; - чтение данных из микросхем памяти 24C16, 24C64, 24C512, DS1996A; - импорт и экспорт базы ключей между различными моделями блоков.		

2

3

Программатор позволяет работать с данными следующих блоков:	
- VIZIT-KTM600, VIZIT-KTM602;	
- БВД-N100, БВД-N101, БВД-SM100, БВД-SM101, БВД-M200, БВД-M202;	
- БУД-302К-20, БУД-302К-80; БУД-302М	
- БУД-420М, БУД-420Р;	
- БУД-430, БУД-485, БУД-485Р.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания (от порта USB компьютера), В	5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	60
- высота	90
- глубина	30
Масса, кг, не более	0,15

Условия эксплуатации:	
температура воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С,	
относительная влажность до 93% при 25 °С.	

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	
Упакованные программаторы могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Программаторы должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.	

3

2

Упакованные программаторы могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Программаторы должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.	
Программатор позволяет осуществлять: - чтение и запись в таблицу (с указанием квартир) ключей VIZIT-TM(DS1990A), VIZIT-RF2.1, VIZIT-RF2.2; - возможность ручного ввода кодов ключей доступа в таблицу; - автоматизированное (с помощью генератора случайных чисел) или ручное заполнение индивидуальных кодов доступа, сервисных установок; - сохранение подготовленных данных в виде файла *.bin (дамп памяти); - запись микросхем памяти 24C16, 24C64, 24C512, DS1996A для выбранной модели блока вызова или блока управления домофона (в дальнейшем - блок); - печать данных (ключей, кодов доступа) с указанием номеров квартир; - чтение данных из файла *.bin; - автоматическое распознавание модели блока, которому предназначен файл при его чтении. - изменение данных ранее подготовленного и сохраненного файла; - чтение данных из микросхем памяти 24C16, 24C64, 24C512, DS1996A; - импорт и экспорт базы ключей между различными моделями блоков.	
ФУНКЦИИ	
При очистке программатора не используйте моющие средства.	
В программаторе нет напряжений выше 10 В. Не производите монтажные и ремонтные работы при подключённом к компьютеру программаторе. Запрещается производить ремонт вне специализированных сервисных организаций. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.	
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	
В программаторе нет напряжений выше 10 В. Не производите монтажные и ремонтные работы при подключённом к компьютеру программаторе. Запрещается производить ремонт вне специализированных сервисных организаций. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. При очистке программатора не используйте моющие средства.	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Программатор VIZIT-DM08M, шт.	1
Паспорт, шт.	1

- БУД-430, БУД-485, БУД-485Р	
- БУД-420М, БУД-420Р;	
- БУД-302К-20, БУД-302К-80; БУД-302М	
- БВД-M202;	
- БВД-N100, БВД-SM101, БВД-SM101, БВД-M200,	
- VIZIT-KTM600, VIZIT-KTM602;	
Программатор позволяет работать с данными следующих блоков:	

Программатор позволяет работать с данными следующих блоков:	
- VIZIT-KTM600, VIZIT-KTM602;	
- БВД-N100, БВД-SM101, БВД-SM101, БВД-M200,	
- БВД-M202;	
- БУД-302К-20, БУД-302К-80; БУД-302М	
- БУД-420М, БУД-420Р;	
- БУД-430, БУД-485, БУД-485Р.	