


## Сетевая камера видеонаблюдения

### Исполнение D-NMT1

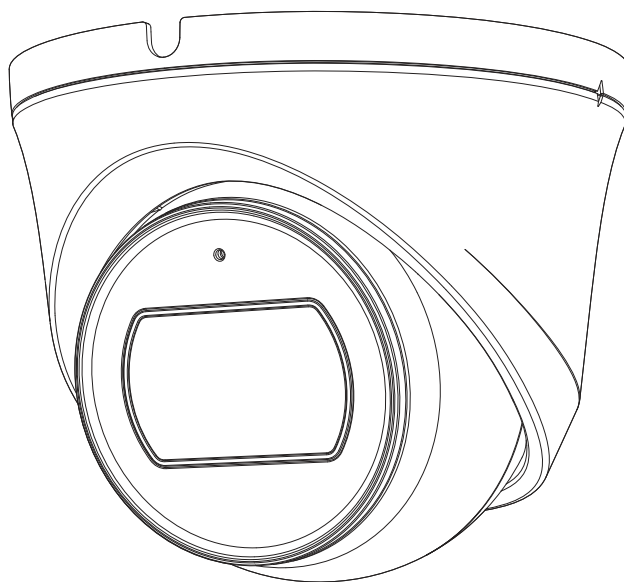

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса камеры – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу электропитания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу электропитания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Описание и изображение основных разъемов видеокамеры представлено ниже.

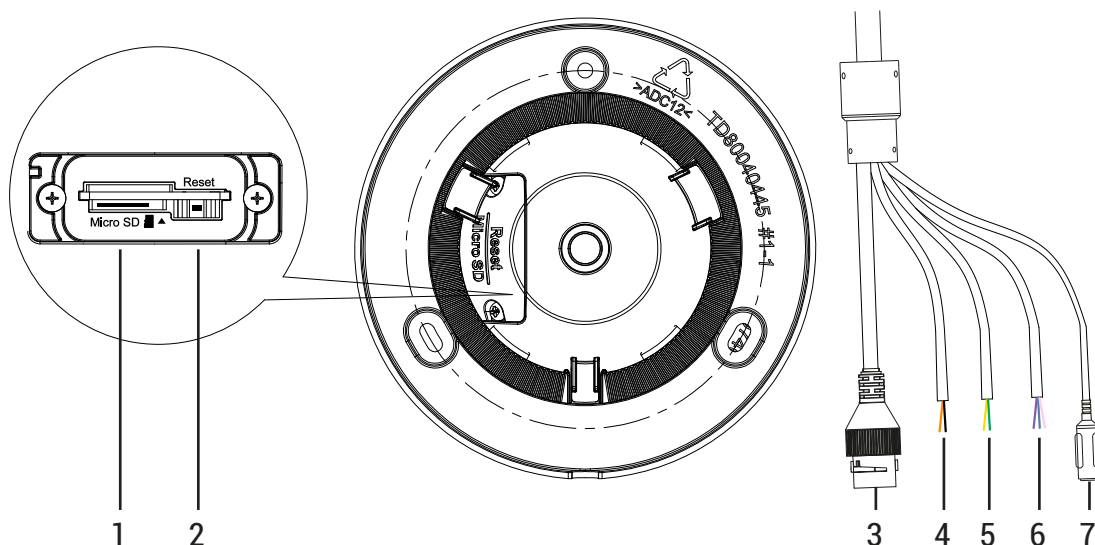


Таблица 1

| №  | Наименование         | Назначение                                     | Тип                                      | Функция                                                                                                              |
|----|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1* | MicroSD              | Установка карты памяти                         | Слот                                     | Дополнительное фото- и видеохранилище                                                                                |
| 2  | Reset                | Сброс устройства на заводские настройки        | Кнопка                                   | Восстановление заводских настроек                                                                                    |
| 3  | LAN                  | Сетевой порт                                   | 10Base-T/<br>100Base-TX<br>Ethernet порт | Подключается стандартным Ethernet-кабелем.<br>Поддерживает передачу электропитания по технологии Power over Ethernet |
| 4* | Тревожный выход      | Подключение приемника тревожного сигнала       | Контакт                                  | Черный - Тревожный выход<br>общий контакт<br>Оранжевый - Тревожный выход                                             |
| 5* | Тревожный вход       | Подключение передатчика тревожного сигнала     | Контакт                                  | Зеленый - Тревожный вход<br>общий контакт<br>Желтый - Тревожный вход                                                 |
| 6* | Аудио вход/<br>выход | Подключение приемника/передатчика аудиосигнала | Контакт                                  | Розовый - Аудио вход<br>Фиолетовый - Аудио выход<br>Синий - Аудио общий контакт                                      |
| 7  | DC 12V               | Подключение источника электропитания           | Под коннектор<br>FW-16                   | Электропитание устройства                                                                                            |

\* в вариантном исполнении

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## Разборка:

- Совместите отметки на нижней и верхней частях корпуса, чтобы отделить монтажный кронштейн от корпуса камеры

## Установка на поверхности:

- Прикрепите прилагаемый шаблон к месту установки камеры и просверлите в местах, указанных на шаблоне

*! Должно быть установлено в месте, где может выдержать вес камеры*

- Установите дюбель в каждое отверстие

- Закрепите монтажный кронштейн камеры на поверхности с помощью прилагаемых винтов.

*! Рекомендуется загерметизировать зазор между камерой и поверхностью для надежной защиты от воды.*



- Прикрепите корпус камеры к монтажному кронштейну.

## Настройка обзора:

- После установки камеры на поверхности отрегулируйте направление объектива, направляя влево, вправо, вверх или вниз, чтобы сфокусироваться на сцене/объекте.

## Сборка:

- Совместите отметки на нижней и верхней частях корпуса, чтобы соединить монтажный кронштейн и корпус камеры и проверните для закрепления.

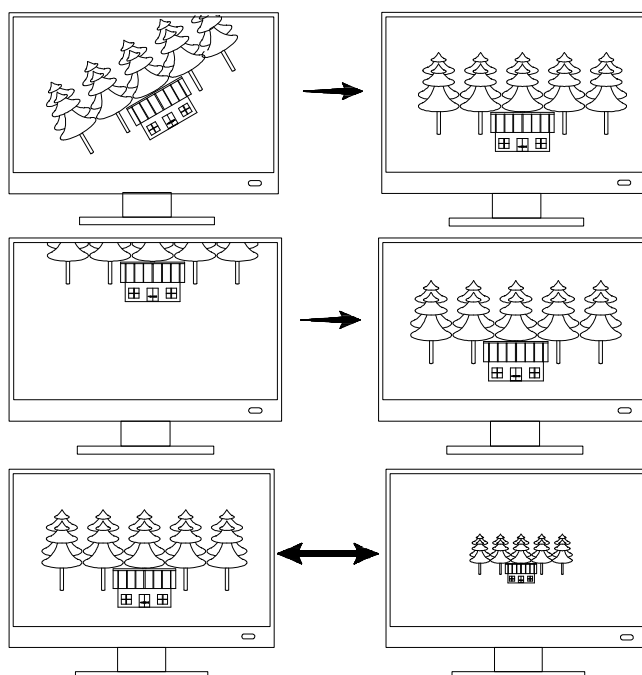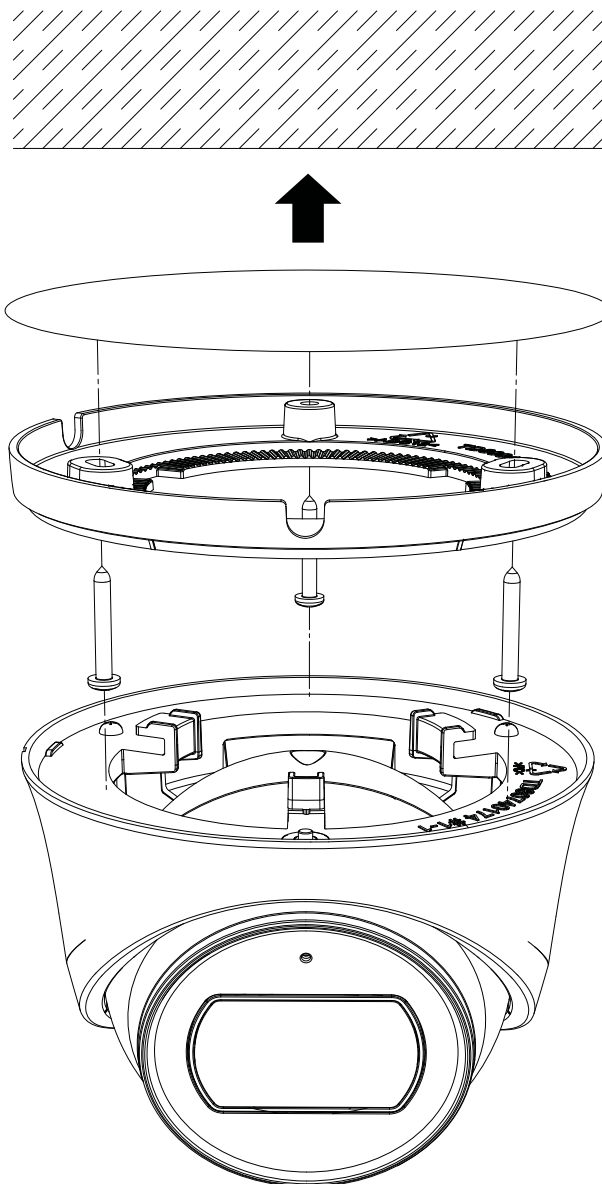

## СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой расположенной под защитной крышкой на корпусе видеокамеры. Удерживайте кнопку RESET порядка 5 секунд, после чего камера перезагрузится.

## ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети и изменения его IP-адреса.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Скачать программу можно на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) на странице продукта.

## ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через WEB-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству необходимо сделать следующее:

1) Убедитесь, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройстве. Для автоматического получения сетевых настроек на устройстве по умолчанию включен DHCP. Если в локальной сети отсутствует DHCP-сервер, то устройство будет иметь следующие сетевые настройки: IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»
- В поле появившегося окна введите: cmd
- Нажмите «ОК»
- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    <0% потеря>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
```

## НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА

При первом подключении к web-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в web-интерфейс. Нажмите на кнопку «ОК», операционная система автоматически установит компоненты. Для оптимальной работы веб-интерфейса устройства рекомендуется установить настройки браузера в соответствие с изображением ниже («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

## ☐ Элементы ActiveX и модули подключения

## ☐ Автоматические запросы элементов управления ActiveX

- ☒ Включить
- ☐ Отключить

## ☐ Выполнять фильтрацию ActiveX

- ☒ Включить
- ☐ Отключить

## ☐ Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные

- ☒ Включить
- ☐ Отключить
- ☐ Предлагать

## ☐ Запуск элементов ActiveX и модулей подключения

- ☒ Включить
- ☐ Допущенных администратором
- ☐ Отключить
- ☐ Предлагать

## ☐ Запускать антивирусное ПО для элементов управления ActiveX

- ☐ Включить
- ☒ Отключить

## ☐ Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасное для использования

- ☐ Включить
- ☒ Отключить
- ☐ Предлагать

## ☐ Поведение двоичного кодов и сценариев

- ☒ Включить
- ☐ Допущенных администратором
- ☐ Отключить

## ☐ Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель

- ☐ Включить
- ☒ Отключить

## ☐ Разрешать использовать ActiveX без запроса только только утвержденным доменам

- ☐ Включить
- ☒ Отключить

## ☐ Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения

- ☒ Включить
- ☐ Отключить

## ☐ Разрешить сценарии

- ☒ Включить
- ☐ Отключить
- ☐ Предлагать

## ☐ Скачивание неподписанных элементов ActiveX

- ☐ Включить
- ☒ Отключить
- ☐ Предлагать

## ☐ Скачивание подписанных элементов ActiveX

- ☒ Включить
- ☐ Отключить
- ☐ Предлагать

## ВХОД В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

*! Для браузера Internet Explorer требуется установка компонента ActiveX, для браузера Google Chrome требуется установка расширения LocalService Web Plug-in 2 RVi и компонента Swallow, что позволяет просматривать видео, используя все доступные видеопотоки, видеокодеки, разрешения и настройки поддерживаемые устройством.*

Откройте браузер и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у устройства адрес 192.168.1.108, то введите «http://192.168.1.108» в адресной строке.

После этого вы попадете на страницу авторизации устройства. В открывшемся окне активации устройства необходимо задать новый пароль. В пароле могут использоваться числа, спецсимволы, строчные и прописные буквы - пароль должен содержать минимум два типа символов. Пароль может содержать от 8 до 32 символов, сложность пароля оценивается автоматически.

Для авторизации необходимо ввести имя пользователя и пароль в соответствующие поля для перехода в главное окно WEB-интерфейса.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:


РФ: 8 (800) 700-16-61

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69


Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.

☒ Входит в комплект поставки ☐ Не входит в комплект поставки

## Угловой монтаж

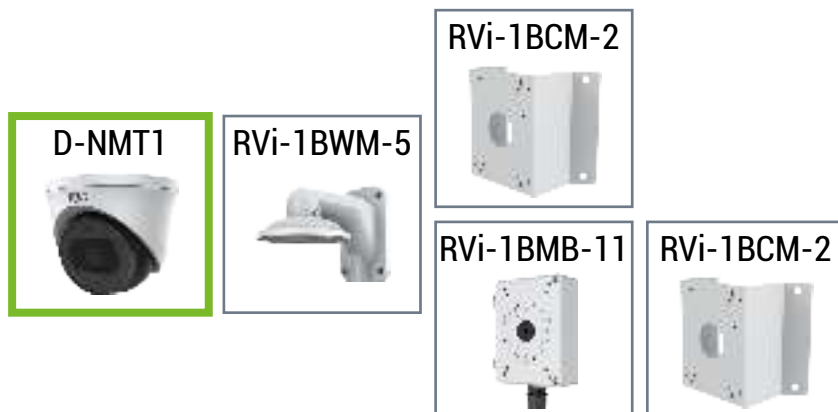

## Монтаж на столб

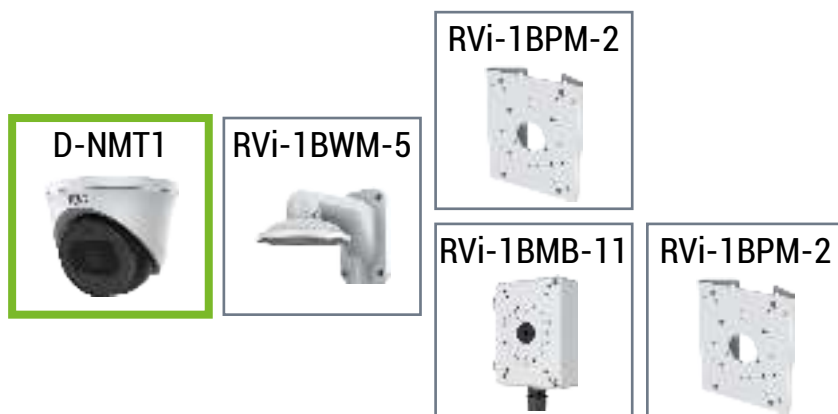

## Монтаж на стену

