

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространяется на:
 - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;

- Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
 - Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
 - Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
 - Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
 - Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru

Произведено в Китае

по заказу и под контролем НОВИКАМ Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 Novicam



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam


01.03.2024



novicam

ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

DL180 | DL280 | DL350 | DL500

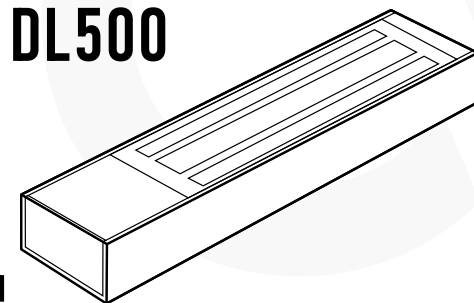

v.3.0

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Электромагнитные замки Novicam™ DL180 | DL280 | DL350 | DL500 предназначены для запираания дверей, калиток, ворот и может использоваться совместно с контроллерами СКУД, домофонами, кодовыми панелями. Управление замком осуществляется кратковременным отключением питания.

Замки имеют разные силы удержания (180, 280, 350 и 500 кг соответственно), что подходит для запираания большинства дверей.

ОСОБЕННОСТИ

- Сила удержания 180|280|350|500 кг
- Корпус из анодированного алюминия
- Подходит для деревянных, металлических и стеклянных дверей
- Опционально 3 типа кронштейнов для монтажа: L, Z и U
- Температура эксплуатации -45°C...+50°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| Электромагнитный замок – | 1 шт. |
| Якорь – | 1 шт. |
| Крепежная планка – | 1 шт. |
| Шестигранный ключ – | 1 шт. |
| Форма для точного монтажа – | 1 шт. |
| Крепежный комплект – | 1 шт. |
| Паспорт изделия, Руководство пользователя и Гарантийный талон – | 1 шт. |

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

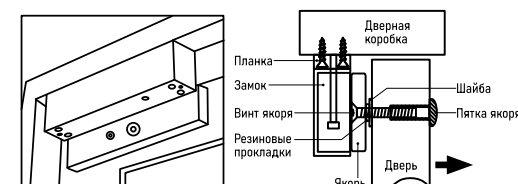


Рис. 1 Стандартный монтаж на дверную коробку

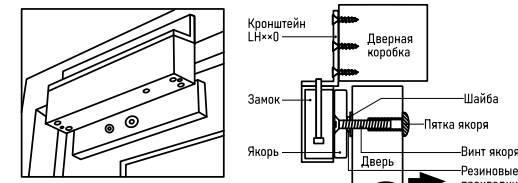


Рис. 2 Монтаж с помощью кронштейна L-типа (LHx0)

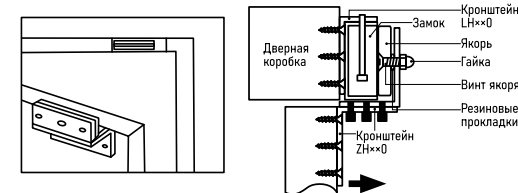


Рис. 3 Монтаж с помощью кронштейна L и Z-типов (LHx0, ZHx0)

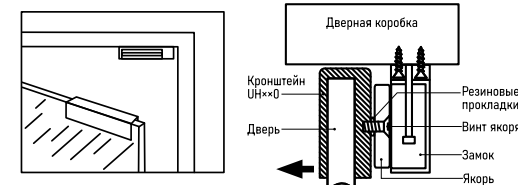


Рис. 4 Монтаж на стеклянную дверь с помощью кронштейна U-типа (UHx0)

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Извлеките замок и его комплектующие из упаковки.
2. Только для замков DL280, DL350 и DL500: открутите винт, снимите крышку и открутите защитные винты, используя шестигранный ключ из комплекта.

3. Открутите крепежную планку и отсоедините ее от замка.
Примечание: Крепежная планка замка DL180 фиксируется двумя винтами, а DL280, DL350 и DL500 – четырьмя.

4. Выберите способ установки, исходя из схем, представленных на Рис. 1, 2, 3 и 4.

Примечание: В комплект поставки замка входит только крепежная планка. Кронштейны L, Z и U приобретаются отдельно.

5. Просверлите необходимые отверстия на дверной коробке и двери для фиксации замка и якоря, соответственно.

6. Аккуратно вбейте фиксирующие штифты в якорь и установите его, в соответствии с выбранным способом установки. Резиновая прокладка предназначена для небольшого хода якоря и должна быть установлена между ним и дверью.

7. Установку замка необходимо проводить с закрытой дверью, чтобы избежать плохого контакта с якорем.

8. Хорошо зафиксируйте все крепежные элементы. Для замков DL280, DL350 и DL500 закрутите защитные винты и установите крышку обратно.

9. После подключения замка закройте дверь и проверьте его на запираение.

Примечание: Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка. При подключении замка DL180 рекомендуется параллельно обмотке замка подключить выпрямительный диод обратной полярностью или варистор с номинальным напряжением 16–22 В. В замках DL280, DL350 и DL500 он встроен.

10. В соответствии с типом источника питания выберите рабочее напряжение на замке. Для замка DL180 выбор рабочего напряжения осуществляется соответствующим подключением. Для замков DL280, DL350 и DL500 выбор рабочего напряжения осуществляется перемычками.

11. Подключите замок в соответствии со схемами представленными ниже (Рис. 9 и 10).

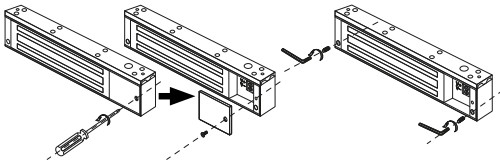


Рис. 5 Удаление защитных винтов для замков DL280, DL350 и DL500

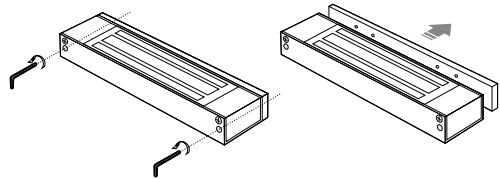


Рис. 6 Отсоединение крепежной планки

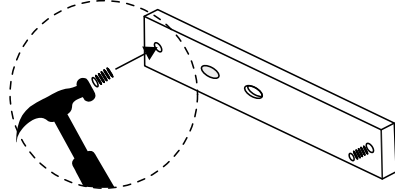


Рис. 7 Установка штифтов на якорь

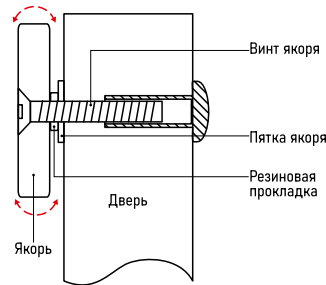


Рис. 8 Установка якоря на дверь

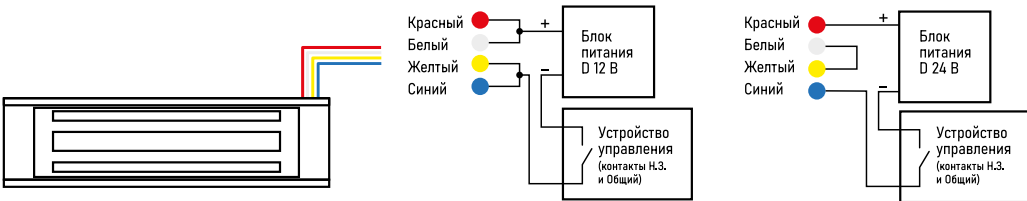


Рис. 9 Схема подключения электромагнитного замка DL180

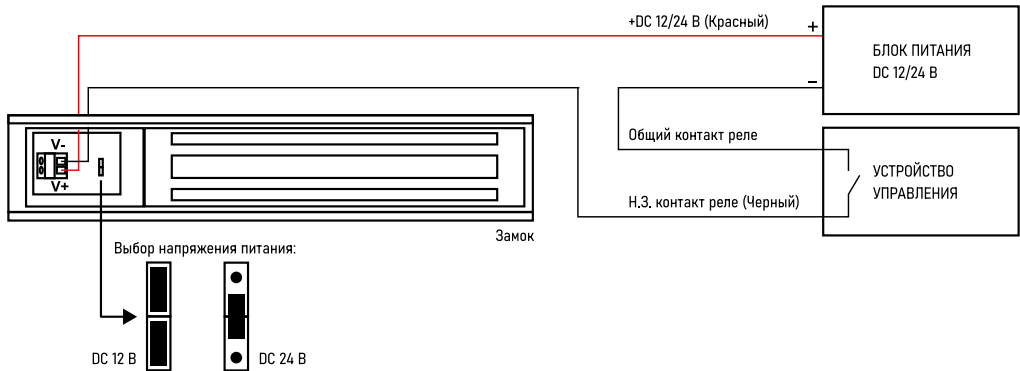


Рис. 10 Схема подключения электромагнитного замка DL280, DL350 и DL500

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	DL180 (v.4156)	DL280 (v.4157)	DL350 (v.4158)	DL500 (v.4516)
СИСТЕМА				
Сила удержания	180 кг	280 кг	350 кг	500 кг
Материал двери	Деревянная Металлическая Стекло нная			Деревянная Металлическая
Коммутация	4-проводная	Клеммная колодка		
Управление	Дистанционно отключением питания			
Индикация	—	Красный светодиод		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Материал	Анодированный алюминий (замок) / Сталь с цинковым покрытием (якорь)			
Опциональные кронштейны	LH180, ZH180, UH180	LH280, ZH280, UH280	LH350, ZH350, UH280	LH500
Температурный режим	-45°C...+50°C			
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	170×42×21 мм (замок)	250×50×27 мм (замок)	250×57×28 мм (замок)	265×75×41 мм (замок)
	130×33×11 мм (якорь)	180×38×11 мм (якорь)	158×43×11 мм (якорь)	184×60×15 мм (якорь)
Питание	DC 12/24 В±10%, 0.36/0.18 А, 4.4 Вт	DC 12/24 В±10%, 0.46/0.23 А, 5.4 Вт	DC 12/24 В±10%, 0.58/0.29 А, 7 Вт	DC 12/24 В±10%, 1/0.5 А, 12 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150–69.
- Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150–69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support: Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878с.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения даты про-

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами.

Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

дажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.