



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Перед вами умный помощник для защиты дома.

CTV-HomePlug — это умная розетка, предназначенная для дистанционного управления питанием бытовых электроприборов.


Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Умная розетка CTV-HomePlug
2. Краткое руководство
3. Гарантийный талон

КОНСТРУКЦИЯ

1. Розетка
2. Корпус
3. Кнопка питания со световой индикацией
4. Вилка питания

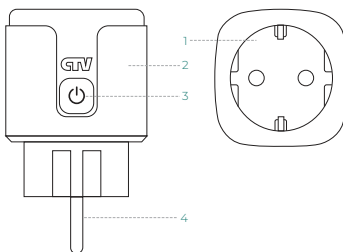

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для использования Wi-Fi розетки установите мобильное приложение CTV Home, которое доступно в Google Play и Apple Store. Управлять умной розеткой можно на устройствах с Android 4.4 и выше или iOS 9.0 и выше.

Чтобы скачать приложение, отсканируйте QR-код:



Для подключения умной розетки к сети Wi-Fi необходимо учитывать:

1. Роутер или точка доступа должна обеспечивать беспроводную сеть в диапазоне 2.4 ГГц. Wi-Fi розетка не поддерживает частоту 5 ГГц.
2. В месте установки розетки сигнал сети Wi-Fi должен быть устойчив и иметь достаточный уровень.
3. Ваша сеть Wi-Fi должна быть защищена паролем. Его необходимо знать.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО: При подключении соблюдайте правила электробезопасности.

1. Подключите умную розетку к обычной электрической розетке и нажмите кнопку питания на корпусе. Индикатор будет медленно мигать синим цветом (один раз в 3 секунды).
2. Подключите смартфон к той Wi-Fi сети, к которой планируете подключать розетку.
3. Откройте приложение CTV Home и войдите под своей учетной записью или создайте новый аккаунт.
4. Нажмите , на вкладке **Умный дом** выберите **CTV-HomePlug**.
5. Введите пароль от выбранной Wi-Fi сети.
6. Следуя инструкции в приложении, выключите розетку на 10 сек, снова включите, нажмите и удержите кнопку питания в течение 5 сек. Индикатор начнет быстро мигать (примерно 2 раза в сек). Дождитесь добавления устройства.
7. При необходимости переименуйте розетку, нажав .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Экран розетки в приложении

- ⦿ **Питание.** Включить и выключить розетку.
- 🕒 **Расписание.** Настройка расписания работы розетки.
- 🕒 **Таймер.** Включение и выключение розетки через определенное время.
- 📊 **Статистика.** Данные об энергопотреблении розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16 A

Номинальный ток

3680 Вт

Максимальная мощность

230 В

Номинальное напряжение

50 Гц

Номинальная частота



Рабочая температура
-20 ~ +50 °C



Влажность
до 95 %



Подключение
Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 ГГц,
WPA/WPA2



Габариты
49×49×83 мм

ПЛАСТИК

Материал

БЕЛЫЙ

Цвет

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, берегите себя!
Соблюдайте технику безопасности.**



ВАЖНО: Розетка предназначена для использования только в жилых помещениях для подключения бытовых приборов мощностью не более 3680 Вт.

При установке и дальнейшем использовании розетки следуйте общим правилам безопасности эксплуатации электроприборов, а также требованиям нормативно-правовых актов по электробезопасности. В том числе:

- ⚠ Используйте и храните розетку только в закрытых помещениях при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 95%.
- ⚠ Транспортировать розетку разрешается только в заводской упаковке с соблюдением температурного режима эксплуатации.
- ⚠ Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.
- ⚠ Не используйте розетку на открытом воздухе, вне помещений.
- ⚠ Подключайте к розетке только совместимые по мощности и другим техническим характеристикам бытовые приборы.
- ⚠ Не допускайте попадания в розетку жидкостей или влаги.
- ⚠ Не используйте розетку вблизи от нагревательных приборов и горячих поверхностей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Не располагайте розетку под прямыми солнечными лучами.
- ⚠ Не допускайте падения розетки и не подвергайте ее существенным механическим воздействиям.
- ⚠ Не подключайте к розетке неисправные приборы.
- ⚠ Не оставляйте без присмотра включенные в розетку нагревательные приборы.
- ⚠ Уходя из дома, отключайте приборы от электропитания.
- ⚠ Храните розетку в недоступном для детей месте.
- ⚠ При обнаружении неполадок в работе или механических повреждений розетки немедленно отключите ее от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- ⚠ Не пытайтесь разобрать розетку самостоятельно.
- ⚠ Для ремонта и обслуживания обращайтесь в сервисные центры.

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте ctvcctv.ru

Изготовитель: Гонконг Хисури Технологии Ко., ООО.
240320, 24-й этаж, зд. побережья Хуацзинь №24,
Фуцзянь район, сообщ. Вейтанун, ул. Фуцзянь, р-н Фуцзянь,
Шэньчжэнь, Китай. Сделано в Китае.
Импортер: ООО «Сити Видеон», Россия, 107023, г. Москва,
ул. М. Семеновская, д.34, стр.2, этаж 2 пом.2П.
Дата производства май 2021 года.

