

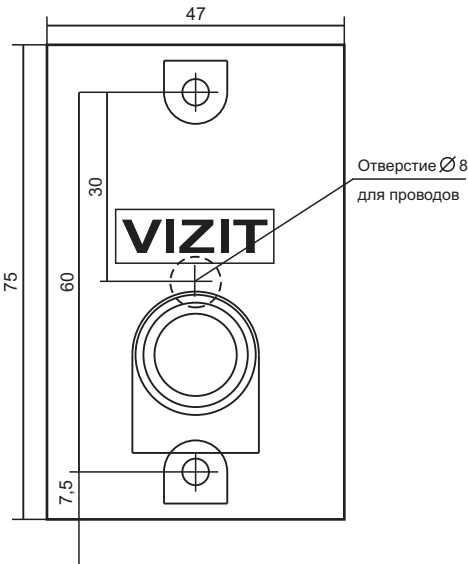


Рисунок 1 - Установочные размеры считывателя RD-2

Подключение считывателя к блоку управления производится в соответствии со схемами, приведенными в паспорте блока управления.

Считыватель устанавливается на входной двери или возле нее. Установочные размеры считывателя приведены на рисунке 1. Крепление с лицевой стороны производится шурупами 4 или винтами М4. В комплекте принадлежностей изделия крепежные элементы не поставляются. После установки в крепежные отверстия считывателя устанавливаются заглушки из комплекта принадлежностей.

УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

В считывателе нет напряжений более 28 В. Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Считыватель, шт. 1
Комплект принадлежностей 1
Паспорт, шт. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Габаритные размеры, мм, не более 47x75x25
Масса, кг, не более 0,1
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98% при 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Считыватель RD-2 (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей TM VIZIT-KTM600M (VIZIT-KTM602M).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-2 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Поле для заполнения торговой организацией	Дата продажи:	Штамп:
Серийный номер:		

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru
ООО "Торговая домофонная компания", Украина.
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua



По заказу:

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска: Штамп ОТК.
Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.
Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска: Штамп ОТК: Россия



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия.
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина.
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией	Дата продажи:	Штамп:
Серийный номер:		

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - не менее 5 лет.
Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-2 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.
Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

RD-2 считыватель (TM-READER)

Паспорт



Считыватель RD-2 (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей TM VIZIT-KTM600M (VIZIT-KTM602M).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более 47x75x25
Масса, кг, не более 0,1
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98% при 25 °С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель, шт. 1
Комплект принадлежностей 1
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более 28 В. Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель устанавливается на входной двери или возле нее. Установочные размеры считывателя приведены на рисунке 1. Крепление с лицевой стороны производится шурупами 4 или винтами М4. В комплекте принадлежностей изделия крепежные элементы не поставляются. После установки в крепежные отверстия считывателя устанавливаются заглушки из комплекта принадлежностей.

После установки в крепежные отверстия считывателя устанавливаются заглушки из комплекта принадлежностей.

Рисунок 1 - Установочные размеры считывателя RD-2

