



Краткое руководство пользователя Серия SpeedFace

Версия: 1.0

Дата: окт. 2018

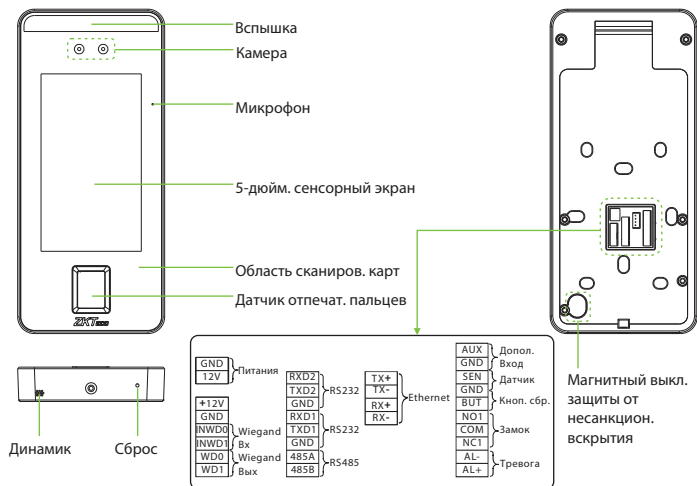


Установка устройства

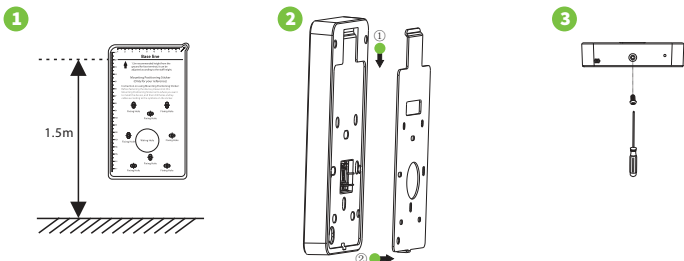


- 1 Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с ней. Прикрепите заднюю панель к стене с помощью крепежных винтов.
- 2 Прикрепите устройство к задней панели.
- 3 Прикрепите устройство к задней панели с помощью защитного винта

Установка автономного устройства

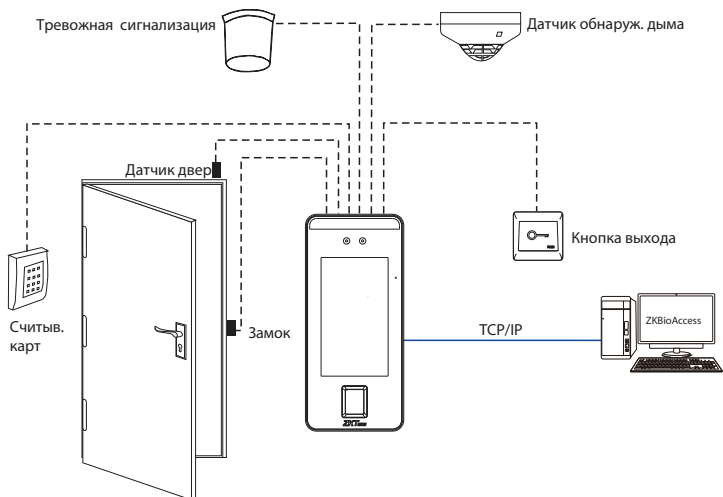

Примечание. В этом документе мы советуем подключить только некоторые общие компоненты. Если вы хотите получить дополнительные рекомендации по подключению SRB, внешнего считывателя отпечатков пальцев и т. д, обратитесь к руководству пользователя.

Датч. двери, кноп. выхода и подклю. тревоги

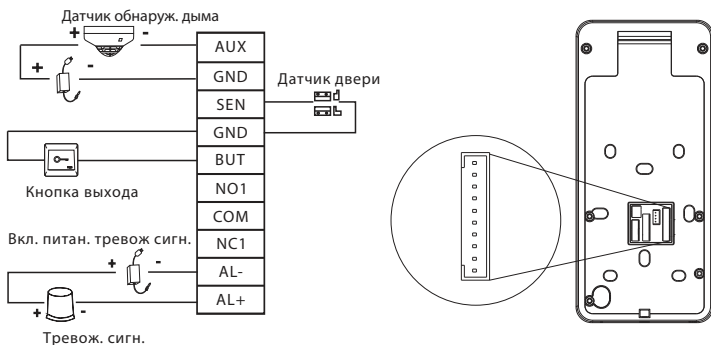


Подключение реле замка


Система поддерживает нормально открытый и нормально замкнутый замок.

NO LOCK (нормально открытый при включении питания) соединен с клеммами «NO1» и «COM», а NC LOCK (нормально замкнутый при включении питания) соединен с клеммами «NC1» и «COM». Возьмем NC Lock, как пример ниже:


1) Устройство не имеет общее питание с замком

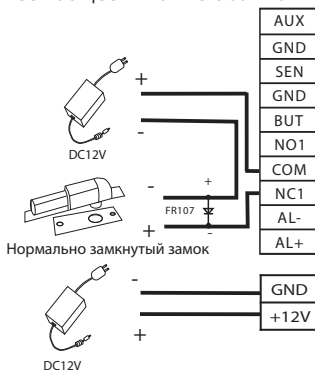


2) Устройство имеет общее питание с замком

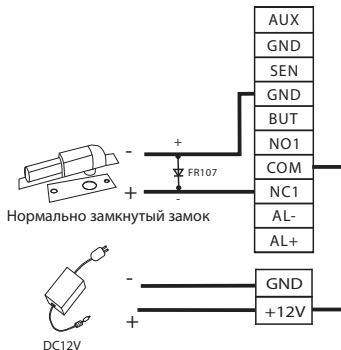


Подключение RS485 и RS232

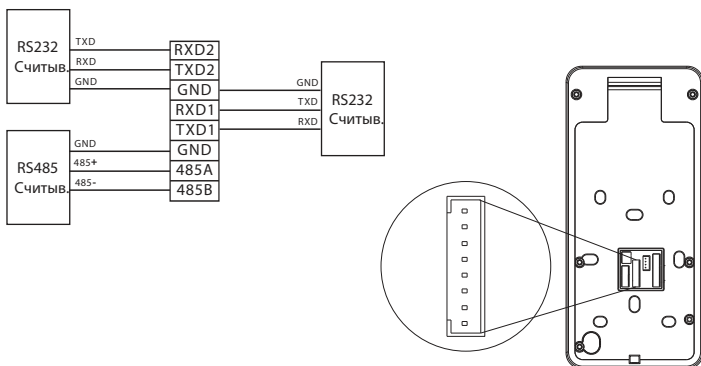


Подключение входа Wiegand

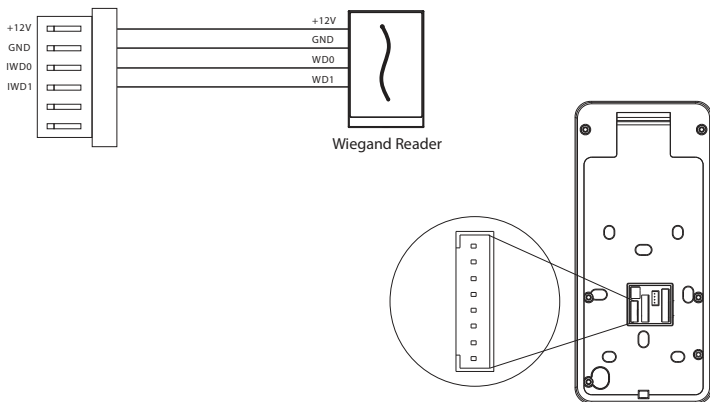

Подключение питания

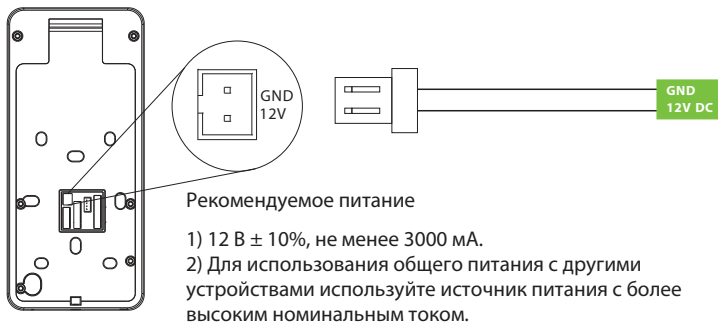


Подключение Ethernet

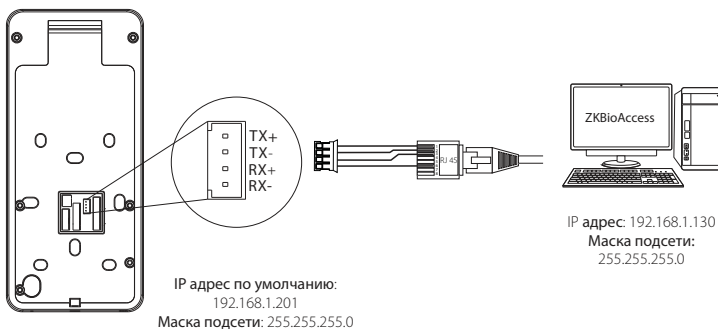

Нажмите [Настройки]> [Настройки сети]> [Настройки TCP / IP]> [DHCP], введите IP-адрес и нажмите [OK].

Примечание: в сети LAN IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном и том же сегменте сети при подключении к программному обеспечению ZKBioSecurity.



Быстрый запуск



❖ Регистрация пользователя

Регистрация в устройстве

Нажмите > Сотрудник : чтобы зарегистрировать нового сотрудника, введите его имя, идентификатор, зарегистрируйте лицо, отпечаток пальца, номер карты (идентификатор и карта Mifare являются опциональными) и пароль.

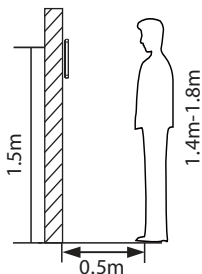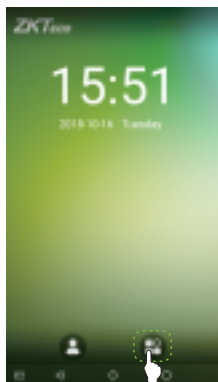


Примечание:

1. Рекомендуется зарегистрировать нескольких администраторов.
2. Рекомендуется регистрировать лицо пользователя на расстоянии 0,5 м, это соответствует человеку ростом 1,4 ~ 1,8 м.

Зарегистрировать в программном обеспечении

Пожалуйста, установите IP-адрес и адрес сервера облачной службы на устройстве.

1. Нажмите [Доступ]> [Устройство доступа]> [Устройство]> [Поиск устройства], чтобы добавить устройство в программное обеспечение. Когда устройство установит адрес сервера и порт, вход может быть добавлен автоматически.

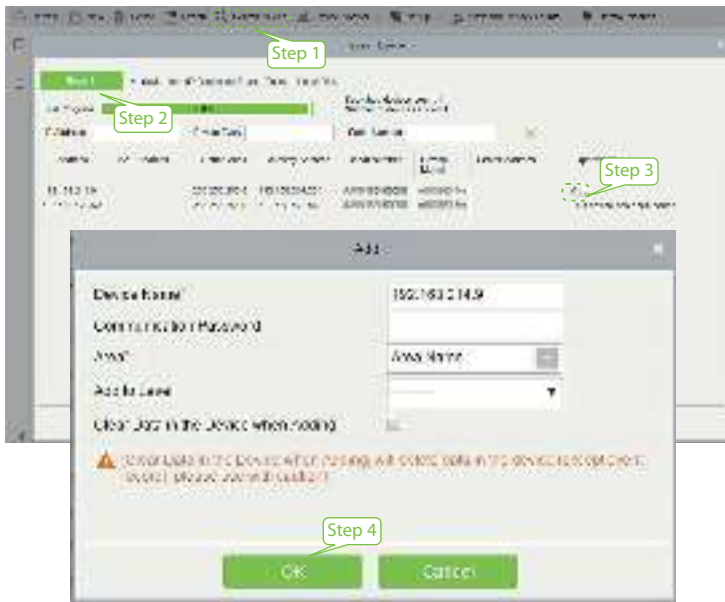

2. Нажмите [Персонал]> [Лицо]> [Новый], чтобы зарегистрировать пользователей в программном обеспечении.
3. Добавьте пользователей на уровни доступа.
4. Нажмите [Доступ]> [Устройство]> [Управление устройством]> [Синхронизировать все данные с устройствами].

Регистрация в устройстве

Примечание. Иконки  или  в интерфейсе режима ожидания указывают на ненормальное сетевое соединение или сервер. Проверьте сетевой кабель и сетевое соединение.

Зарегистрируйтесь на телефоне

После установки программного обеспечения ZKBioSecurity пользователи могут зарегистрировать лицо через приложение-браузер на своем мобильном телефоне.

Cloud server IP address Server port

Войти на сайт <http://X.X.X.X:XX/app/v1/adreg> с помощью мобильного браузера приложение для регистрации пользователей.

Пользователи будут отображаться в [Персонал] > [Временный персонал], нажмите [Обзор].



❖ Идентификация пользователя

Терминал может обнаружить лицо на расстоянии от 0,3 м до максимум 3 м. Устройство переключается на интерфейс верификации лица автоматически, как только он обнаружит изменение окружающей среды. Результат верификации показывает правильное изображение.



Верификация прошла успешно

❖ Просмотр записей

Просмотр записей в устройстве




Нажмите  > Поиск записи > Журнал событий введите Имя или идентификатор сотрудника (если поле идентификатора пользователя не заполнено, будут отображены записи всех пользователей) > выберите Диапазон времени > нажмите ОК, отобразятся соответствующие журналы событий.



Просмотр записей в программном обеспечении

Нажмите [Доступ] > [Отчет] в программном обеспечении, чтобы просмотреть записи.

Приложение

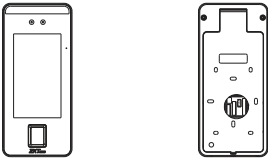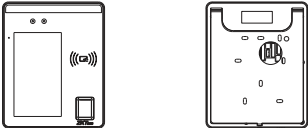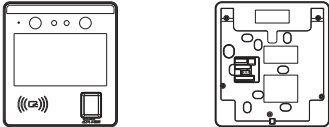Название устройства	Внешний вид
SpeedFace V5	
SpeedFace H5	
SpeedFace T5	

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:

Тел. +7 (495) 132-31-33.



107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com