

Установка L-адаптера

Порядок установки для дверей, открывающихся наружу:

- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку;
- На место комплектной планки прикрепить адаптер к корпусу электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка (см. рисунок 1);
- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверной коробке, используя отверстия адаптера как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра;
- Зафиксировать саморезами, идущими в комплекте поставки, весь сборочный узел на выбранное место.

Установка ZL-адаптера

Порядок установки ZL-адаптера (для дверей, открывающихся во внутрь):

- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверной коробке, используя отверстия L-адаптера как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра;
- Зафиксировать саморезами, идущими в комплекте поставки, L-адаптер на выбранное место.
- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку;
- На место комплектной планки прикрепить корпус электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка (см. рисунок 2);
- Закрывать дверь и сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверном полотне (расположить по центру L-адаптера), используя отверстия соответствующего уголка как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра и зафиксировать саморезами из комплекта поставки;
- из двух уголков собрать Z-адаптер для якоря замка (сборка по рифлёным поверхностям) при помощи четырёх винтов с внутренним 6-гранником из комплекта крепежа (см. рисунок 2);
- при помощи центрального винта и прокладки закрепить якорь на Z-адаптере (центральный винт взять из комплекта крепежа адаптера).

3

Благодарим Вас за выбор наших креплений для электромагнитных замков SPRUT Bracket.

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепления (далее по тексту – изделия, адаптеры) предназначены для корректной установки электромагнитных замков на различные конструкции дверей.

Изделия по форме выпускаются в трёх видах (L-, ZL- и U-адаптеры), каждый из которых имеет три исполнения (для электромагнитных замков с силой удержания 180 кг, 280 кг и 350 кг).



L-адаптеры предназначены для крепления магнита замка для дверей, открывающихся наружу.

Составные ZL-адаптеры предназначены для крепления ответной планки (якоря) и магнита замка на двери, открывающиеся во внутрь.

U-адаптеры предназначены для крепления ответной планки (якоря) на стеклянные двери толщиной 8÷15 мм.

Изделия обеспечивают:

- надёжную установку электромагнитных замков на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные и стеклянные двери;
- упрощение монтажа и регулировки за счёт наличия в них удлиненных овальных пазов.

УСТРОЙСТВО И УСТАНОВКА

Каждое изделие представляет собой уголок (или набор уголков, - за исключением U-адаптера), выполненный из легкого и прочного алюминия в серебристом цвете.



Перед установкой электромагнитного замка с использованием L-адаптера или ZL-адаптера необходимо демонтировать идущую в комплекте с замком планку, поскольку в этих случаях она использоваться не будет.
При применении U-адаптера комплектная планка используется в процессе установки.

2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Крепления для электромагнитных замков

«SPRUT Bracket-180 (L, ZL, U), SPRUT Bracket-280 (L, ZL, U),

SPRUT Bracket-350 (L, ZL, U)» (нужное подчеркнуть)

Заводской номер _____

Дата выпуска «____» _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: «____» _____ 20__ г. М.П

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: «____» _____ 20__ г. М.П

изготовитель

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

 **БАСТИОН**



**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
SPRUT Bracket-180 (L, ZL, U)
SPRUT Bracket-280 (L, ZL, U)
SPRUT Bracket-350 (L, ZL, U)**



EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметра
		Модель	
1	Габаритные размеры (ШхГхВ, мм)	SPRUT Bracket-180L	168 x 39 x 24
		SPRUT Bracket-280L	250 x 48 x 28
		SPRUT Bracket-350L	250 x 47 x 31
		SPRUT Bracket-180ZL	140 x 36 x 36
		SPRUT Bracket-280ZL	180 x 50 x 50
		SPRUT Bracket-350ZL	180 x 50 x 50
		SPRUT Bracket-180U	140 x 33 x 26
		SPRUT Bracket-280U	180 x 39 x 28
		SPRUT Bracket-350U	180 x 39 x 29
2	Масса HETTO (БРУТТО), кг, не более	SPRUT Bracket-180L	0,10 (0,13)
		SPRUT Bracket-280L	0,20 (0,25)
		SPRUT Bracket-350L	0,23 (0,30)
		SPRUT Bracket-180ZL	0,24 (0,30)
		SPRUT Bracket-280ZL	0,53 (0,60)
		SPRUT Bracket-350ZL	0,55 (0,63)
		SPRUT Bracket-180U	0,16 (0,20)
		SPRUT Bracket-280U	0,27 (0,30)
		SPRUT Bracket-350U	0,30 (0,34)
3	Материал		анодированный алюминий
4	Цвет		серебристый
5	Совместимость, модель электромагнитного замка	SPRUT Bracket-180 (L, ZL, U)	SPRUT Lock-180MA
		SPRUT Bracket-280 (L, ZL, U)	SPRUT Lock-280MA
		SPRUT Bracket-350 (L, ZL, U)	SPRUT Lock-350MA

4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Крепление SPRUT Bracket	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Крепёжный комплект	1 к-т
Упаковка	1 шт.

Установка U-адаптера

U-адаптер одевается на верхнюю кромку стеклянной двери в выбранном месте. Для лучшего контакта используется резиновая пластина с одной стороны стекла, а с другой применяется металлическая прокладка (в неё будут упираться при фиксации 4 винта из комплекта поставки). После того, как U-адаптер будет установлен на дверном полотне, на него крепят якорь замка (центральный винт взять из комплекта крепежа адаптера).

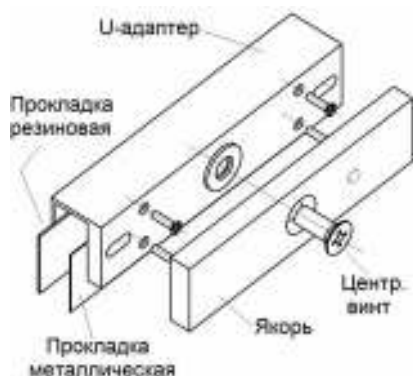


Рисунок 3 – Применение U-адаптера.

5



Рисунок 1 (слева) – Применение L-адаптера.



Рисунок 2 – Применение ZL-адаптера.

6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

7