

*БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 24 В*

Z
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ZL160N

МОНТАЖ И НАСТРОЙКУ ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ВНИМАНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, СТРОГО СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ИНСТРУКЦИИ.

НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОНТАЖНИКОВ И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА.

1. Условные обозначения



Этот символ обозначает раздел, требующий особого внимания.



Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.



Этот символ обозначает раздел, предназначенный для ознакомления конечного пользователя.

2. Назначение и ограничения по применению

2.1 Назначение

Блок управления ZL160N был разработан для управления ОДНИМ ПРИВОДОМ распашных ворот серии FLEX с напряжением =24 В.



Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, отличными от описанных в настоящей инструкции.

2.2 Ограничения по применению

Следите за тем, чтобы расстояния и диаметры электрических кабелей соответствовали значениям, указанным в таблице «Тип и сечение кабелей».

Суммарная мощность подключенного привода не должна превышать 48 Вт.

3. Нормы и стандарты

Came Cancelli Automatici применяет комплексную систему управления качеством, сертифицированную согласно ISO 9001:2000, и систему контроля охраны окружающей среды, сертифицированную согласно ISO 14001. Все производственные подразделения Came расположены на территории Италии.

Настоящее изделие соответствует требованиям следующих стандартов: *смотрите декларацию о соответствии.*

4. Описание

Изделие разработано и произведено компанией CAME Cancelli Automatici S.p.A.

На блок управления подается напряжение ~230 В (зажимы L1 и L2) частотой 50/60 Гц.

Для электропитания устройств управления и аксессуаров используется ~ 24В. Внимание! Суммарная мощность дополнительных устройств не должна превышать 40 Вт.

Все электрические соединения защищены плавкими предохранителями, смотрите таблицу.

Плата блока управления обеспечивает и контролирует выполнение следующих функций и режимов управления:

- автоматическое закрывание;
- функция "Молоток" (облегчающая открывание электрозамка).
- открыть/закрыть; - открыть/стоп/закрыть/стоп; - только открыть (для радиуправления);
- режим «Присутствие оператора»;
- полный стоп.

Фотоэлементы безопасности могут быть подключены для выполнения следующих функций:

- открывание в режиме закрывания;
- полный стоп.

Благодаря соответствующей регулировке можно установить:

- время срабатывания автоматического закрывания;
- время работы.

К блоку управления можно подключить следующие принадлежности:

- лампу-индикатор "Ворота открыты";
- электрозамок.
- Плата LB54 обеспечивает электропитание приводов посредством аккумуляторов в случае кратковременного отключения электроэнергии. По возобновлении сетевого электроснабжения плата автоматически осуществляет подзарядку аккумуляторов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение питания	~230 В, 50/60 Гц
макс. допустимая мощность	48 Вт
потребление в режиме ожидания	60 мА
макс. мощность аксессуаров, работающих от ~24 В	40 Вт
класс изоляции контуров	□
материал корпуса	ABS
класс защиты корпуса	IP54
диапазон температур	-20 / +55°C

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ


Для защиты:	Номинальный ток:
Электронная плата (входной)	1,6 А
Устройства управления и аксессуары (блок)	3,15 А

4.1 Установочные и габаритные размеры

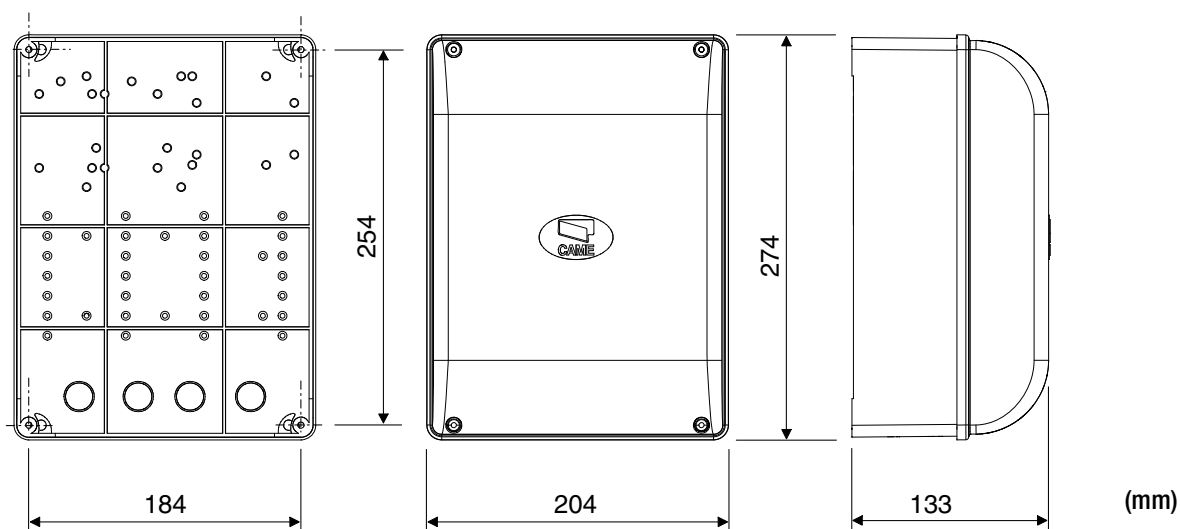

4.2 Основные компоненты

- 1 Колодки подключений
- 2 Входной предохранитель 1,6 А
- 3 Предохранитель аксессуаров 3,15 А
- 4 Кнопка программирования радиокода
- 5 Триммер для регулировки времени работы
- 6 Триммер для регулировки времени автоматического закрывания
- 7 Селектор функций с 4 dip-переключателями (см. стр. 7)
- 8 Разъем для платы радиоприемника (см. таблицу)
- 9 Светодиодный индикатор

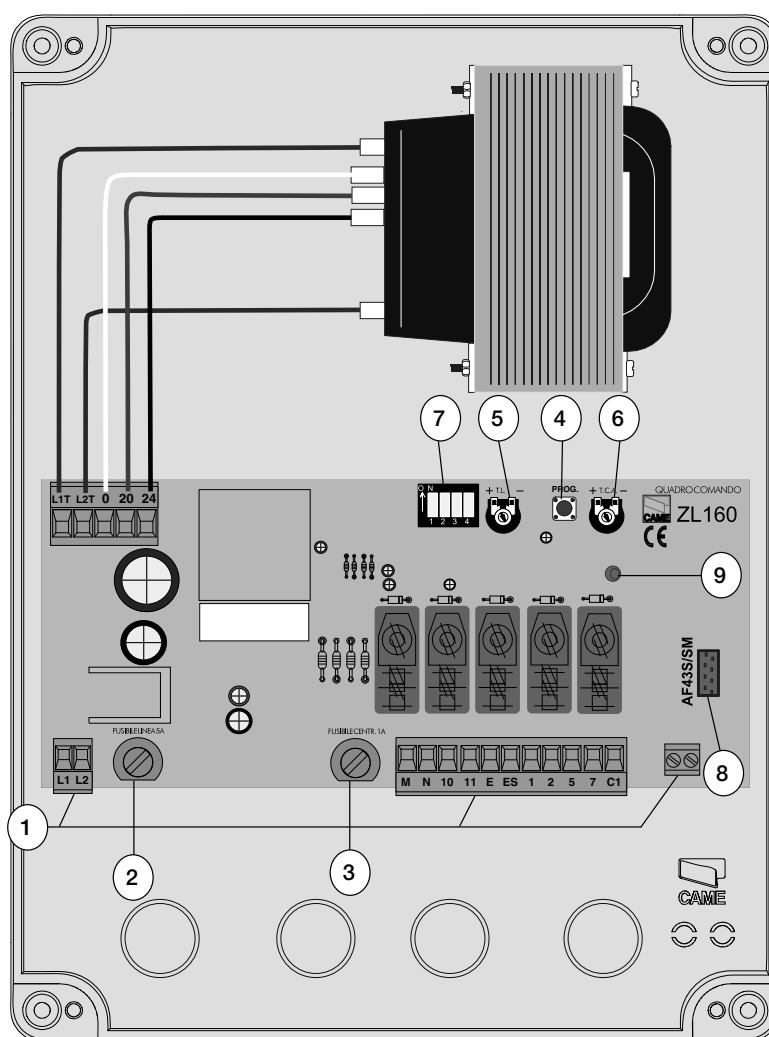

⚠ Внимание! Перед проведением каких-либо настроек, регулировок или подключений в блоке управления, отключите сетевое электропитание.

5. Монтаж

5.1 Предварительные проверки




Перед тем как приступить к монтажным работам, выполните следующее:

- Убедитесь в том, что блок управления будет установлен в месте, защищенном от внешних воздействий, и закреплен на твердой и ровной поверхности. Проверьте также, чтобы были подготовлены подходящие крепежные элементы.
- Предусмотрите устройство отключения электропитания с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
-  Убедитесь в том, что между внутренними соединениями и другими токопроводящими частями предусмотрена дополнительная изоляция.
- Приготовьте каналы для проводки кабеля, гарантирующие надежную защиту от механических повреждений.


5.2 Инструменты и материалы

Перед началом монтажных работ следует убедиться в наличии всех необходимых инструментов и материалов, которые позволят произвести установку оборудования в полном соответствии с действующими нормами безопасности. На рисунке представлен минимальный набор инструментов, необходимых для проведения монтажных работ.

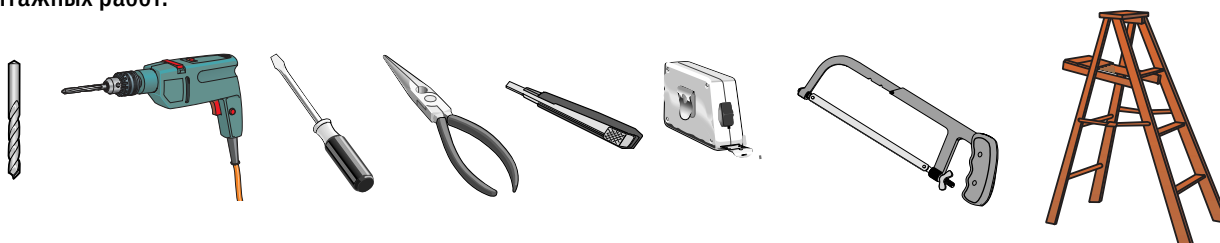


5.2 Монтаж корпуса


Установите основание блока управления в защищенном месте. Для крепления рекомендуются саморезы с полукруглой головкой под крестовую насадку максимальным диаметром 6 мм.

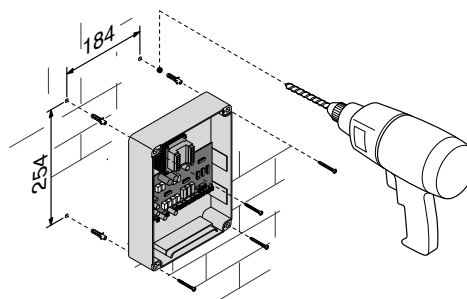

Просверлите отверстия в предварительно отмеченных местах и вставьте в них гермовводы с гофрированными трубами для проводки электрических кабелей. **Важное примечание:** предварительно подготовленные отверстия имеют различный диаметр: 23, 29 и 37 мм. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить электронную плату блока управления!

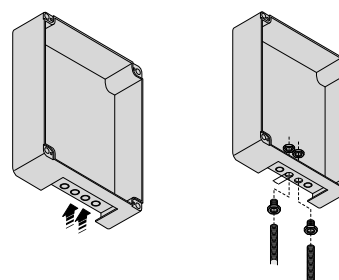


После выполнения всех необходимых подключений и регулировок закрепите крышку с помощью имеющихся саморезов.

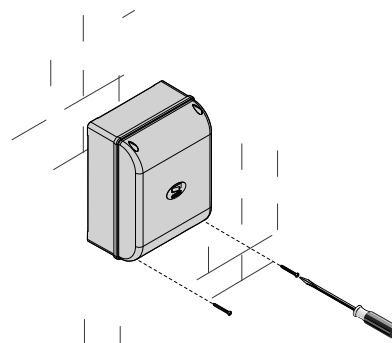


6. Электрические подключения

Привод


Привод, ~24 В

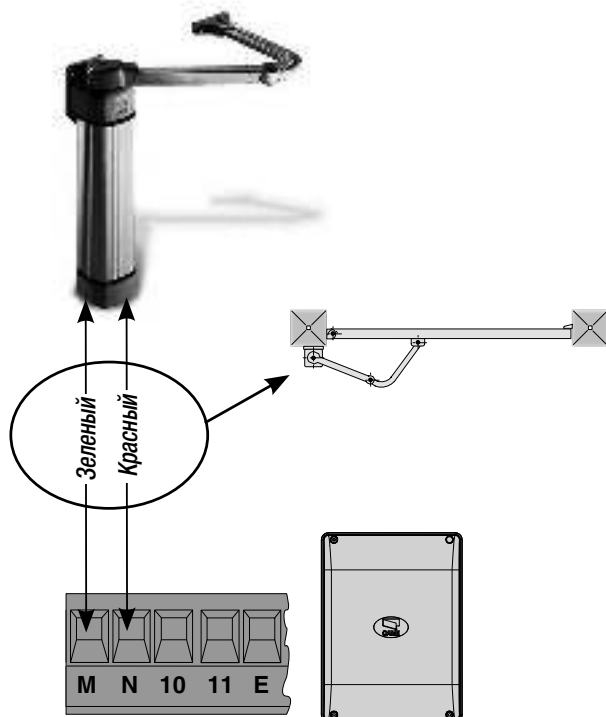


Для правостороннего монтажа
поменяйте кабели подключения
местами:
(М-Красный, N-Зеленый)

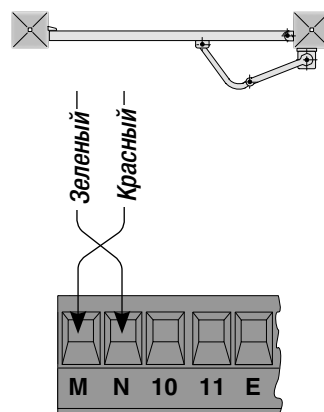


Электропитание

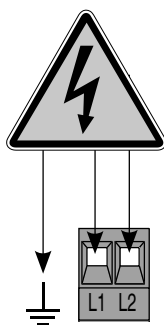

Электропитание блока
управления ~230 В,
50/60 Гц

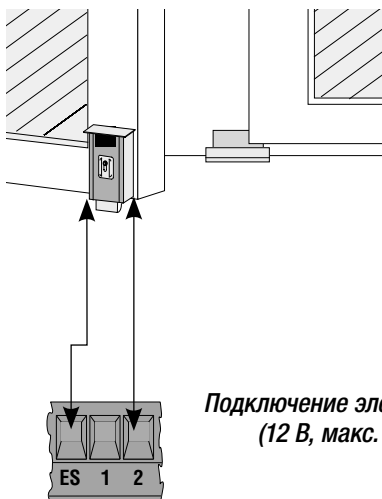


Подключение электрозамка
(12 В, макс. 15 Вт)



Электропитание аксессуаров,
~24 В
Макс. допустимая
суммарная мощность: 40 Вт

Лампа-индикатор "Ворота открыты" (Макс. нагрузка: 24 В, 3 Вт)
- Указывает на то, что ворота открыты; выключается после закрывания ворот.



Сигнальная лампа (Макс. нагрузка: ~24 В, 25 Вт). -
Сигнальная лампа мигает во время открывания и закрывания ворот.

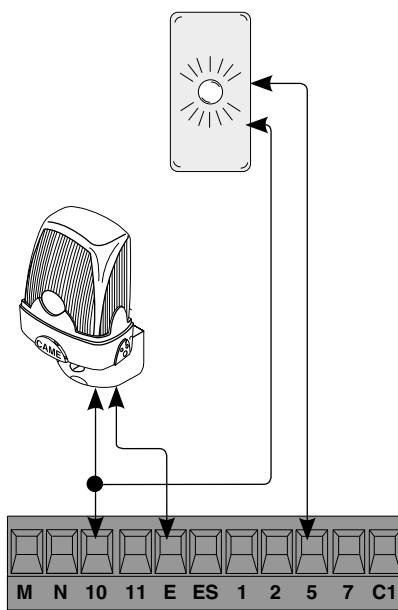


Устройства безопасности

Функция "Открытие в режиме закрывания"
(НЗ контакт)

- Вход для подключения устройств безопасности, например, фотоэлементов, чувствительных профилей и других устройств, соответствующих требованиям норматива EN 12978. Размыкание контакта во время закрывания створок приводит к изменению направления движения до полного открывания ворот.

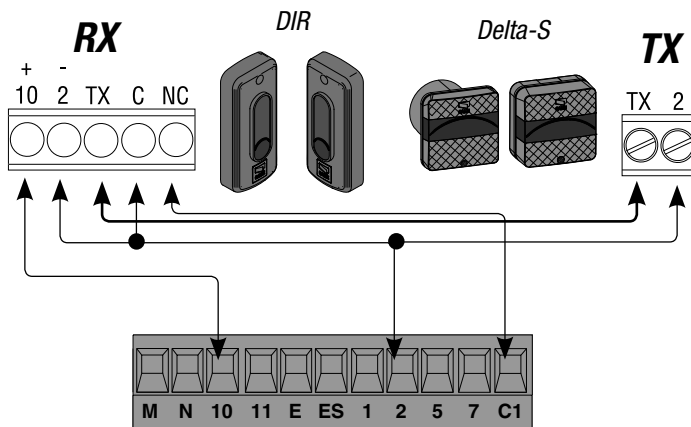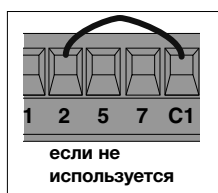

Функция "Открытие в режиме закрывания"
(НЗ контакт)

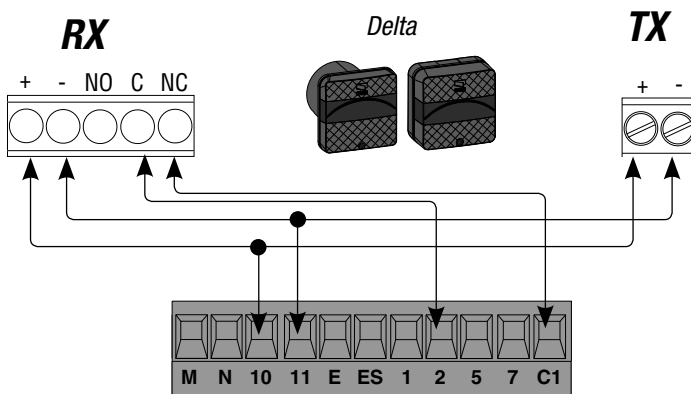


Устройства управления

Кнопка "полный стоп" (НЗ контакты)

- Кнопка остановки движения ворот, исключающая цикл автоматического закрывания; для возобновления движения необходимо нажать на соответствующую кнопку управления или брелока-передатчика.


Ключ-выключатель и/или кнопка открывания (НО контакты) -

Команда открыть и закрыть ворота;
в зависимости от выбранной с помощью dip-переключателя функции (см. выбор функций, dip-переключатель 2)
можно изменять направление движения ворот или останавливать их.

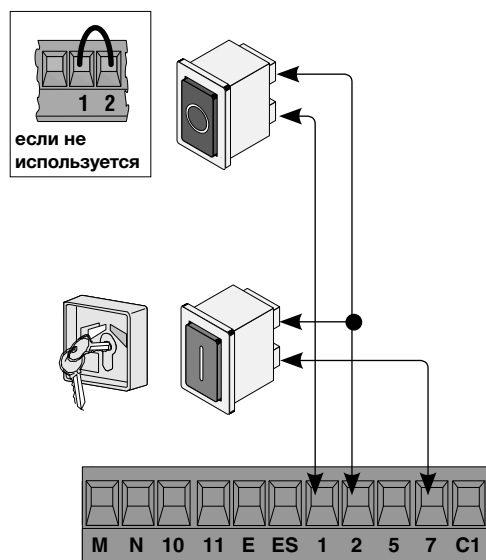


Важное примечание: Все контакты и кнопки (НЗ), не подключенные к аксессуарам, должны быть закорочены на колодке.

7. Выбор режимов работы и функций


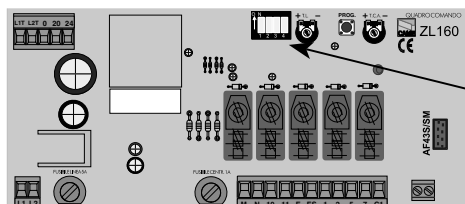


DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4 ПОЗИЦИИ




- 1 ON - **Автоматическое закрывание** - Таймер автоматического закрывания включается при достижении створкой ворот крайнего положения открывания. Время срабатывания автоматического закрывания может быть отрегулировано и в любом случае зависит от возможного срабатывания устройств безопасности; после полной остановки системы или при отсутствии электроэнергии таймер не включается (1 OFF - выкл.)
- 2 ON - Режим **"Открыть-стоп-заккрыть-стоп"** с помощью кнопки (2-7) и радиуправления (вставлена плата радиоприемника) включен.
- 2 OFF- Режим **"Открыть-заккрыть"** с помощью кнопки (2-7) и радиуправления (вставлена плата радиоприемника) включен.
- 3 - Не используется, установите dip-переключатель в положение OFF.
- 4 ON - **"Молоток"**: при получении команды "Открыть" ворота сначала закрываются, давят на упор в течение одной секунды, облегчая тем самым открывание электрозамка, подключенного к клеммам 2-ES. Функция работает только в том случае, если створки закрыты или в конце рабочего цикла, или при выполнении первого с момента подачи электропитания маневра (4 OFF - выкл.).

8. Регулировки

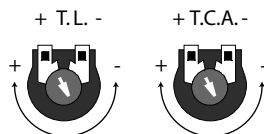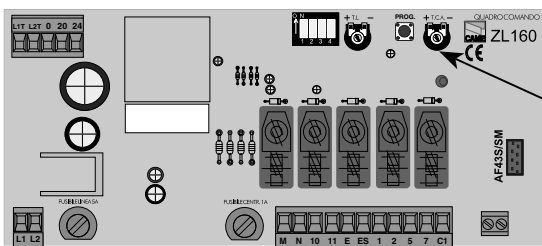

+ T.L. -

+ T.C.A. -

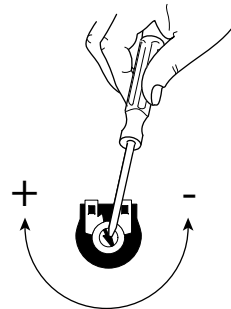


Регулировка T.L. = Регулировка времени работы, от 15 до 80 секунд. (Примечание: при выборе минимального времени работы включается режим "Присутствие оператора").

Регулировка T.C.A. = Регулировка времени автоматического закрывания, от 0 до 120 секунд.


9. Установка и программирование радиоуправления

Антенна






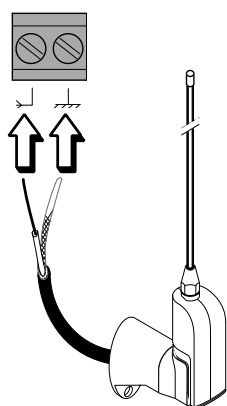


Подключите антенный кабель RG58 к соответствующим клеммам.


Брелоки-передатчики

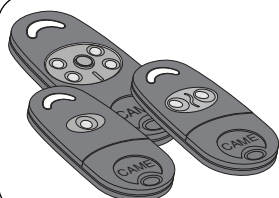

Прочитайте инструкцию, прилагаемую к плате радиоприемника команд управления AF43SR.

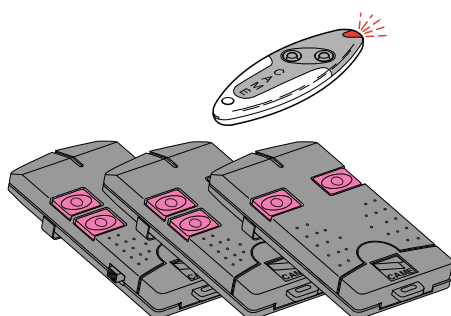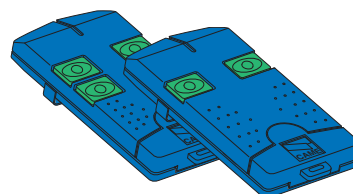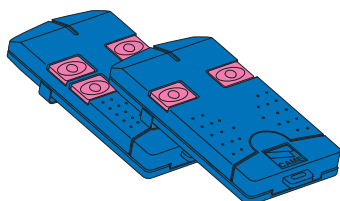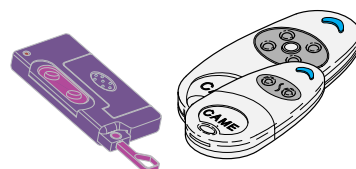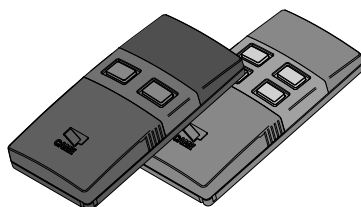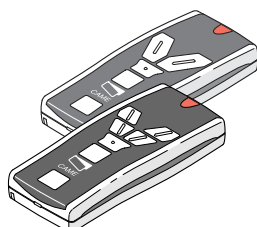


Смотрите инструкции на упаковке.

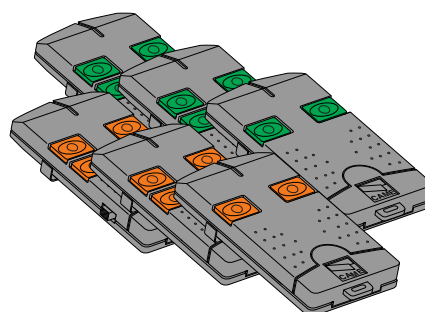


Плата радиоприемника команд управления

Только для плат радиоприемника команд управления AF43S / AF43SM:
- установите перемычку так, как показано на рисунке, учитывая серию используемых брелоков-передатчиков.

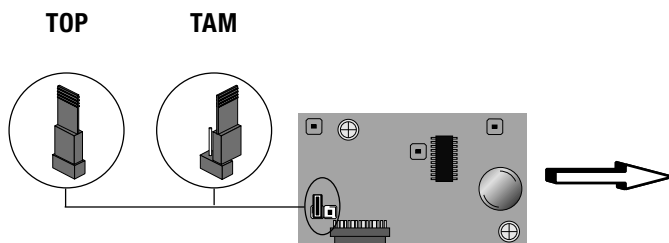


Частота МГц	Плата радиоприемника	Серия брелоков- передатчиков
FM 26.995	AF130	TFM
FM 30.900	AF150	TFM
AM 26.995	AF26	TOP
AM 30.900	AF30	TOP
AM 433.92	AF43S / AF43SM	TAM / TOP
AM 433.92	AF43TW	TWIN (KeyBlock)
AM 433.92	AF43SR	ATOMO
AM 40.685	AF40	TOUCH
AM 863.35	AF868	TOP

ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, прежде чем вставить плату радиоприемника в разъем платы блока управления.
Важное примечание: плата блока управления распознает плату радиоприемника при последующем включении электропитания.

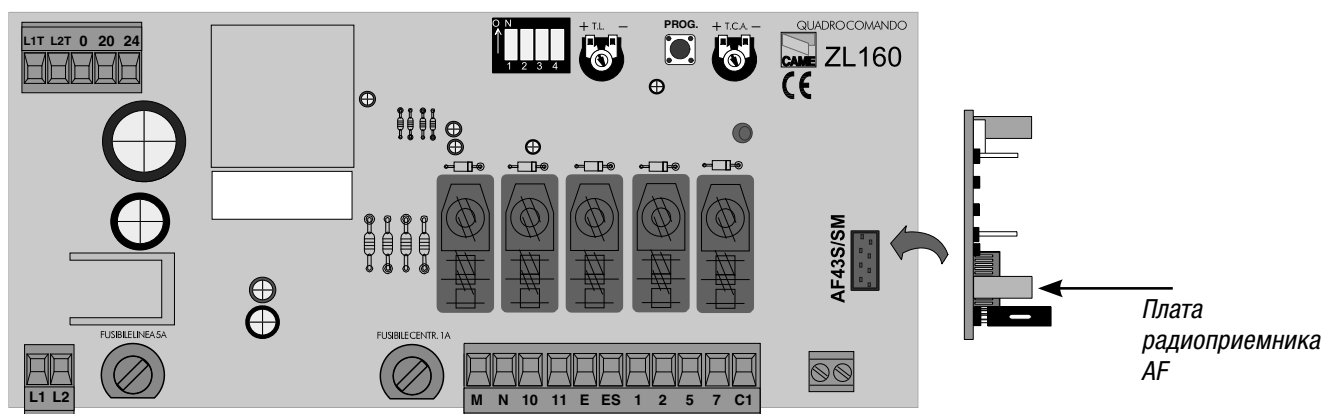


Программирование радиокода выполняется следующим образом:

1) Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **PROG** на плате блока управления (светодиодный индикатор начинает мигать).

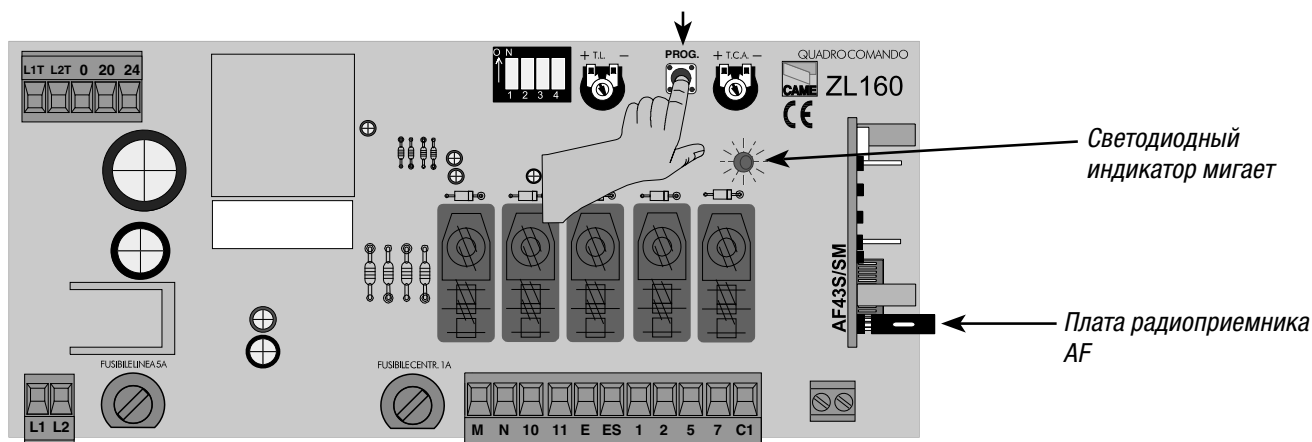

2) Нажмите на кнопку программируемого брелока-передатчика для отправления кода. Если светодиодный индикатор загорелся ровным светом, процедура запоминания была проведена успешно.

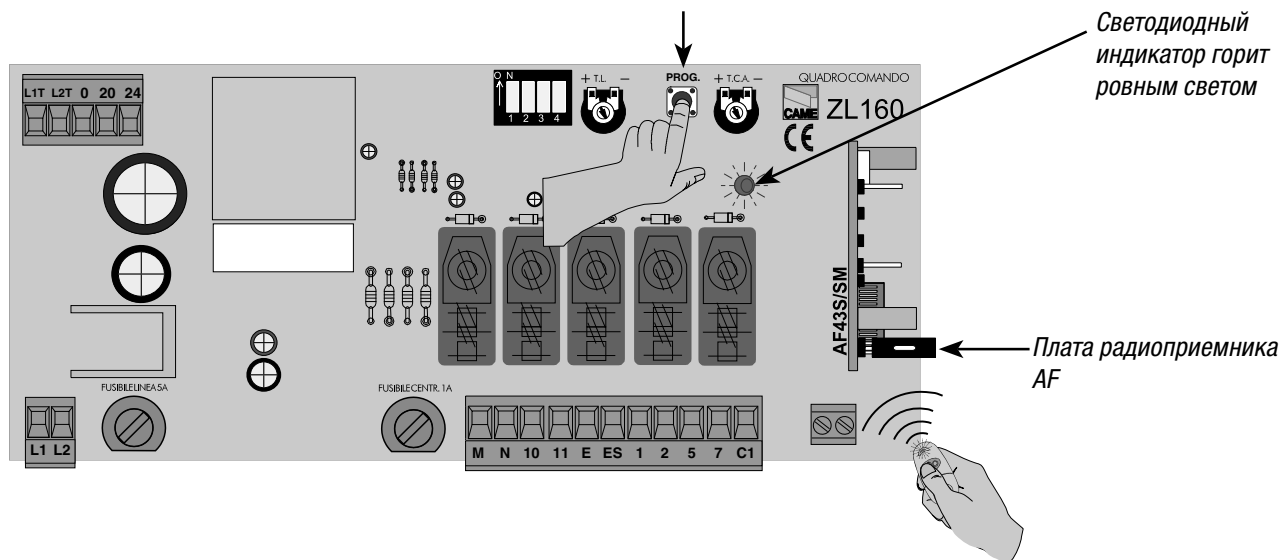

10. Утилизация отходов



В качестве гарантии защиты и охраны окружающей среды компания CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A внедряет на территории своих учреждений систему управления окружающей средой, сертифицированную и полностью соответствующую международному стандарту UNI EN ISO 14001.

Мы просим, чтобы Вы продолжали защищать окружающую среду. CAME считает одним из фундаментальных пунктов стратегии рыночных отношений выполнение этих кратких руководящих принципов:



УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Упаковочные компоненты (картон, пластмасса и т.д.) — твердые отходы, утилизируемые без каких-либо специфических трудностей. Необходимо просто разделить их так, чтобы они могли быть переработаны. Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась эксплуатация изделия.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наши продукты изготовлены с использованием различных материалов. Большинство из них (алюминий, пластмасса, железо, электрические кабели) можно считать твердым отходом. Они могут быть переработаны специализированными компаниями.

Другие компоненты (электрическая монтажная плата, элементы питания дистанционного управления и т.д.) могут содержать опасные отходы.

Они должны передаваться компаниям, имеющим лицензию на их переработку в соответствии с действующим законодательством местности.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

