


Универсальный инструмент для зачистки коаксиального кабеля RG-59/6/7/11, витой пары и плоского телефонного кабеля

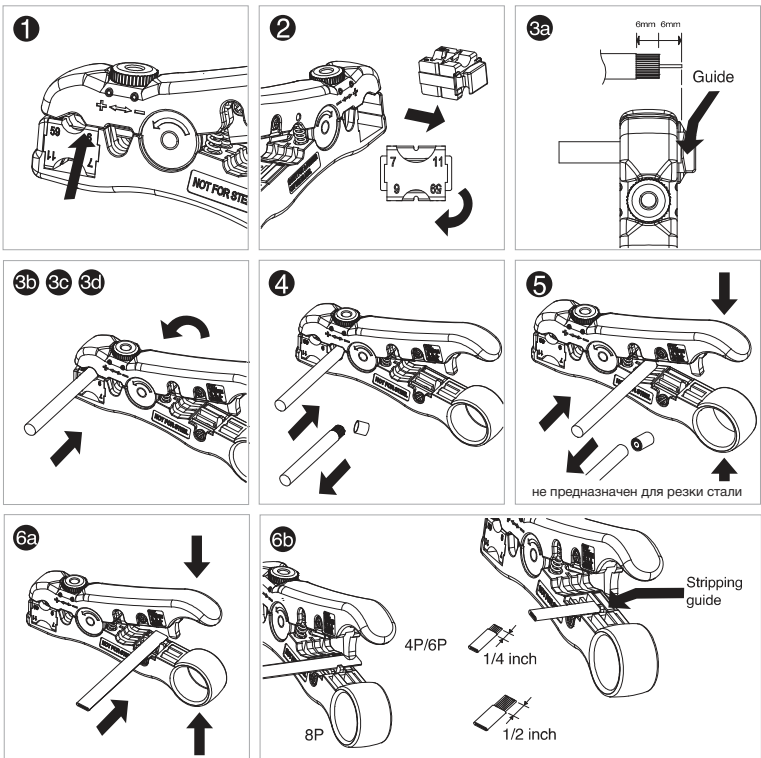

Инструкция:

1. Нож-вставка извлекается из корпуса при помощи нажатия.
2. Для подготовки инструмента к зачистке другого типа кабеля нож-вставку необходимо перевернуть.

Партномер	Описание
H-352	RG 59/6 & RG 7/11
H-352 A	18 AWG & 24 AWG
H-352 B	RG 59/6 for two sides

3. Для зачистки коаксиального кабеля:
 - a. Введите кабель на необходимую глубину.
 - b. Проденьте указательный палец в кольцо, совершите 3-5 поворотов против часовой стрелки.
 - c. Раскройте инструмент и извлеките кабель. Удалите кабельную оболочку и диэлектрик, чтобы обнажить внутренний проводник.
 - d. Участок зачистки кабеля составляет 6 мм.
4. Для зачистки круглого кабеля витая пара:
 - a. Поместите кабель во второе отверстие для зачистки, сделайте от 1 до 3 оборотов инструмента против часовой стрелки, раскройте инструмент и удалите кабельную оболочку.
 - b. Винтовой регулятор черного цвета позволяет настроить глубину надреза.
Для увеличения глубины поворачивайте регулятор по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.
5. Для обрезки коаксиального кабеля, круглого кабеля витая пара или плоского телефонного кабеля поместите кабель в инструмент и нажмите на ручки.
6. Для зачистки плоского кабеля поместите кабель между зачищающими ножами. Нажмите на ручки, держа кабель перпендикулярно инструменту, затем извлеките его.
 - a. для зачистки кабеля 4P/6P введите кабель до второго зачищающего ножа
 - b. для зачистки кабеля 8P введите кабель чуть дальше нижнего зачищающего ножа