

TS-AD Coordinate

Аудио трубка для координатных многоквартирных домофонов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Назначение

Аудиотрубка предназначена для работы в качестве абонентского устройства с координатными многоквартирными домофонами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и их аналогами.

Функции и названия элементов



Трубка

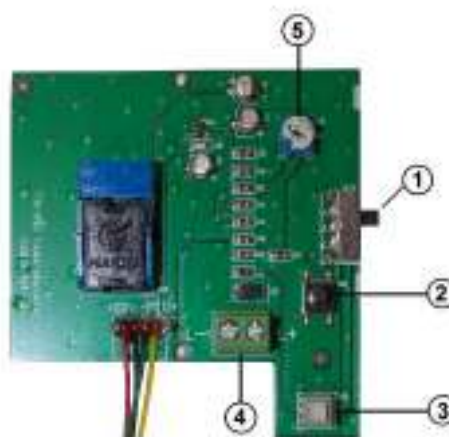

Изображение платы трубки

№	Элемент	Функция
1	Регулятор громкости вызова	Регулировка громкости: вниз – тише, вверх – громче
2	Кнопка открывания двери	Открывание двери
3	Выключатель сигнала вызова	Кнопка: нажата - звук вызова отключен, отжата – звук вызова включен
4	Колodka подключения линии подъездного домофона	При подключении следует соблюдать полярность
5	Регулятор уровня напряжения снятия трубки	Не изменять! Заводская установка



Подключение линии подъездного домофона

Аудиотрубка предназначена для работы с координатными многоквартирными домофонами типа Vizia, Cyfral, Eltis, Metakom и их аналогами.

При подключении следует соблюдать полярность.

Клемма «L+» предназначена для подключения линии «десяток» подъездного коммутатора

Клемма «L-» предназначена для подключения линии «единиц» подъездного коммутатора

Использование трубки

1. Ответ на вызов

Для ответа на вызов снимите трубку.

2. Настройка громкости вызова

Для уменьшения громкости вызова переведите регулятор ① вниз, для увеличения - вверх.

3. Отключение сигнала вызова

Для отключения сигнала вызова нажмите кнопку ③, для включения вызова нажмите кнопку повторно.

4. Открывание замка

Для открывания двери подъездного домофона в режиме разговора нажмите кнопку ②.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Срок службы изделия 5 лет.

EAC