


Комплект монтажный **MKF-432** предназначен для защиты блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DXКСВ видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.
Масса комплекта - не более 1 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
211x192x85

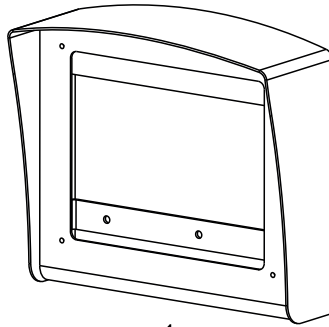

x1

Крепёжные элементы

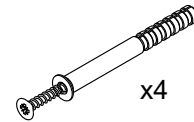

x4


Дюбель с ударным
шурупом
6x60



x4


Винт M4x14

Паспорт

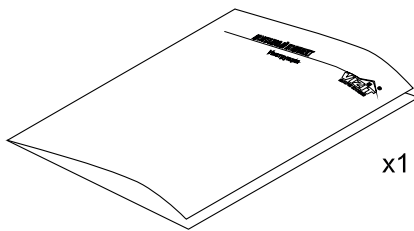

x1

Уплотнитель самоклеющийся

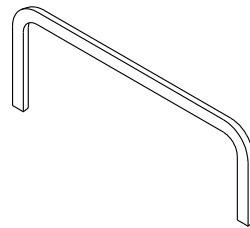


x1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


1 Установка блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DXKCB на стену с использованием комплекта монтажного MKF-432

1.а Установка защитного козырька на стену

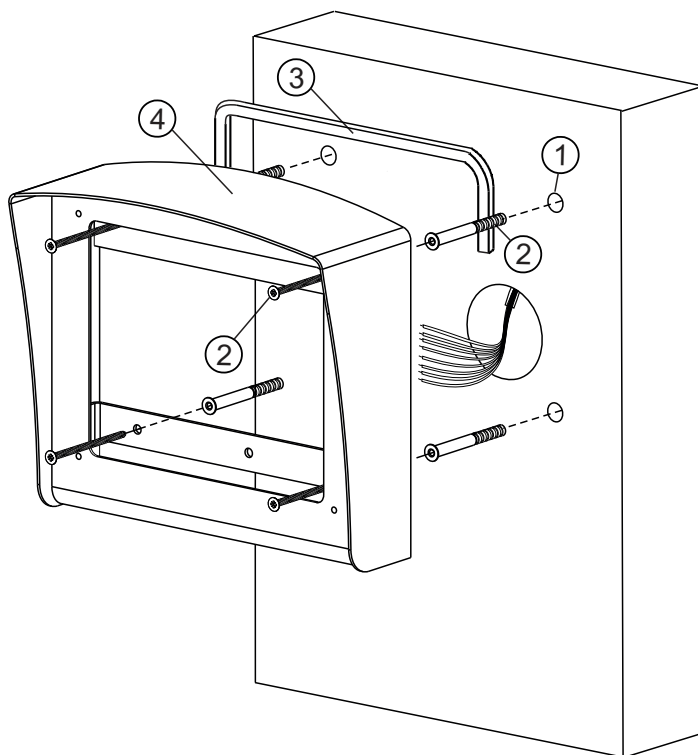

- ① Отверстие (x4) Ø 6 мм и глубиной 60 мм
- ② Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ④ Защитный козырёк

1.б Установка блока вызова на защитный козырёк

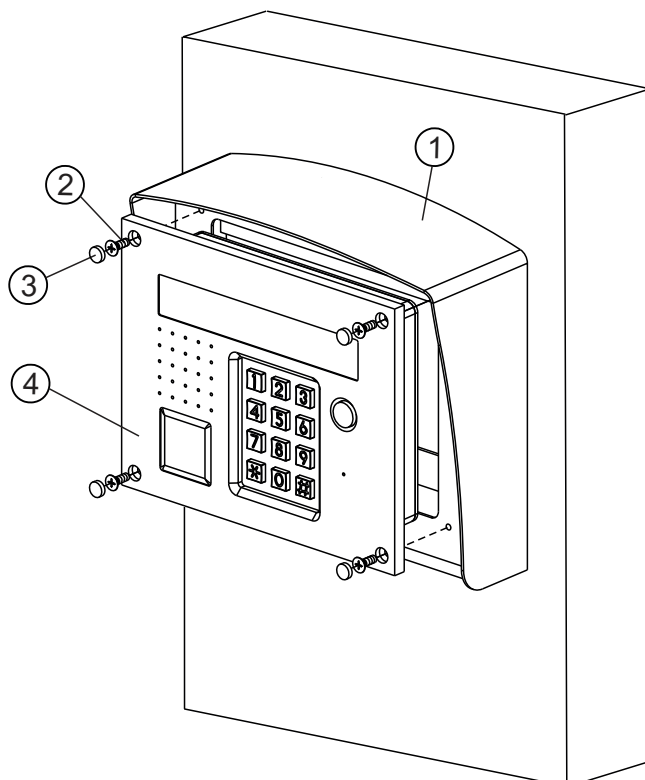

- ① Защитный козырёк
- ② Винт М4х14 (x4) из комплекта монтажного MKF-432
- ③ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова
- ④ Блок вызова БВД-432RCB (БВД-431DXKCB)


2 Установка блока вызова БВД-432RCB на ограждение с использованием комплекта монтажного MKF-432 и пластины монтажной MP-432-1

Пластина монтажная MP-432-1 предназначена для установки комплекта монтажного MKF-432 и блока вызова на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.

Пластина монтажная MP-432-1 поставляется по отдельному заказу.


Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

2.а Установка защитного козырька на пластину монтажную MP-432-1

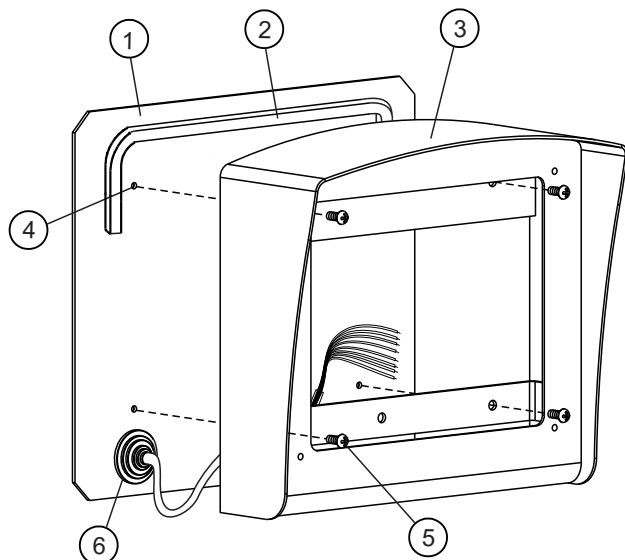

- ① Пластина монтажная MP-432-1
- ② Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ③ Защитный козырёк
- ④ Отверстие с резьбой M4 (x4)
- ⑤ Винт M4x10 (x4)
Винты входят в комплект поставки пластины монтажной MP-432-1
- ⑥ Кабельный ввод-сальник

2.6 Установка блока вызова на защитный козырёк

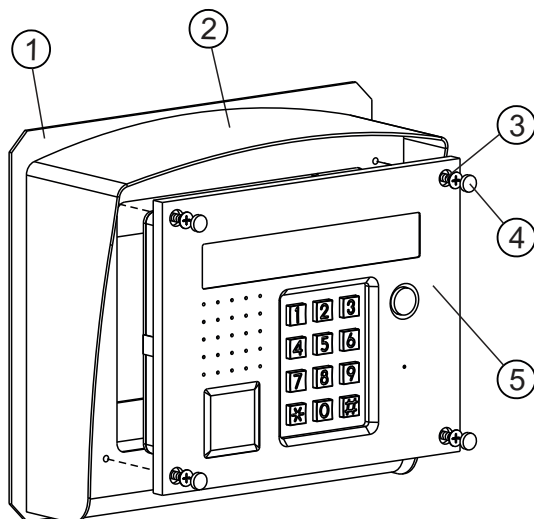

- ① Пластина монтажная MP-432-1
- ② Защитный козырёк
- ③ Винт M4x14 (x4)
из комплекта монтажного MKF-432
- ④ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова
- ⑤ Блок вызова БВД-432RCB


3 Установка блока вызова БВД-432RCB и блока индикации БВД-432NP на ограждение с использованием комплектов монтажных MKF-432, MKF-406 и пластины монтажной MP-432-2

Пластина монтажная MP-432-2 предназначена для установки комплектов монтажных MKF-432 и MKF-406 на ограждение.

Пластина монтажная MP-432-2 поставляется по отдельному заказу.


Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

3.а Установка защитных козырьков на пластину монтажную MP-432-2

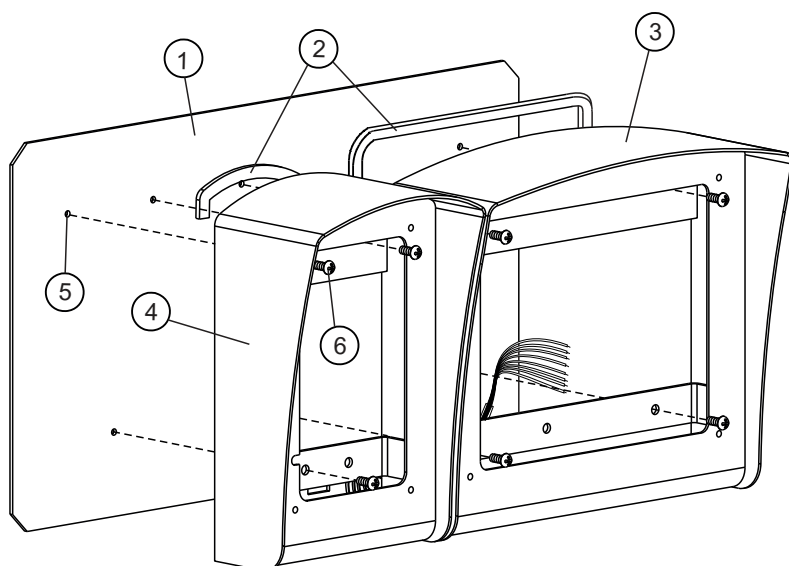

- ① Пластина монтажная MP-432-2
- ② Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ③ Защитный козырёк из комплекта монтажного MKF-432
- ④ Защитный козырёк из комплекта монтажного MKF-406
- ⑤ Отверстие с резьбой M4 (x7)
- ⑥ Винт M4x10 (x7)
Винты входят в комплект поставки пластины монтажной MP-432-2

3.6 Установка блока вызова и блока индикации БВД-432NP на защитный козырёк

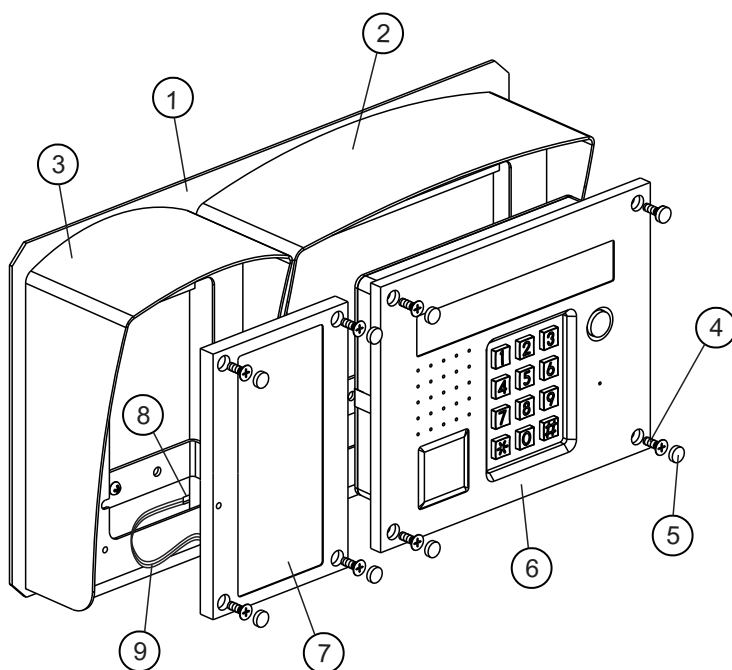

- ① Пластина монтажная MP-432-2
- ② Защитный козырёк из комплекта MKF-432
- ③ Защитный козырёк из комплекта MKF-406
- ④ Винт M4x14 (x8)
из комплектов монтажных MKF-432 и MKF-406
- ⑤ Заглушка (x8) из комплекта блока вызова
- ⑥ Блок вызова БВД-432RCB
- ⑦ Блок индикации БВД-432NP
- ⑧ Паз в пластине монтажной MP-432-2
- ⑨ Кабель блока индикации БВД-432NP (зафиксируйте кабель в пазу ⑧ герметиком)