


# Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу

## Подключение

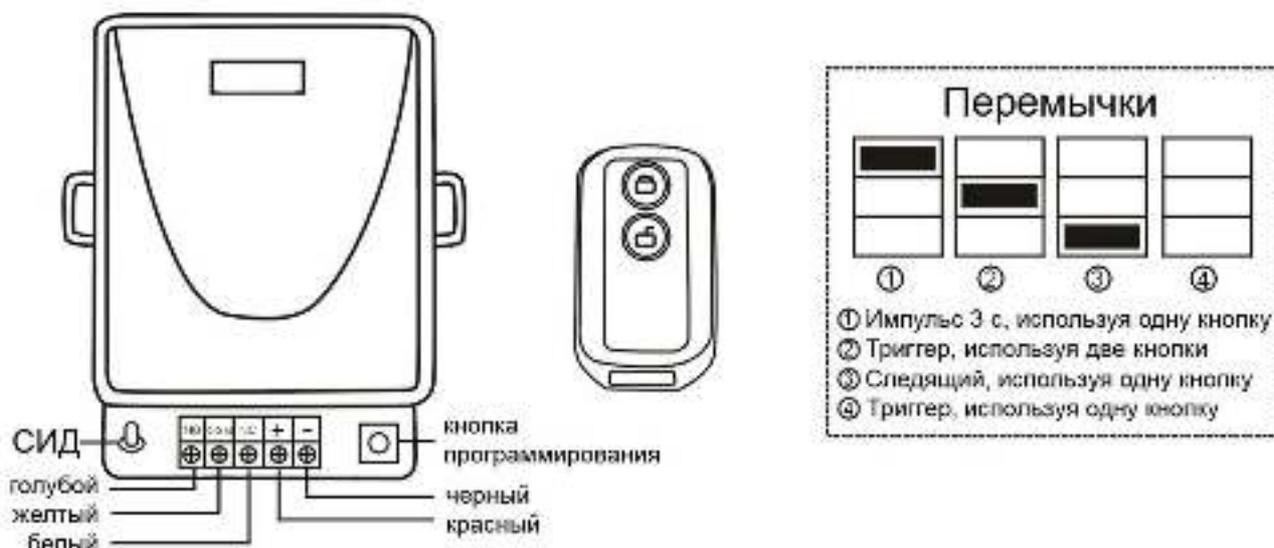

НР – синий, ОБЩ – желтый, НЗ – белый, +12 В – красный, ЗЕМЛЯ – черный

## Программирование

1. Для добавления брелока нажмите и удерживайте кнопку программирования 3 секунды, затем нажмите кнопку брелока.
2. Для удаления всех брелоков нажмите и удерживайте кнопку программирования 8 секунд.

## Технические параметры

| Параметры                | Значение   |
|--------------------------|--|
| Количество каналов:      | 1  |
| Память:                  | До 30 брелоков                                   |
| Рабочая частота:         | 433 МГц  |
| Мощность:                | < 10 мВт   |
| Расстояние срабатывания: | До 50 м при прямой видимости                     |
| Режим работы:            | Следящий, импульсный, триггерный                 |
| Питание:                 | 12 В (DC), не более 12 мА                        |
| Реле:                    | НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)                        |
| Рабочая температура:     | от 0 до +45 °С                                   |
| Рабочая влажность:       | 20% - 80%  |
| Вес:                     | 150 г  |
| Габариты:                | приемник: 60x44x30 мм, брелок: 55x30x13 мм       |
| Опционально:             | Дополнительный брелок: ST-EX001TM или ST-EX013TM |