


Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу

Подключение

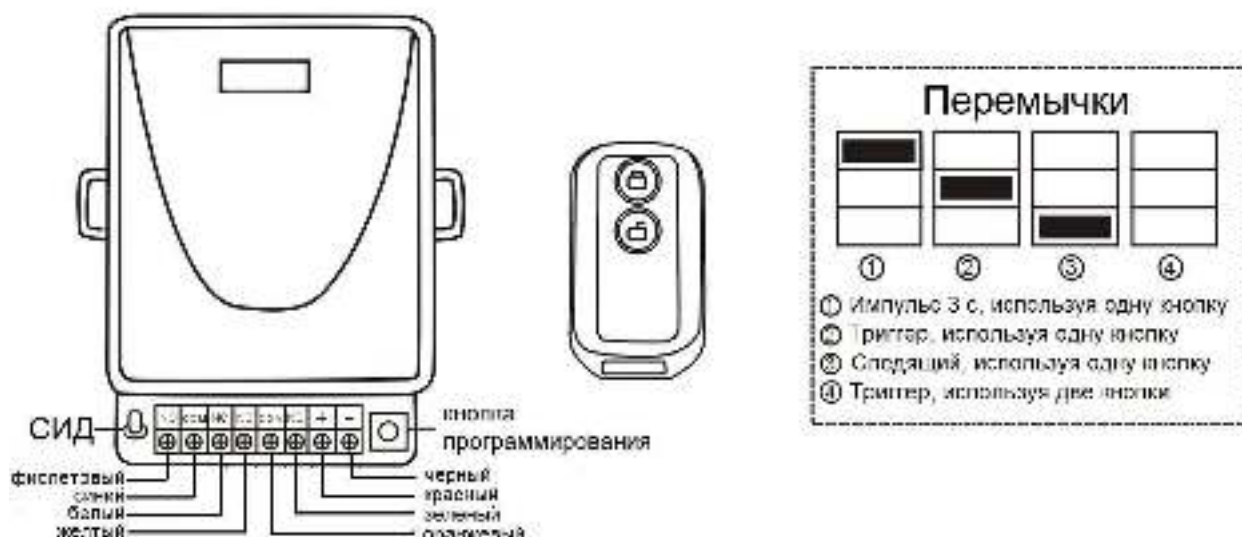

НР2 – фиолетовый, ОБЩ2 – синий, НЗ2 – белый, НР1 – желтый, ОБЩ1 – оранжевый, НЗ1 – зеленый, +12 В – красный, ЗЕМЛЯ – черный

Программирование

1. Для добавления брелока нажмите и удерживайте кнопку программирования 3 секунды, затем нажмите кнопку брелока.
2. Для удаления всех брелоков нажмите и удерживайте кнопку программирования 8 секунд.
3. При работе в 4 режиме оба канала работают параллельно, второй канал работает в инверсном режиме.

Технические параметры

Параметры	Значение
Количество каналов:	2
Память:	До 30 брелоков
Рабочая частота:	433 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 50 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный
Питание:	12 В (DC), не более 12 мА
Реле:	2 шт.; НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Вес:	150 г
Габариты:	приемник: 60x44x30 мм, брелок: 55x30x13 мм
Опционально:	Дополнительный брелок ST-EX001TM