

Инструкция по установке считывателя ST-PR043EHM


Порядок установки

- Снимите монтажное основание.
- Приклейте шаблон к стене.
- Просверлите отверстия под крепёжные винты и отверстие для кабеля.
- Используя шурупы, закрепите основание на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Закрепите считыватель на основании.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

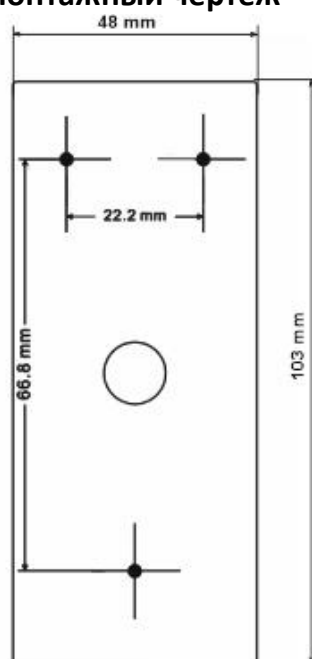

Подключение

Красный:	+12 В
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Коричневый:	Зеленый СИД
Желтый:	Зуммер

Спецификация

Считыватель:	EM, 125 кГц; HID, 125 кГц; MIFARE, 13,56 МГц
Расстояние считывания:	3 - 5 см
Интерфейс:	EM: Виганд 26; MIFARE UID4: Виганд 34; MIFARE UID7: Виганд 58; HID: зависит от карты
Питание:	12В (DC) ±10%
Потребляемый ток:	100 мА
Рабочая температура:	от -25 °С до 50 °С ~
Рабочая влажность:	0% – 95 %
Размеры:	103x48x22 мм