



ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ SPRUT Lock



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Замок электромеханический (далее по тексту – замок, изделие) предназначен для ограничения прохода и обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации на контролируемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра		
		SPRUT Lock-01ER	SPRUT Lock-02ER	SPRUT Lock-03ER
1	Вид замка	накладной, однодверный		
2	Тип открывания	внутри / наружу		
3	Дверь	правая / левая		
4	Напряжение питания, В	12 DC		
5	Ток потребления, А, не более	3		
6	Материал корпуса замка	сталь с порошковой окраской	никелированная сталь	нержавеющая сталь
7	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	150x105x40		
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	1,5 (1,6)		
9	Диапазон рабочих температур, °С	-30...+50		
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	0...95		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Электромеханический замок с личинкой и ответной частью	1 шт.
Крепёжный комплект	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

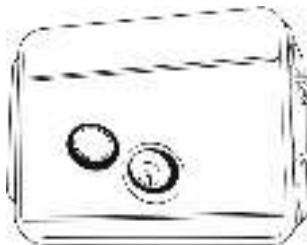

Электромеханические замки являются дистанционно-управляемыми запорными устройствами и могут использоваться в качестве «устройств исполнительных» по классификации ГОСТ Р 51241-2008 в системах контроля и управления доступом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:




- ударять по изделию или ронять его;
- устанавливать в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля;
- устанавливать на двери, открывающиеся в обе стороны.




Для исключения коррозионного повреждения рабочих механизмов замка необходимо исключить прямое попадание на них воды, масел или агрессивных жидкостей.


УСТАНОВКА

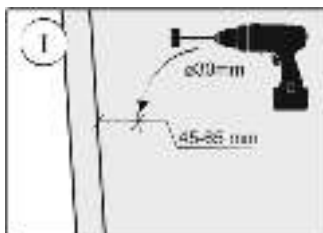


1 Сделайте отверстие в двери для крепления замка.

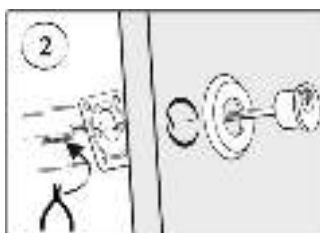


2 Вставьте в отверстие двери цилиндровый механизм замка и пластину.

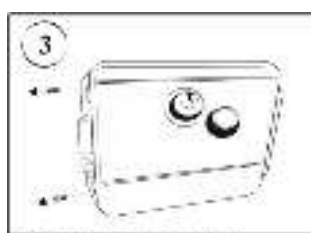


3 Зафиксируйте корпус замка к двери.

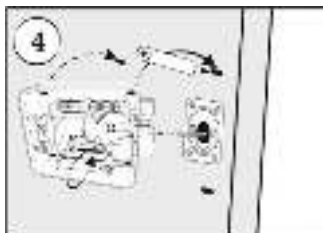


4 Соедините корпус замка с цилиндровым механизмом замка с помощью шурупов.

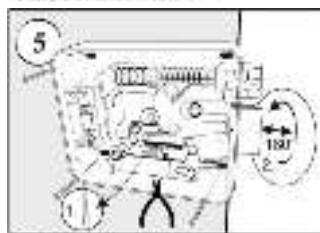


5 Прикручиваем замок. При необходимости снимите с корпуса замок защитную пленку, чтобы избежать ржавчины, конденсата на корпусе.

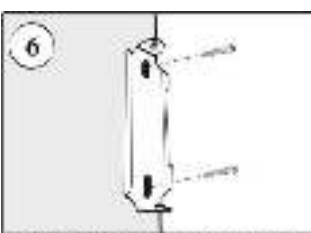


6 Прикрутите замок к корпусу двери шурупами.

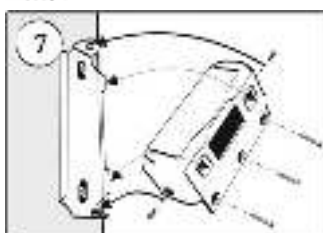

7 Прикрутите к корпусу замка шурупы.

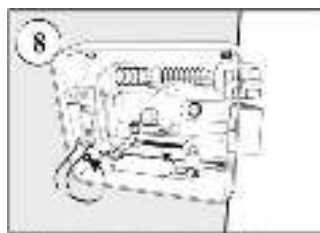

8 Подключите замок к электромеханическому устройству замка (см. стр. 26).

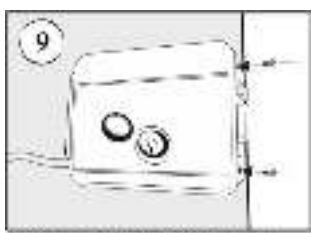

9 Завершите установку замка и проверьте его работу.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ

Кабельные линии от контроллера к электромеханическому замку требуются прокладывать внутри защищаемого периметра, по возможности в скрытых местах в металлических лотках или металлических гофрах. Сечение кабеля зависит от длины линии. Рекомендованные сечения указаны в таблице, приведенной ниже.



ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электромеханические замки серии SPRUT Lock подходят для левых и правых дверей с открытием внутрь или наружу. Для адаптации замка под необходимый тип двери необходимо снять верхнюю крышку замка, снять со стржня ригеля стопорный шплинт и установить ригель в необходимое положение.

Для блокировки кнопки открытия двери необходимо вставить ключ во внутренний цилиндр и провернуть на один оборот. В таком положении замок будет открывать либо ключом снаружи, либо дистанционно подачей питания на соленоид замка.

Длительность импульса подачи питания 12 В на соленоид замка для дистанционного открытия должна быть не более 3 секунд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в полгода, и оно заключается в следующем:

- внешний осмотр крепления замка (при необходимости затянуть винты);
- внешний осмотр кабеля на наличие повреждения изоляции;
- удаление загрязнений с рабочих механизмов замка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи.

Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Замок электромеханический « **SPRUT Lock** »

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации,
государственных стандартов и признан годным
к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г. м. п.



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастсион»

Формат А5

ФИАШ.423141.161 РЭ-1