


## Стандартная установка

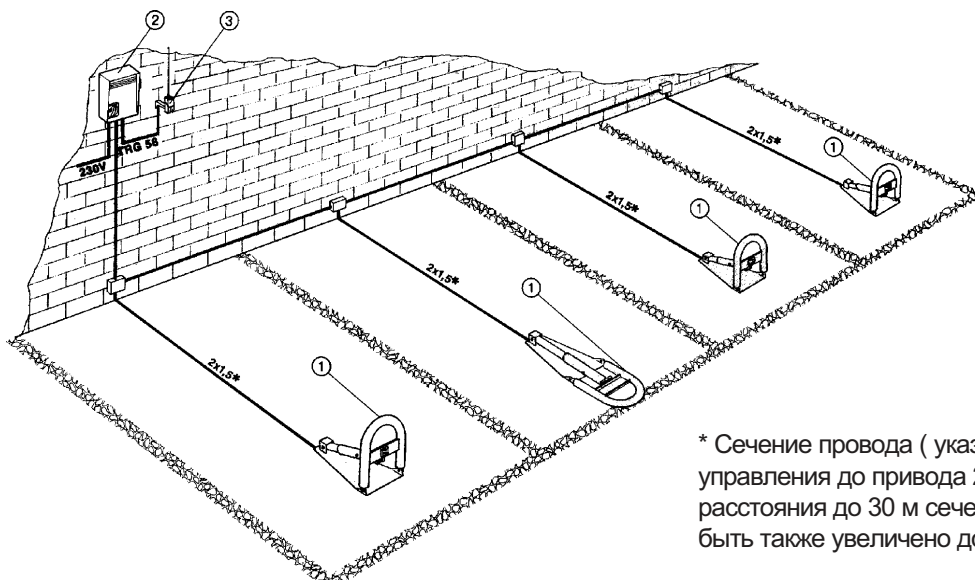


- 1 Устройство UNIPARK  
2 Блок управления  
3 Антенна


\* Сечение провода (указано при расстоянии от блока управления до привода 20 м. При увеличении этого расстояния до 30 м сечение питающего кабеля должно быть также увеличено до 2.5 мм<sup>2</sup>)

## Габаритные размеры


UNIP




ARK 1

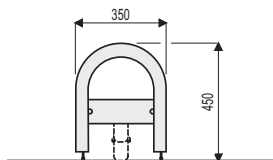

UNIP



ARK 2

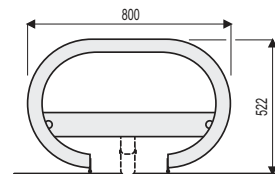

## Технические характеристики

| Модель | Версия | Масса, кг | Напряжение питания, В | Номинальный ток, А | Мощность Вт | Время открывания, с | Усилие, кг/см <sup>2</sup> |
|--------|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| UNIP   | 2.0    | 8.5       | 24                    | 1.7                | 20          | 10                  | 2.5                        |

## Общее описание

Устройство разработано и произведено CAME S.p.A. в соответствии с требованиями норм безопасности UNI8612. Гарантия 12 месяцев при наличии гарантийного талона и отсутствии механических повреждений и следов самостоятельного ремонта.

Заявленные технические характеристики гарантируются **только при надлежащей установке устройства в соответствие с настоящей инструкцией.**

**Принадлежности:** Блок управления ZL21. LM21A - плата расширения к блоку управления (до 4 устройств UNIPARK).

**Устройства управления и безопасности:** рекомендуется установка устройств управления и безопасности CAME для облегчения установки и эксплуатации системы.

**Техническое описание:** - Двигатель 24 В постоянного тока




- Планетарный редуктор. Устройство постоянно смазывается жидкой смазкой.

- Корпус из анодированной стали окрашенный (цвет RAL 2004).

- Шток привода выполнен из нержавеющей стали AISI 305.

- Для разблокировки привода используется шестигранный ключ.

## Инструкция по монтажу устройства

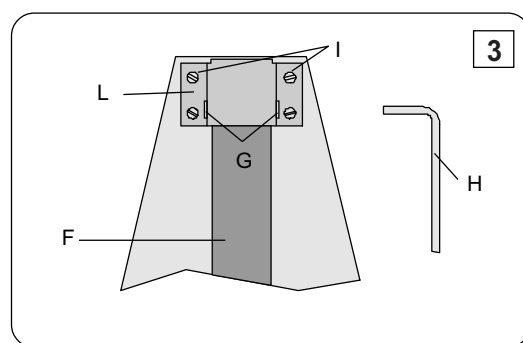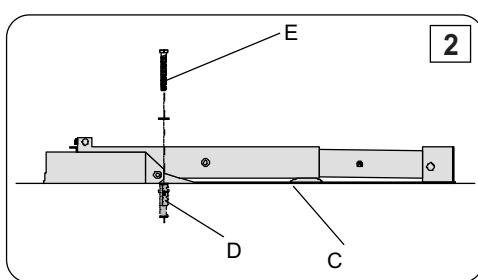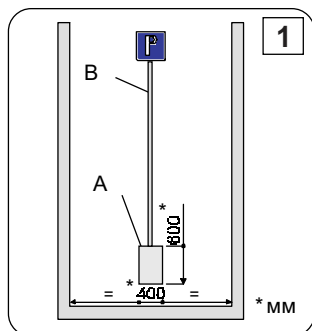

1) Подготовить закладные для электропроводки диаметром 3/8" минимум (В). Подготовить бетонное основание (А), на котором будет установлено основание устройства. Размеры бетонного основания 400х600 мм, глубина 100 мм.

2) Установить основание устройства (С) на бетонное основание и просверлить в бетоне четыре отверстия для анкеров. Установить в передние отверстия два пластиковых дюбеля (D) и прикрутить UNIPARK используя два винта (Е) макс. 8 мм.

3) Освободить вал (F): используя шестигранный ключ (6 мм) открутить два винта (G), затем снять кронштейн (L) ослабив винты (I).

4) Снять крышку (М) и проложить питающий кабель по трубе (В), установленной под землей (см. рис 1 - Рекомендуемый способ) или на земле как показано на рисунке 2. Подключить питающий кабель к колодке подключения (О).

Рисунок 1





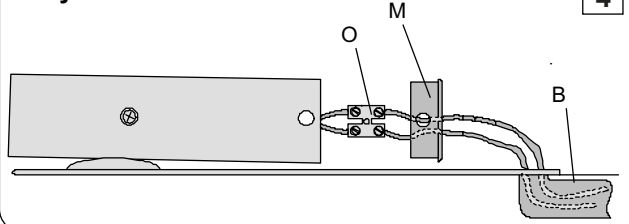


Рисунок 2

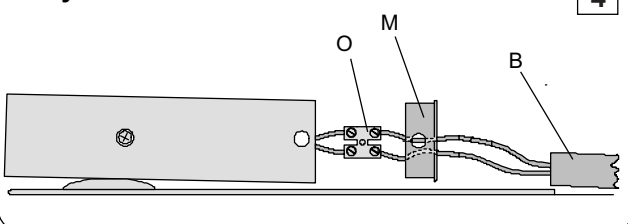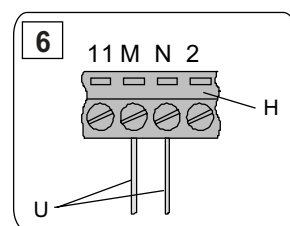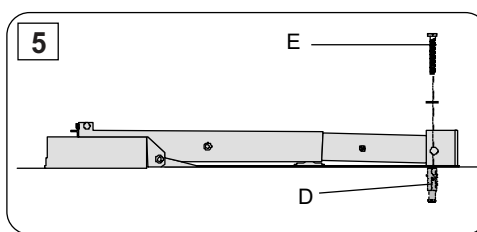


5) Установить на место крышку и кронштейн (L). Заблокировать вал, закрутив два винта (G). Прикрепить кронштейн к основанию, используя винты (I). Зафиксировать UNIPARK с помощью установленных дюбелей (D) и винтов (Е) в задних отверстиях. Затянуть болты.

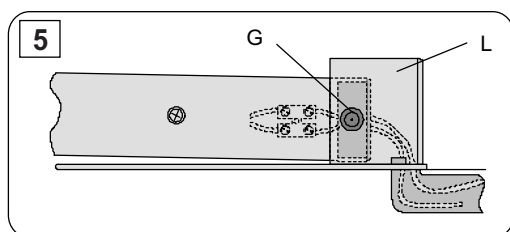

6) Подключите провода (U) к колодке подключения (Н) на блоке управления (клеммы М-N)

## Разблокировка устройства


Разблокировка необходима при отключении электропитания для ручного поднятия/опускания дуги устройства. Для разблокировки устройства выполнить действия, описанные ниже. Ослабить винт (R), используя шестигранный ключ (S), поставляемый в комплекте, и вынуть шпильку (T).

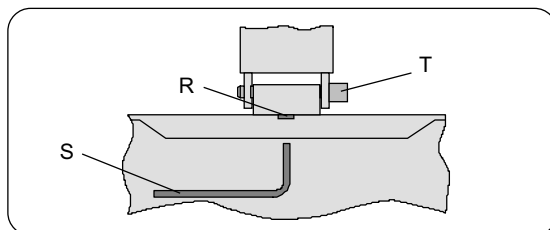

## Принадлежности

Плата расширения для блока управления ZL21. Необходима для подключения до 4 устройств UNIPARK к одному блоку управления.

LM 21

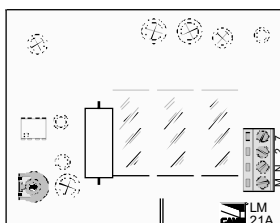

Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration №  
12 100 8953



Гамма продукции CAME включает в себя:  
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот  
Автоматику для **распашных** ворот  
Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот  
Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот  
Автоматику для **парковок** и **дорожные шлагбаумы**  
Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери  
**Системы контроля доступа**  
Оборудование **управления и безопасности**

internet:  
[www.camerussia.ru](http://www.camerussia.ru)  
e-mail:  
[info@camerussia.ru](mailto:info@camerussia.ru)