

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления для домофона **БУД-585** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:

ЕАС

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БУД-585

ПАСПОРТ




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-585**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:

www.vizit-group.com/ru/, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Блок управления **БУД-585** (в дальнейшем – блок управления) используется совместно с блоком вызова **БВД-532FCB**, блоками коммутации **БК-501**, **БК-502**, разветвителем видеосигнала **РВС-502** в составе системы ограничения доступа **VIZIT** на придомовую территорию и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, отпирание замка калитки радиочастотными идентификаторами RFID-13.56MHz (ключами VIZIT-RF3.x), индивидуальным / общим кодом или абонентом в режиме разговора, а также видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова.

Внешний вид блока управления

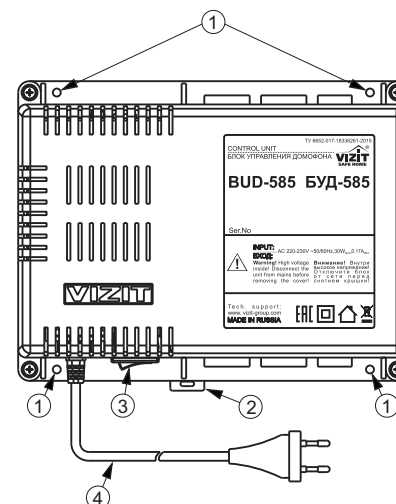


(1) - Отверстия для крепления блока управления на стену

(2) - Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку

(3) - Сетевой выключатель

(4) - Сетевой кабель


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

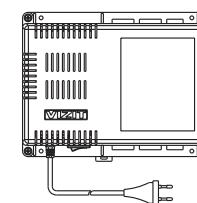

x 1


Блок управления БУД-585

Вставка плавкая



x 1

T200mAL

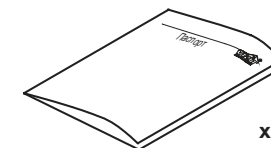

x 1

Паспорт

Элемент питания



x 1

CR2032

ФУНКЦИИ

- Количество входов на придомовую территорию:
 - с одним БУД-585 в системе - до 2;
 - с двумя БУД-585 в системе - до 4.
- Вызов абонента набором номера квартиры в одном из форматов:
 - № подъезда, #, № квартиры;
 - № дома, № квартиры (при использовании BS-424х);
 - № квартиры (в режиме «один дом»).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до 80 секунд).
- Видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова во время разговора.
- Возможность двух одновременных разговоров с абонентскими устройствами в разных подъездах.
- Отпирание замка входной калитки:
 - при нажатии кнопки отпирания замка на абонентском устройстве (мониторе, терминале консьержа или устройстве квартирном переговорном, в дальнейшем УКП) во время связи;
 - при наборе 4-значного общего кода;
 - при наборе 3-значного индивидуального кода;
 - при нажатии кнопки для выхода;
 - ключами RF (VIZIT-RF 13,56 МГц).
- Работа с пультом консьержа VIZIT-ПК200, -ПК800.
- Питание двух блоков вызова БВД-532FCB от одного БУД-585.
- Включение / выключение вызова любой квартиры.
- Программируемая продолжительность отпирания замка (от 1 до 20 секунд).
- Возможность автоматической записи ключей - режим «Акцепт».
- Стирание ключей.
- Запись индивидуальных кодов отпирания замка.
- Запись общего кода отпирания замка.
- Звуковые сигналы в блоке вызова о режимах работы.
- Вывод сообщений о режимах работы домофона на индикатор блока вызова.
- Регулировка громкости служебных сообщений в блоке вызова.
- Регулировка громкости дуплексной связи в блоке вызова.
- Автоматическая компенсация сопротивления линии, повышающая устойчивость разговорного тракта.
- Возможность обновления ПО на объекте (с использованием блока сопряжения CU-14).
- Возможность объединения нескольких домофонов в систему по интерфейсу RS-485 для удаленного управления / администрирования с автоматизированного рабочего места или АРМ «Gate». Программное обеспечение АРМ «Gate» (АРМ «Gate-Server-Terminal», АРМ «Gate-Vizit-Commander») обеспечивает реализацию следующих функций:
 - Ведение протокола событий с привязкой по времени (при работе с АРМ);
 - Возможность удаленного редактирования базы данных ключей блока управления (запись/чтение, стирание);
 - Возможность удаленного управления функциями блока управления (включение/выключение вызова квартир, изменение установок);
 - Возможность удаленного отпирания замка;
 - Возможность включения автоматической записи ключей – режим «Акцепт».

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.
 Перед заменой вставки плавкой выключите блок управления из сети.
 Не применяйте самодельные вставки плавкие.
 Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.
 Сетевая розетка должна быть легко доступна.
 Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество абонентов:	6400
Максимальное количество индивидуальных кодов:	6400
Максимальное количество ключей доступа:	16000
Продолжительность открывания замка, с	1...20
Интерфейс RS-485	есть
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	187...242
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	30

Габаритные размеры блока управления, мм, не более:	
- ширина	173
- высота	132
- глубина	50
Масса блока управления, кг, не более	0,55

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха	от - 40°C до + 50°C
Относительная влажность воздуха	до 93% при 25°C

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки управления могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока управления. Блоки управления должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.