

Технические характеристики

Модель	TR-D3181IR3
Матрица	1/2.7" CMOS 8Мп
Разрешение	8MP(3840x2160) 5MP(2592x1944)
Скорость трансляции	8MP@15fps 5MP@25fps
Электронный затвор	1/3 ~ 1/10 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 30 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
Углы обзора (гор./верт.)	2.8мм: 105° / 56° 3.6мм: 87° / 47°
Настройка осей	Поворот: 0°-355° Наклон: 0°-75° Вращение: 0°-355°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 10Mbps
Встроенный видеозапис	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратная аналитика	Да
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 4.5Вт PoE: 4.44Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø112.2 x 89.7
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	480/ 520
Защита	IP67, IK10
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва, Переведеновский пер., 17к3 +7(495)783-72-87	г. Краснодар, ул. Молодежная, 25 +7(861)203-38-68
г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, 31а +7(831)228-64-51	г. Казань, пр-т Ямашева, 36 +7(843)205-36-57
г. Санкт-Петербург ул. Бобруйская, 5 +7(812)339-89-29	г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 35а +7(343)257-26-43
г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова, 3/1 +7(383)355-99-39	г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 3 +7(863)303-36-84
г. Владивосток, ул. Семеновская, 7г +7(423)249-28-29	г. Волгоград, ул. 7-Гвардейская, 19 +7(8442)78-01-35
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16с81 +7(4852)69-53-75	г. Воронеж, Московский пр-т, 53 +7(473)204-51-12
г. Самара, ул. Авроры, 150/1 +7(846)207-43-68	г. Уфа, ул. Луганская, 6 +7(347)214-90-31
г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е +380(44)591-56-83	г. Алматы, ул. Каблукова, 270/4 +7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

TR-D3181IR3

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D3181IR3. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 30 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Встроенный микрофон
- Детекция по событию: Пересечение линии; Контроль области (Вторжение / Выход из зоны); Праздношатание; Обнаружение толпы; Расфокусировка; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Обнаружение парковки; Саботаж; Обнаружение аудио
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6, Onvif
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Комплект крепежа 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

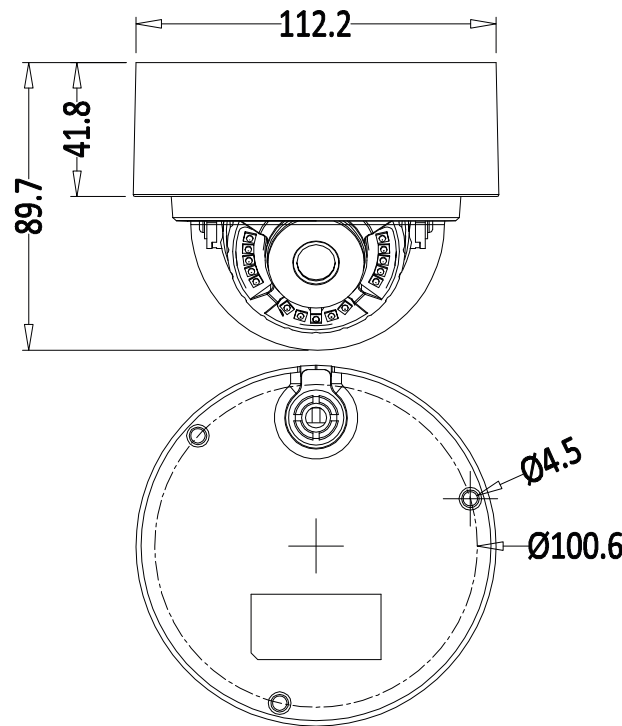

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.