


# ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг слева) TS-DC065 (EN2/3) ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ



НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

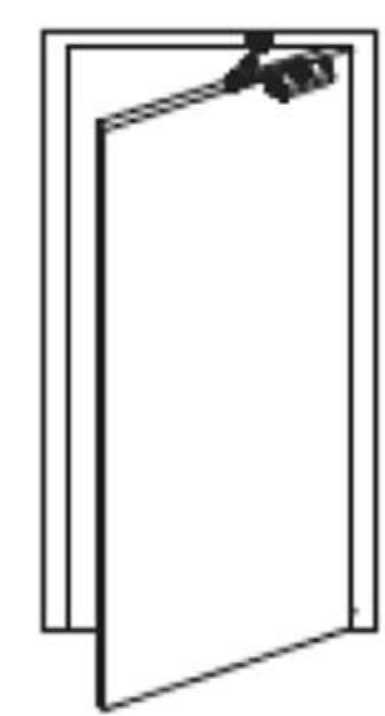


Дверь открывается на себя вправо

|      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| Ø4.5 | Ø3.2  | Диаметр отверстия |
| M6   | ST6.3 | Винт или шуруп    |

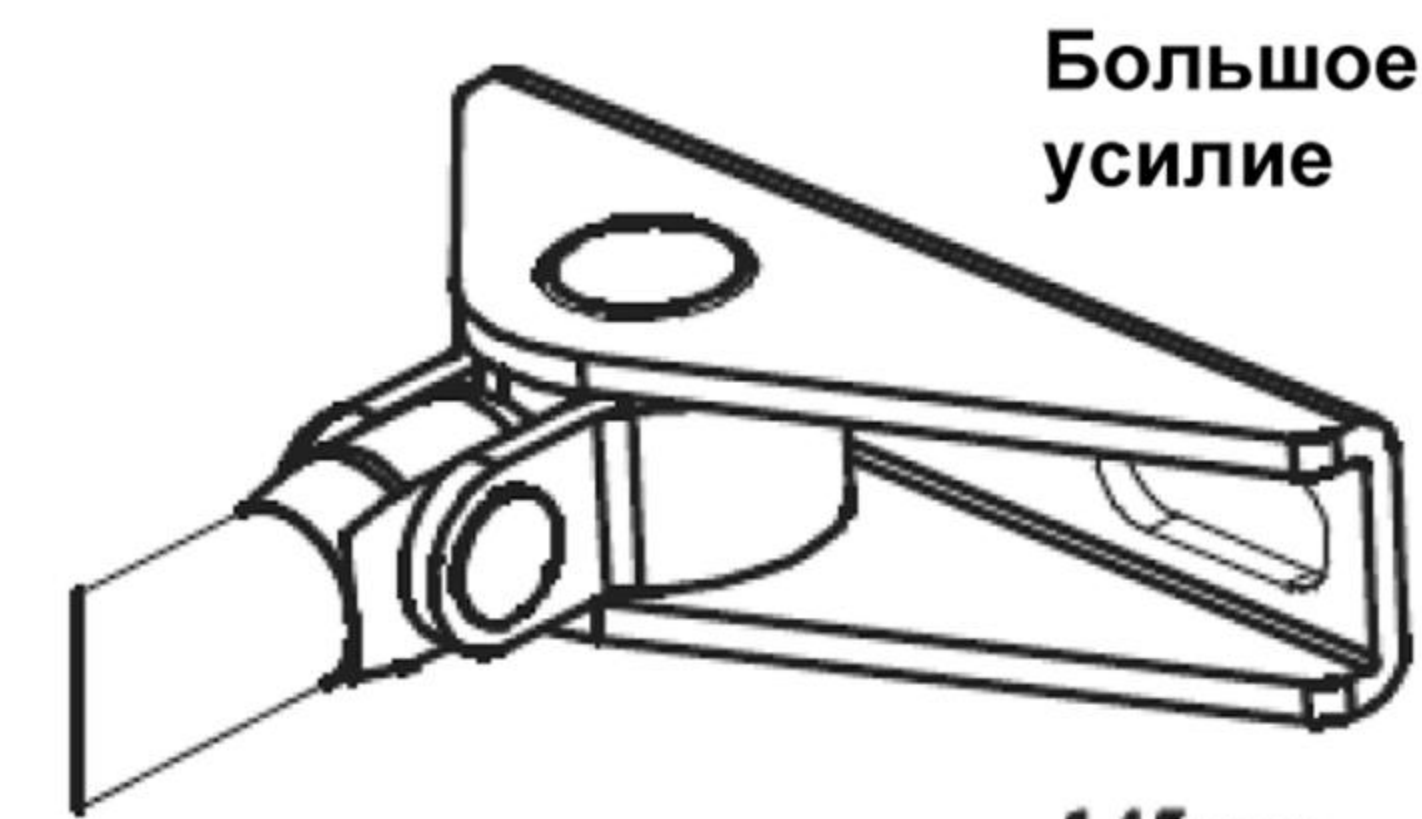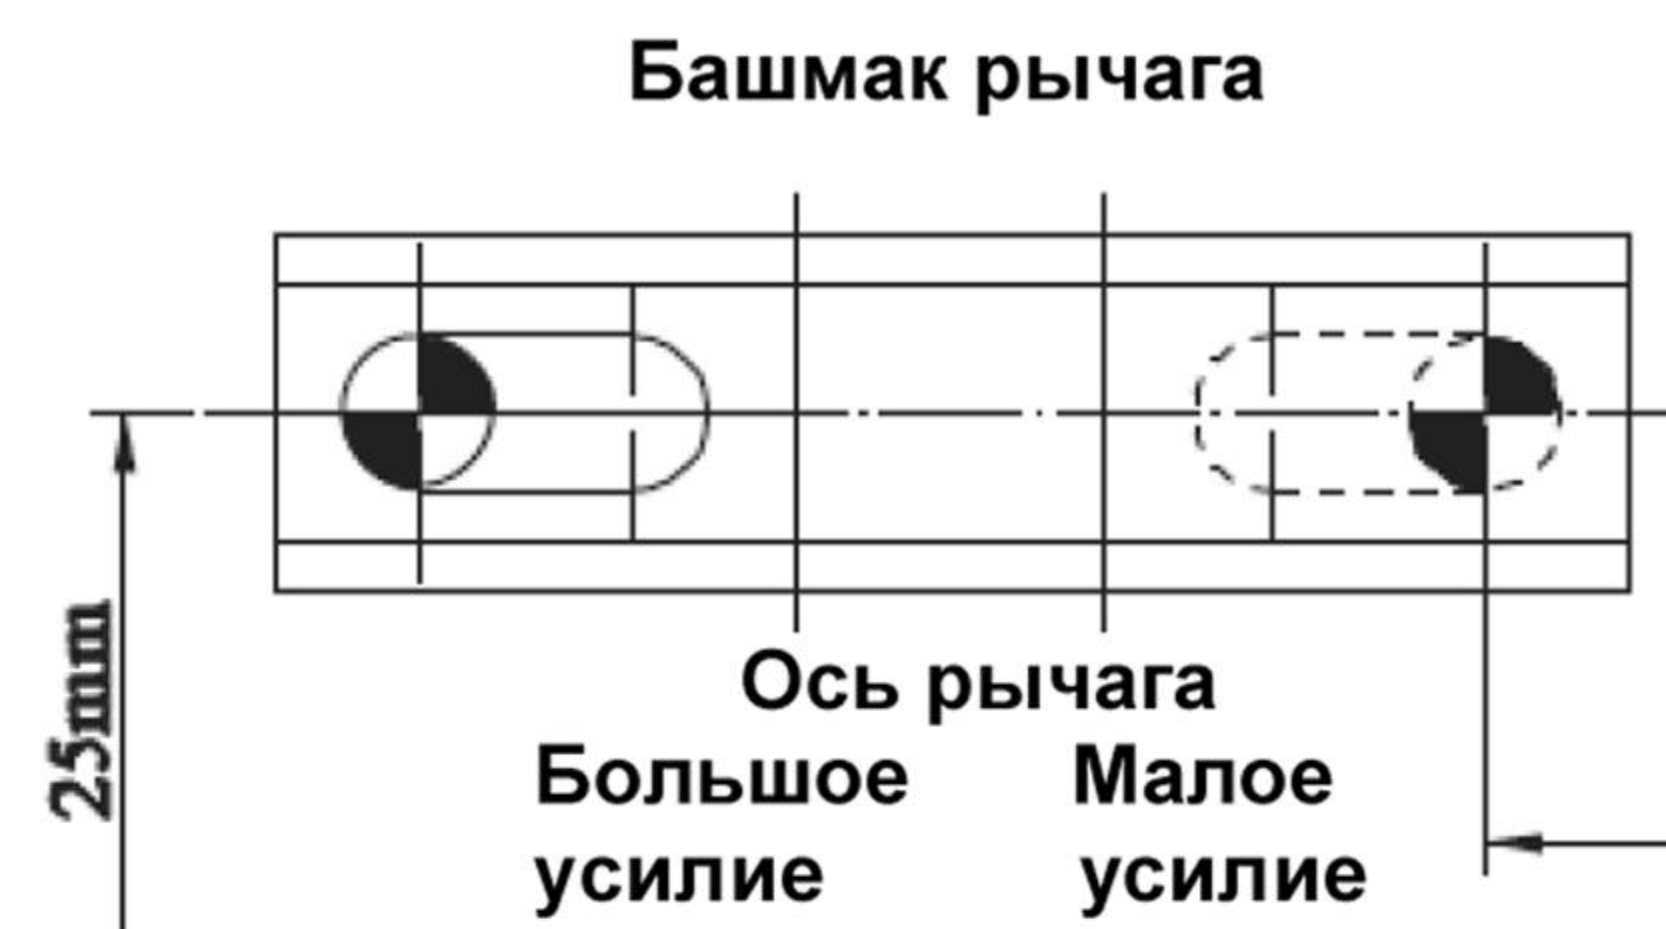

Большое усилие

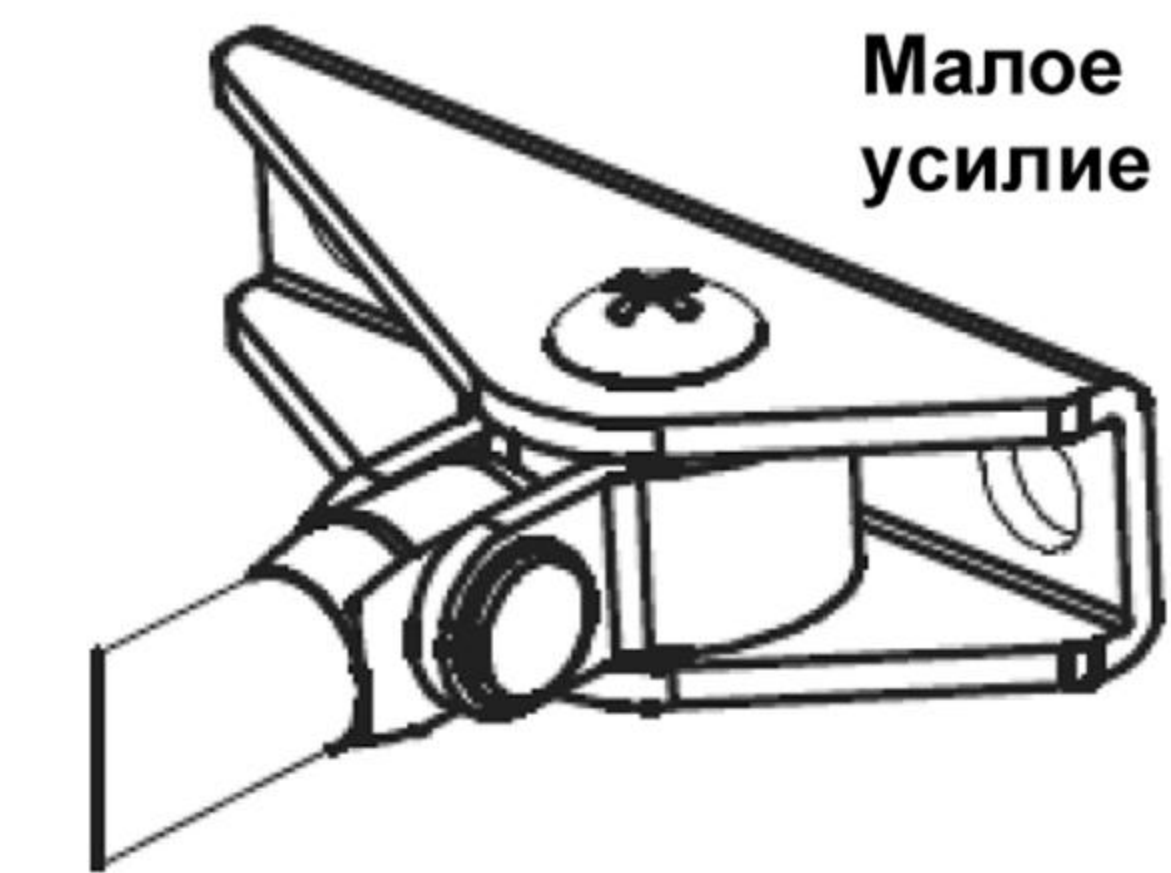

Малое усилие

25mm

25mm

19mm

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя вправо.

145mm

168mm

Регуляторы скорости


Позиция 1  
усилие 2/3

Позиция 2  
усилие 3


СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

Позиция 1 Усилие 2/3 65 мм Открытие 180°


Позиция 2 Усилие 3 95 мм Открытие 120°

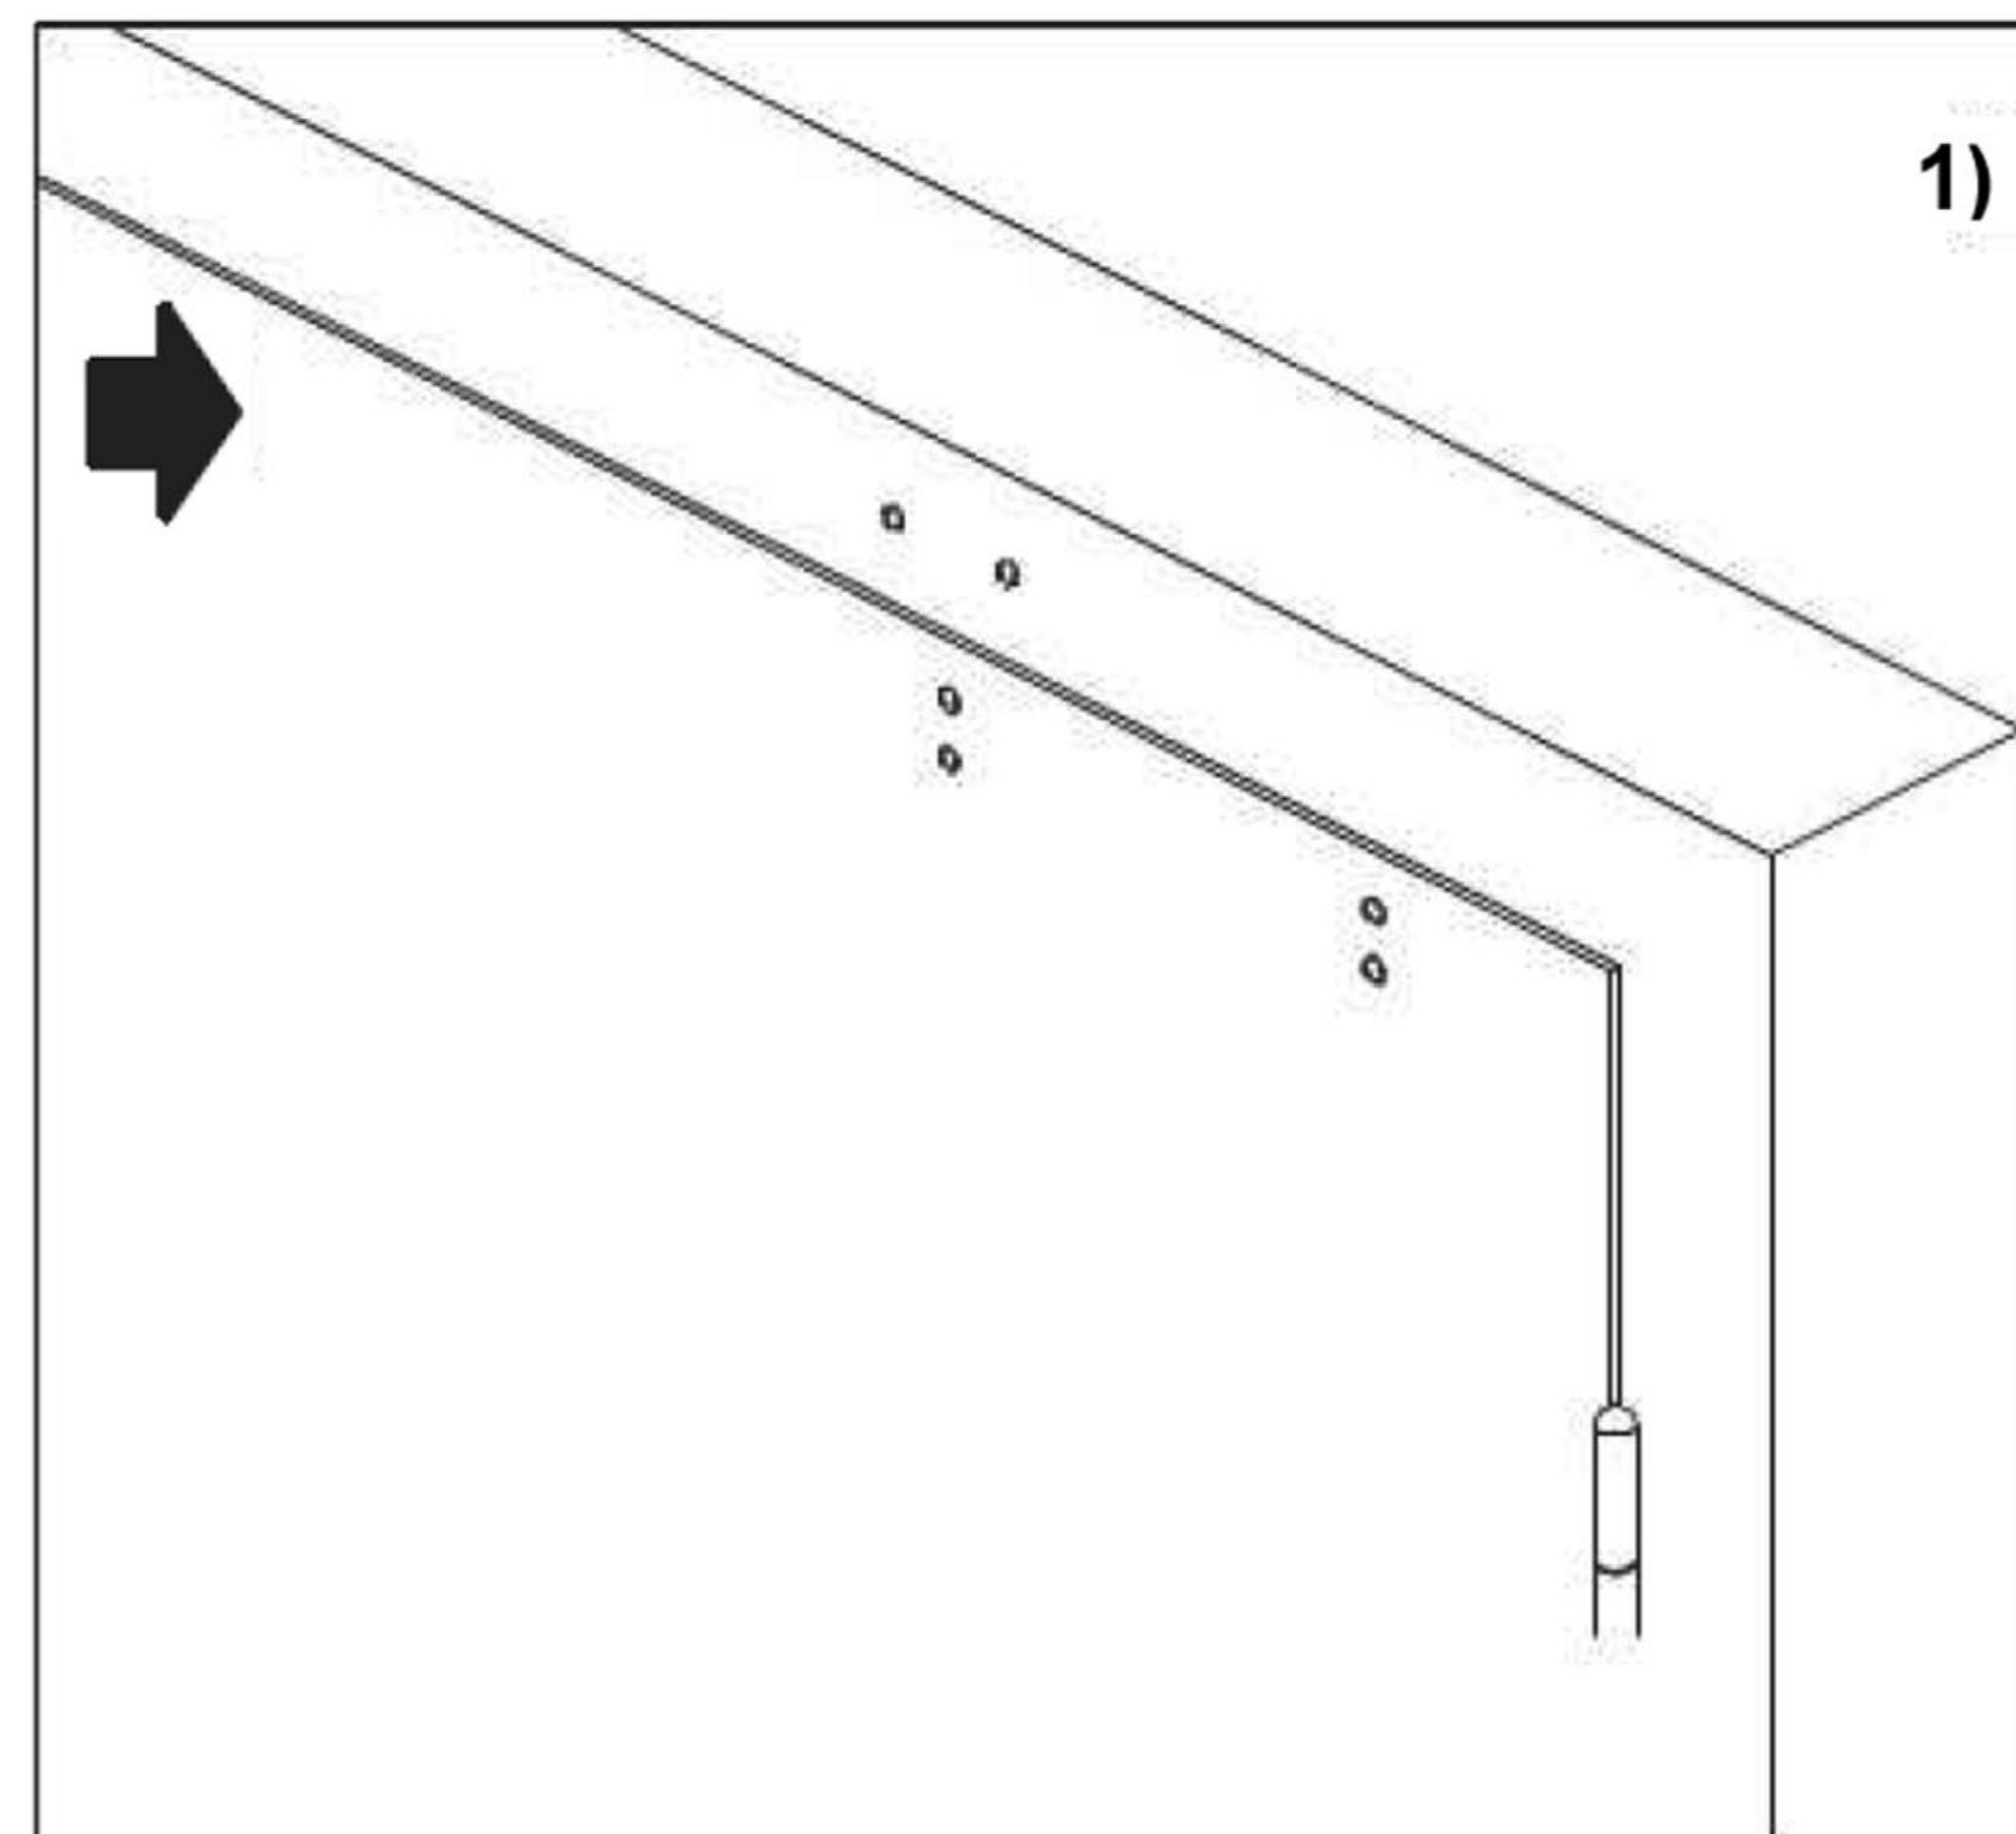


Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное усилие из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

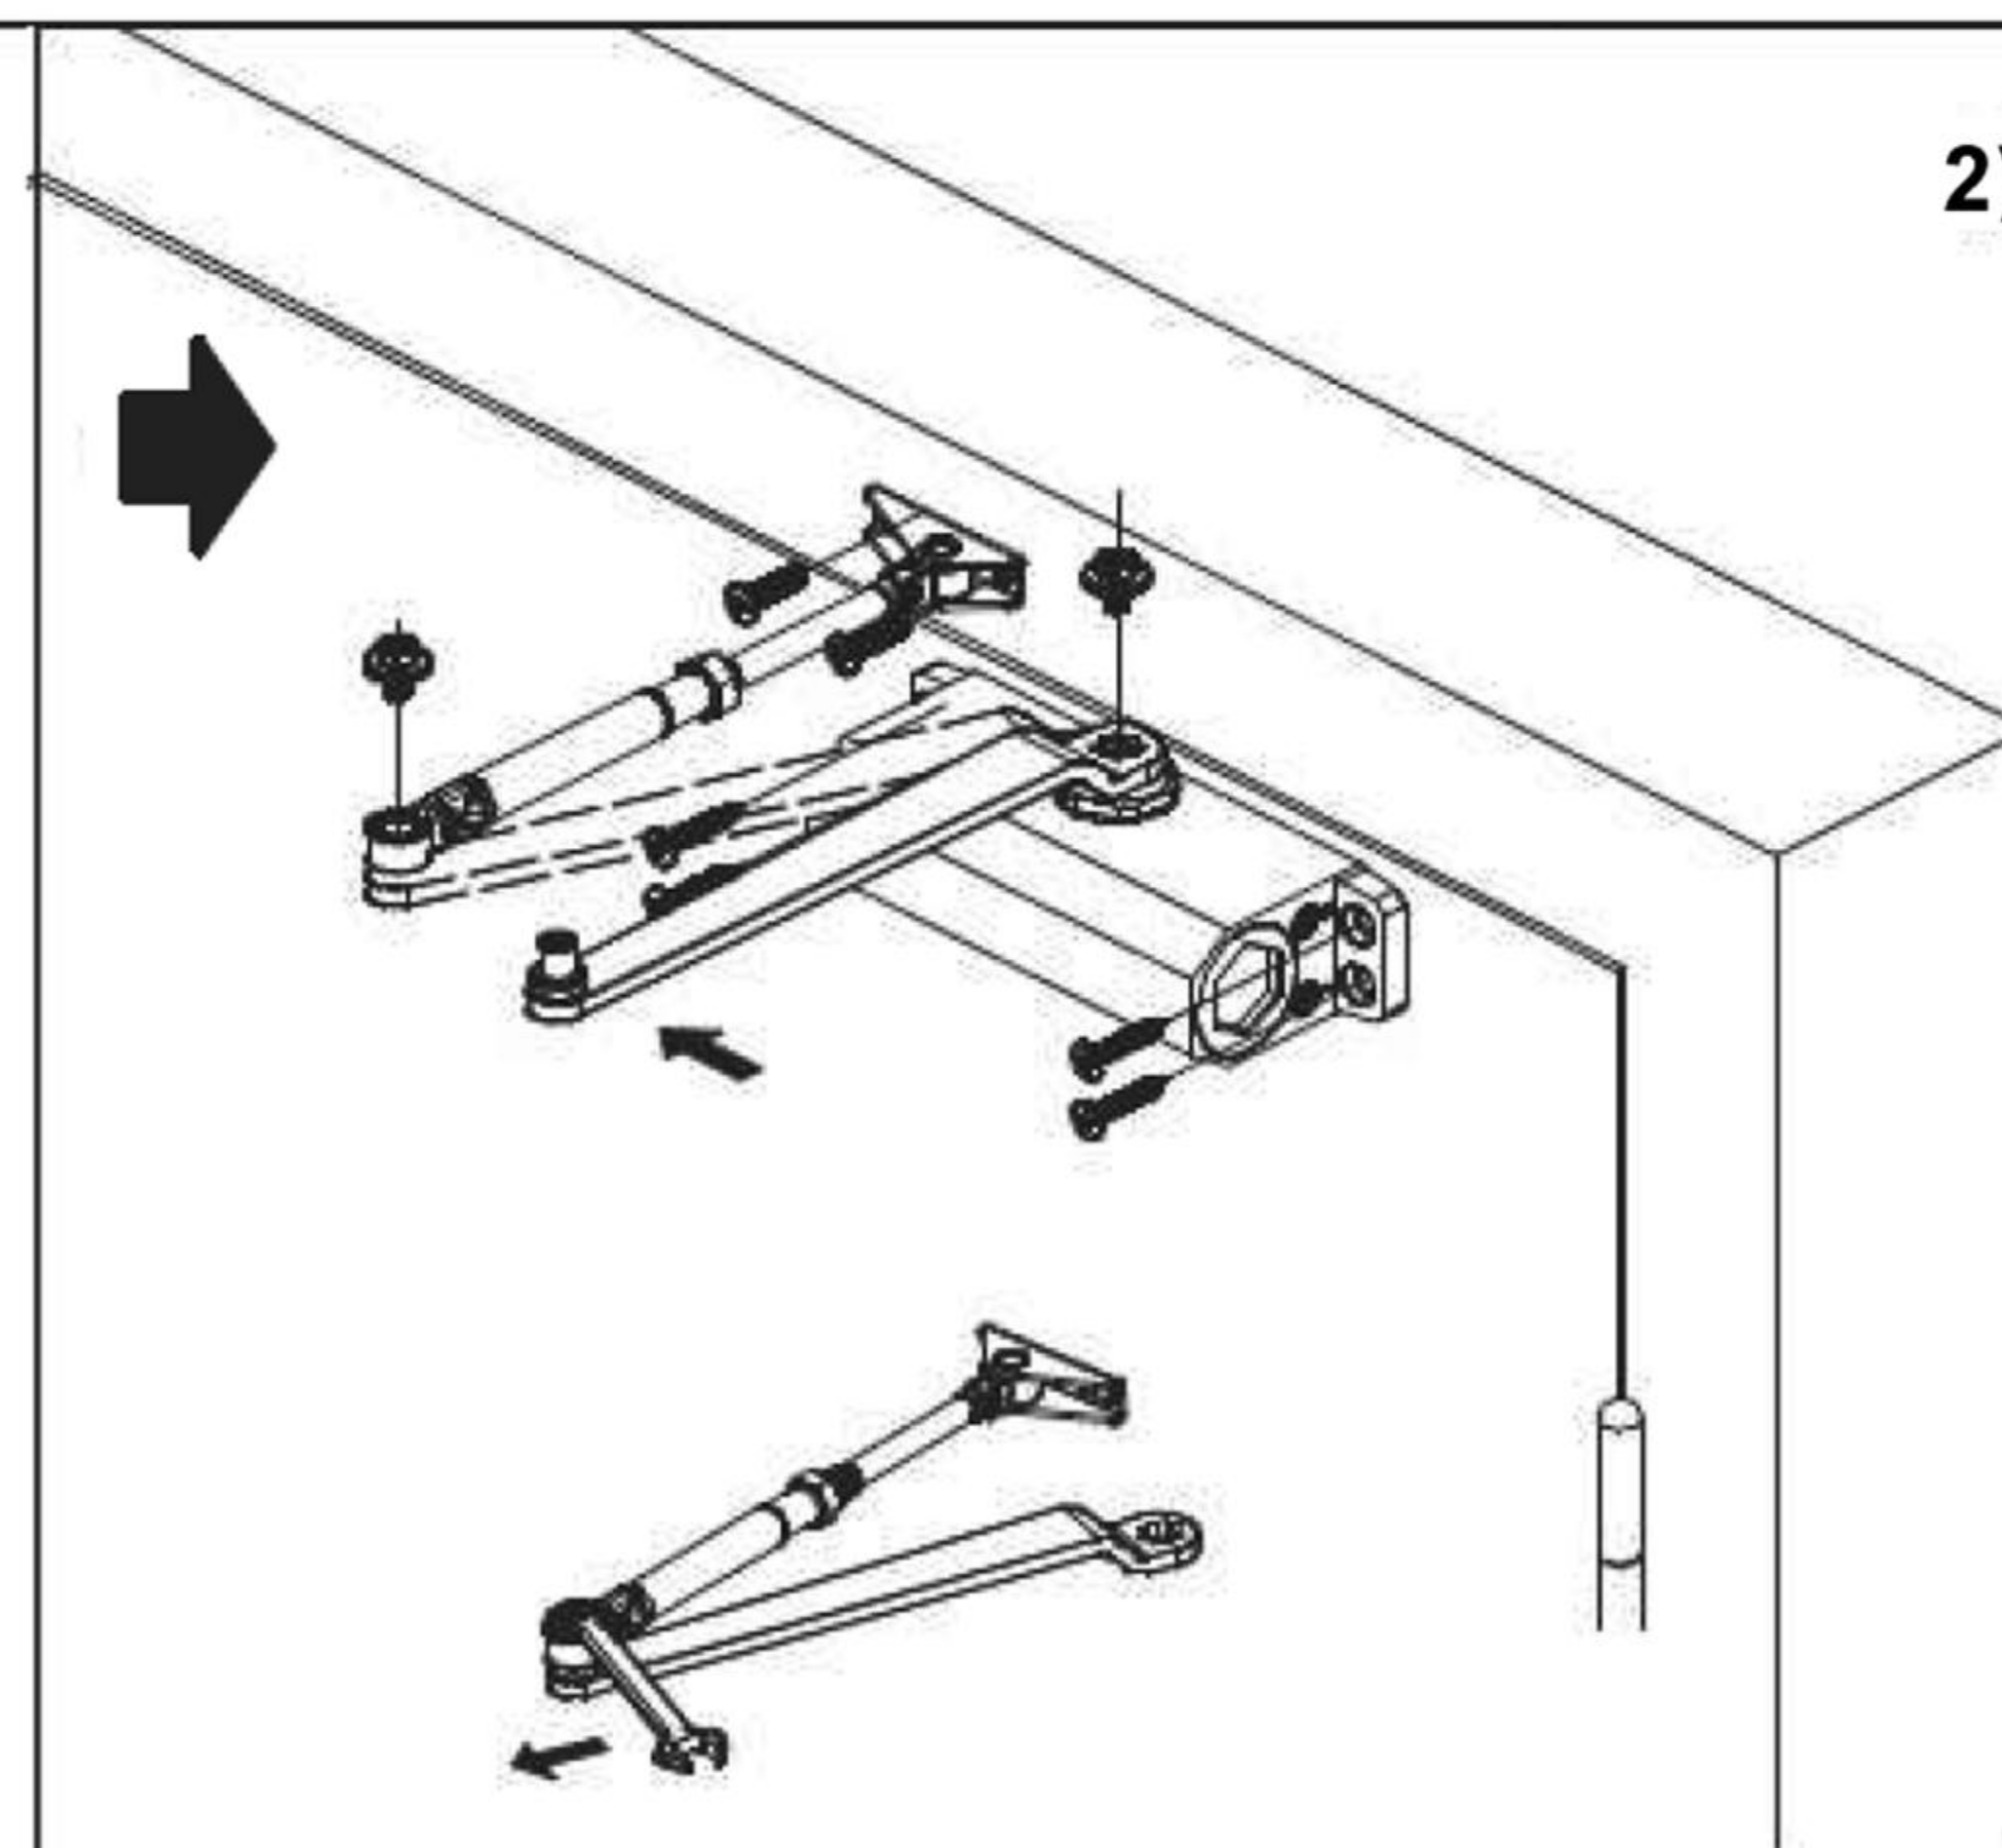

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

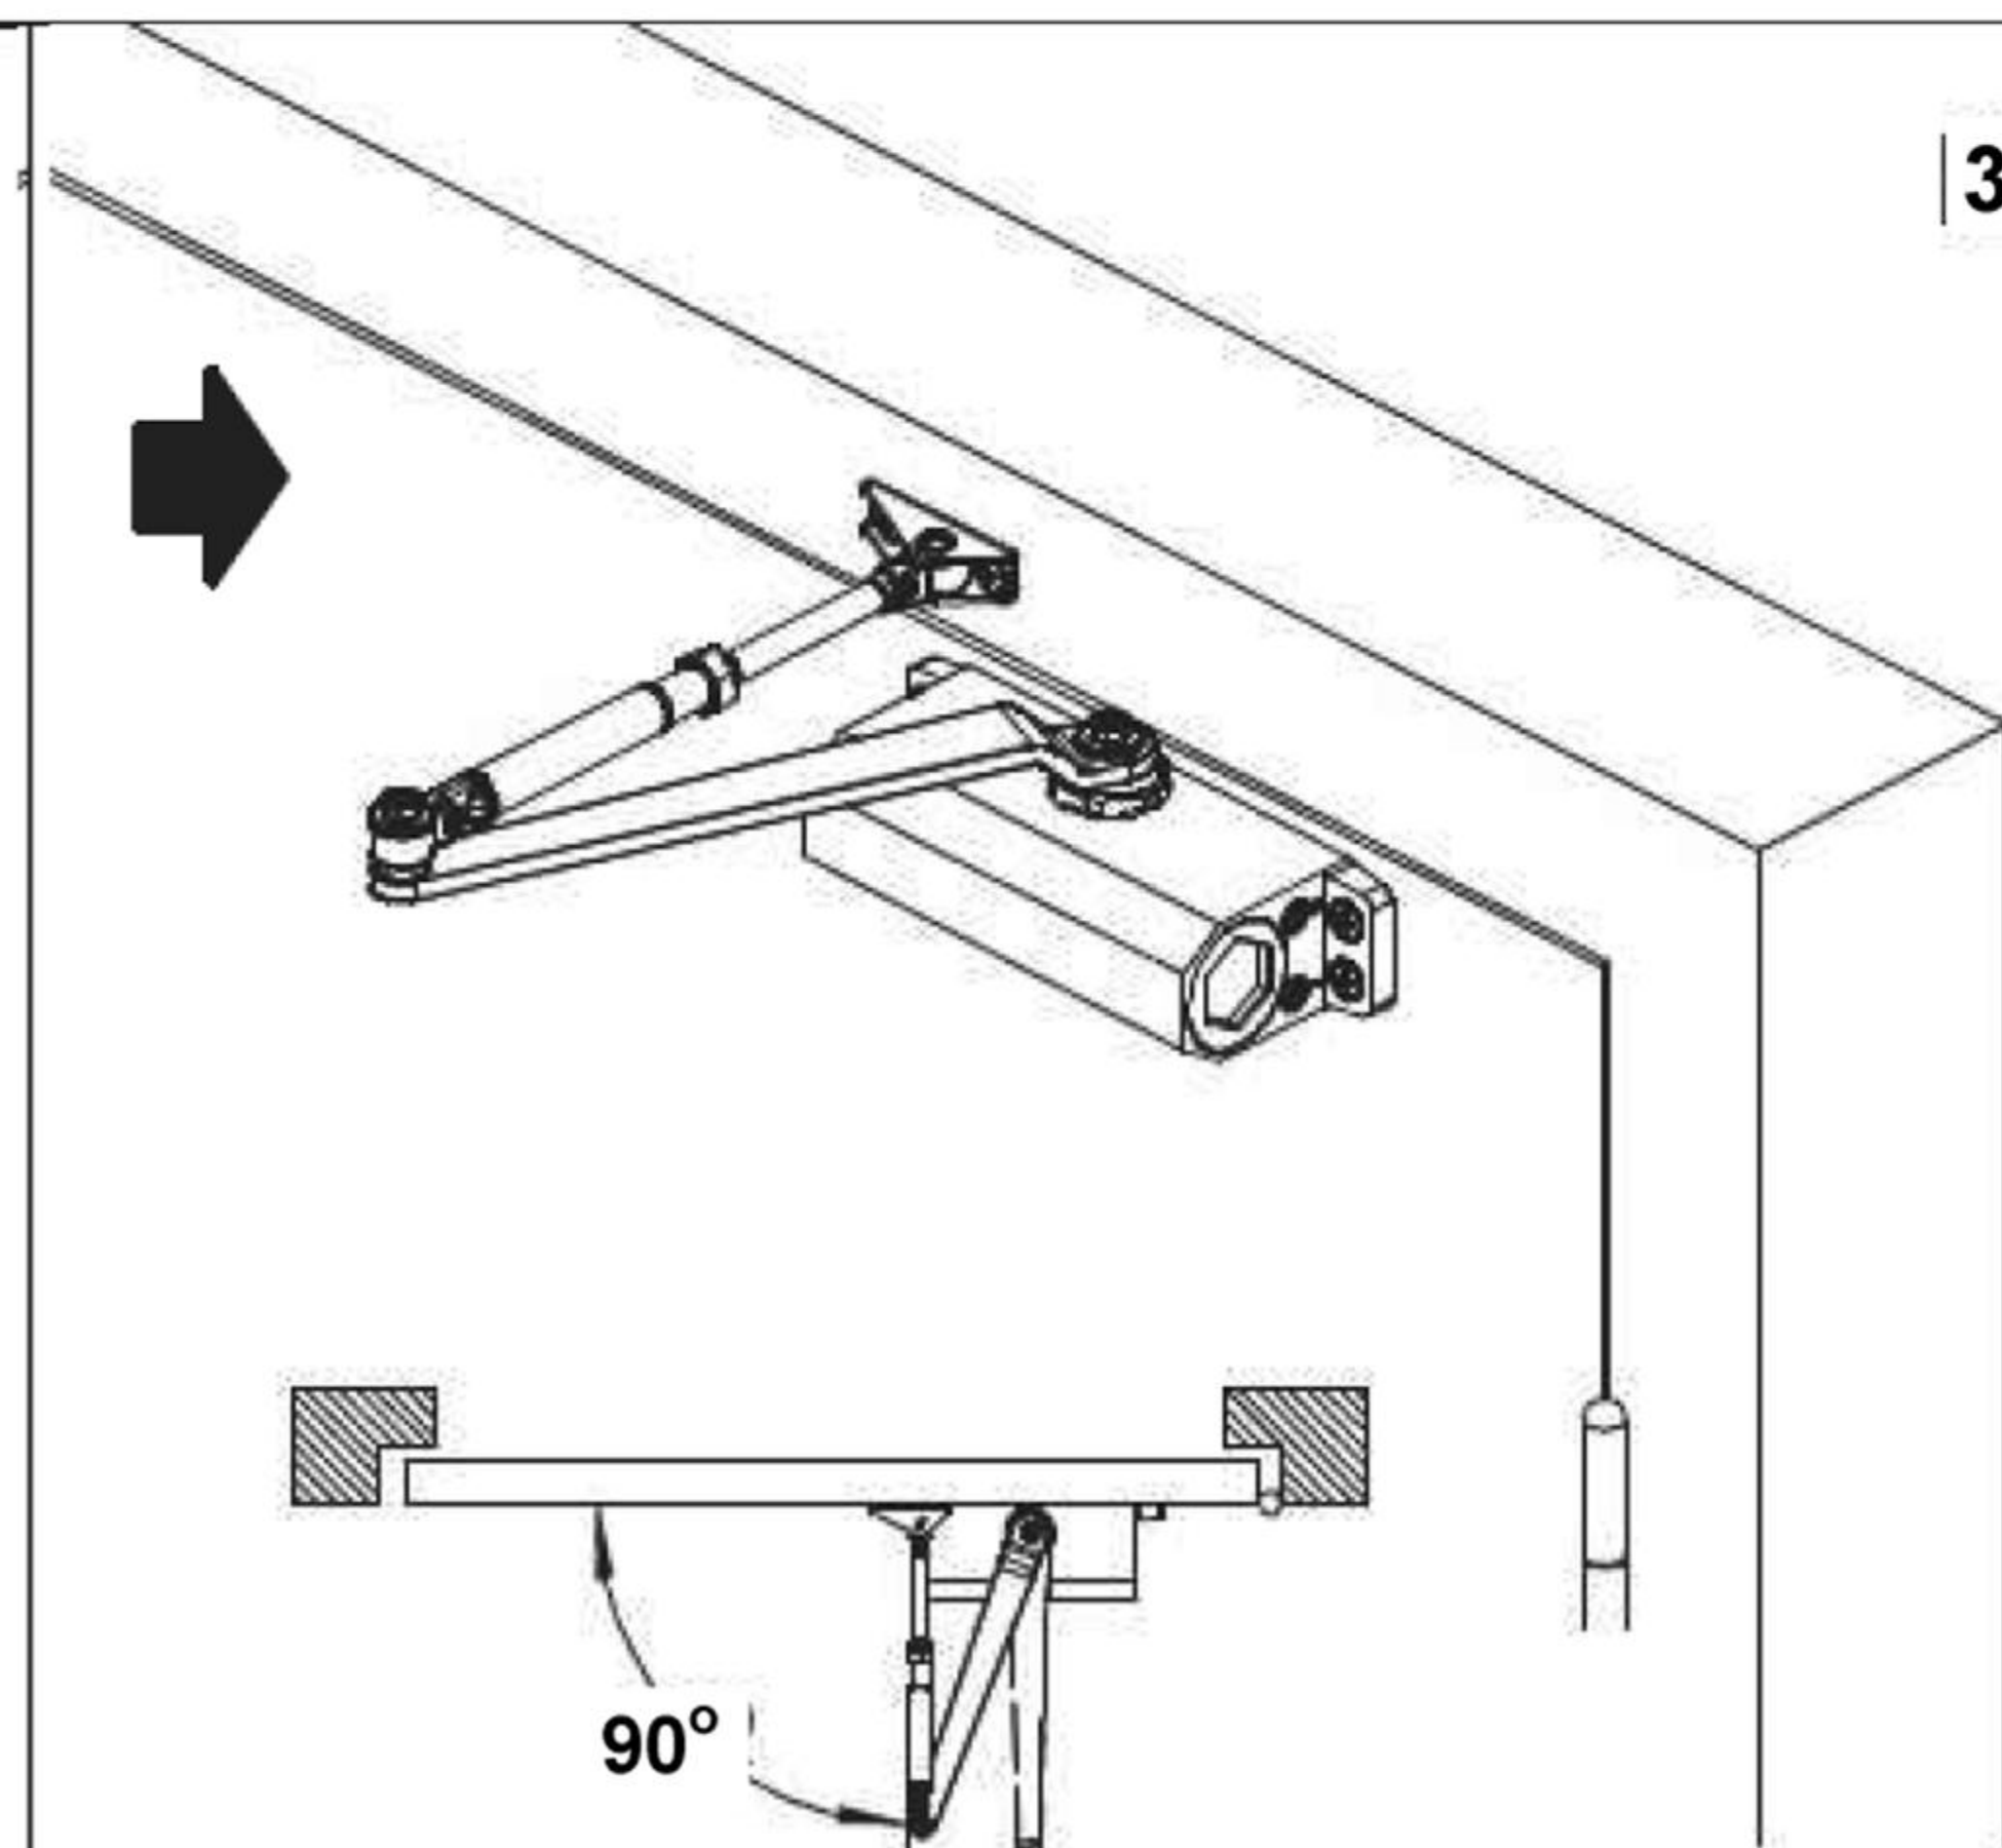

Стандартная установка

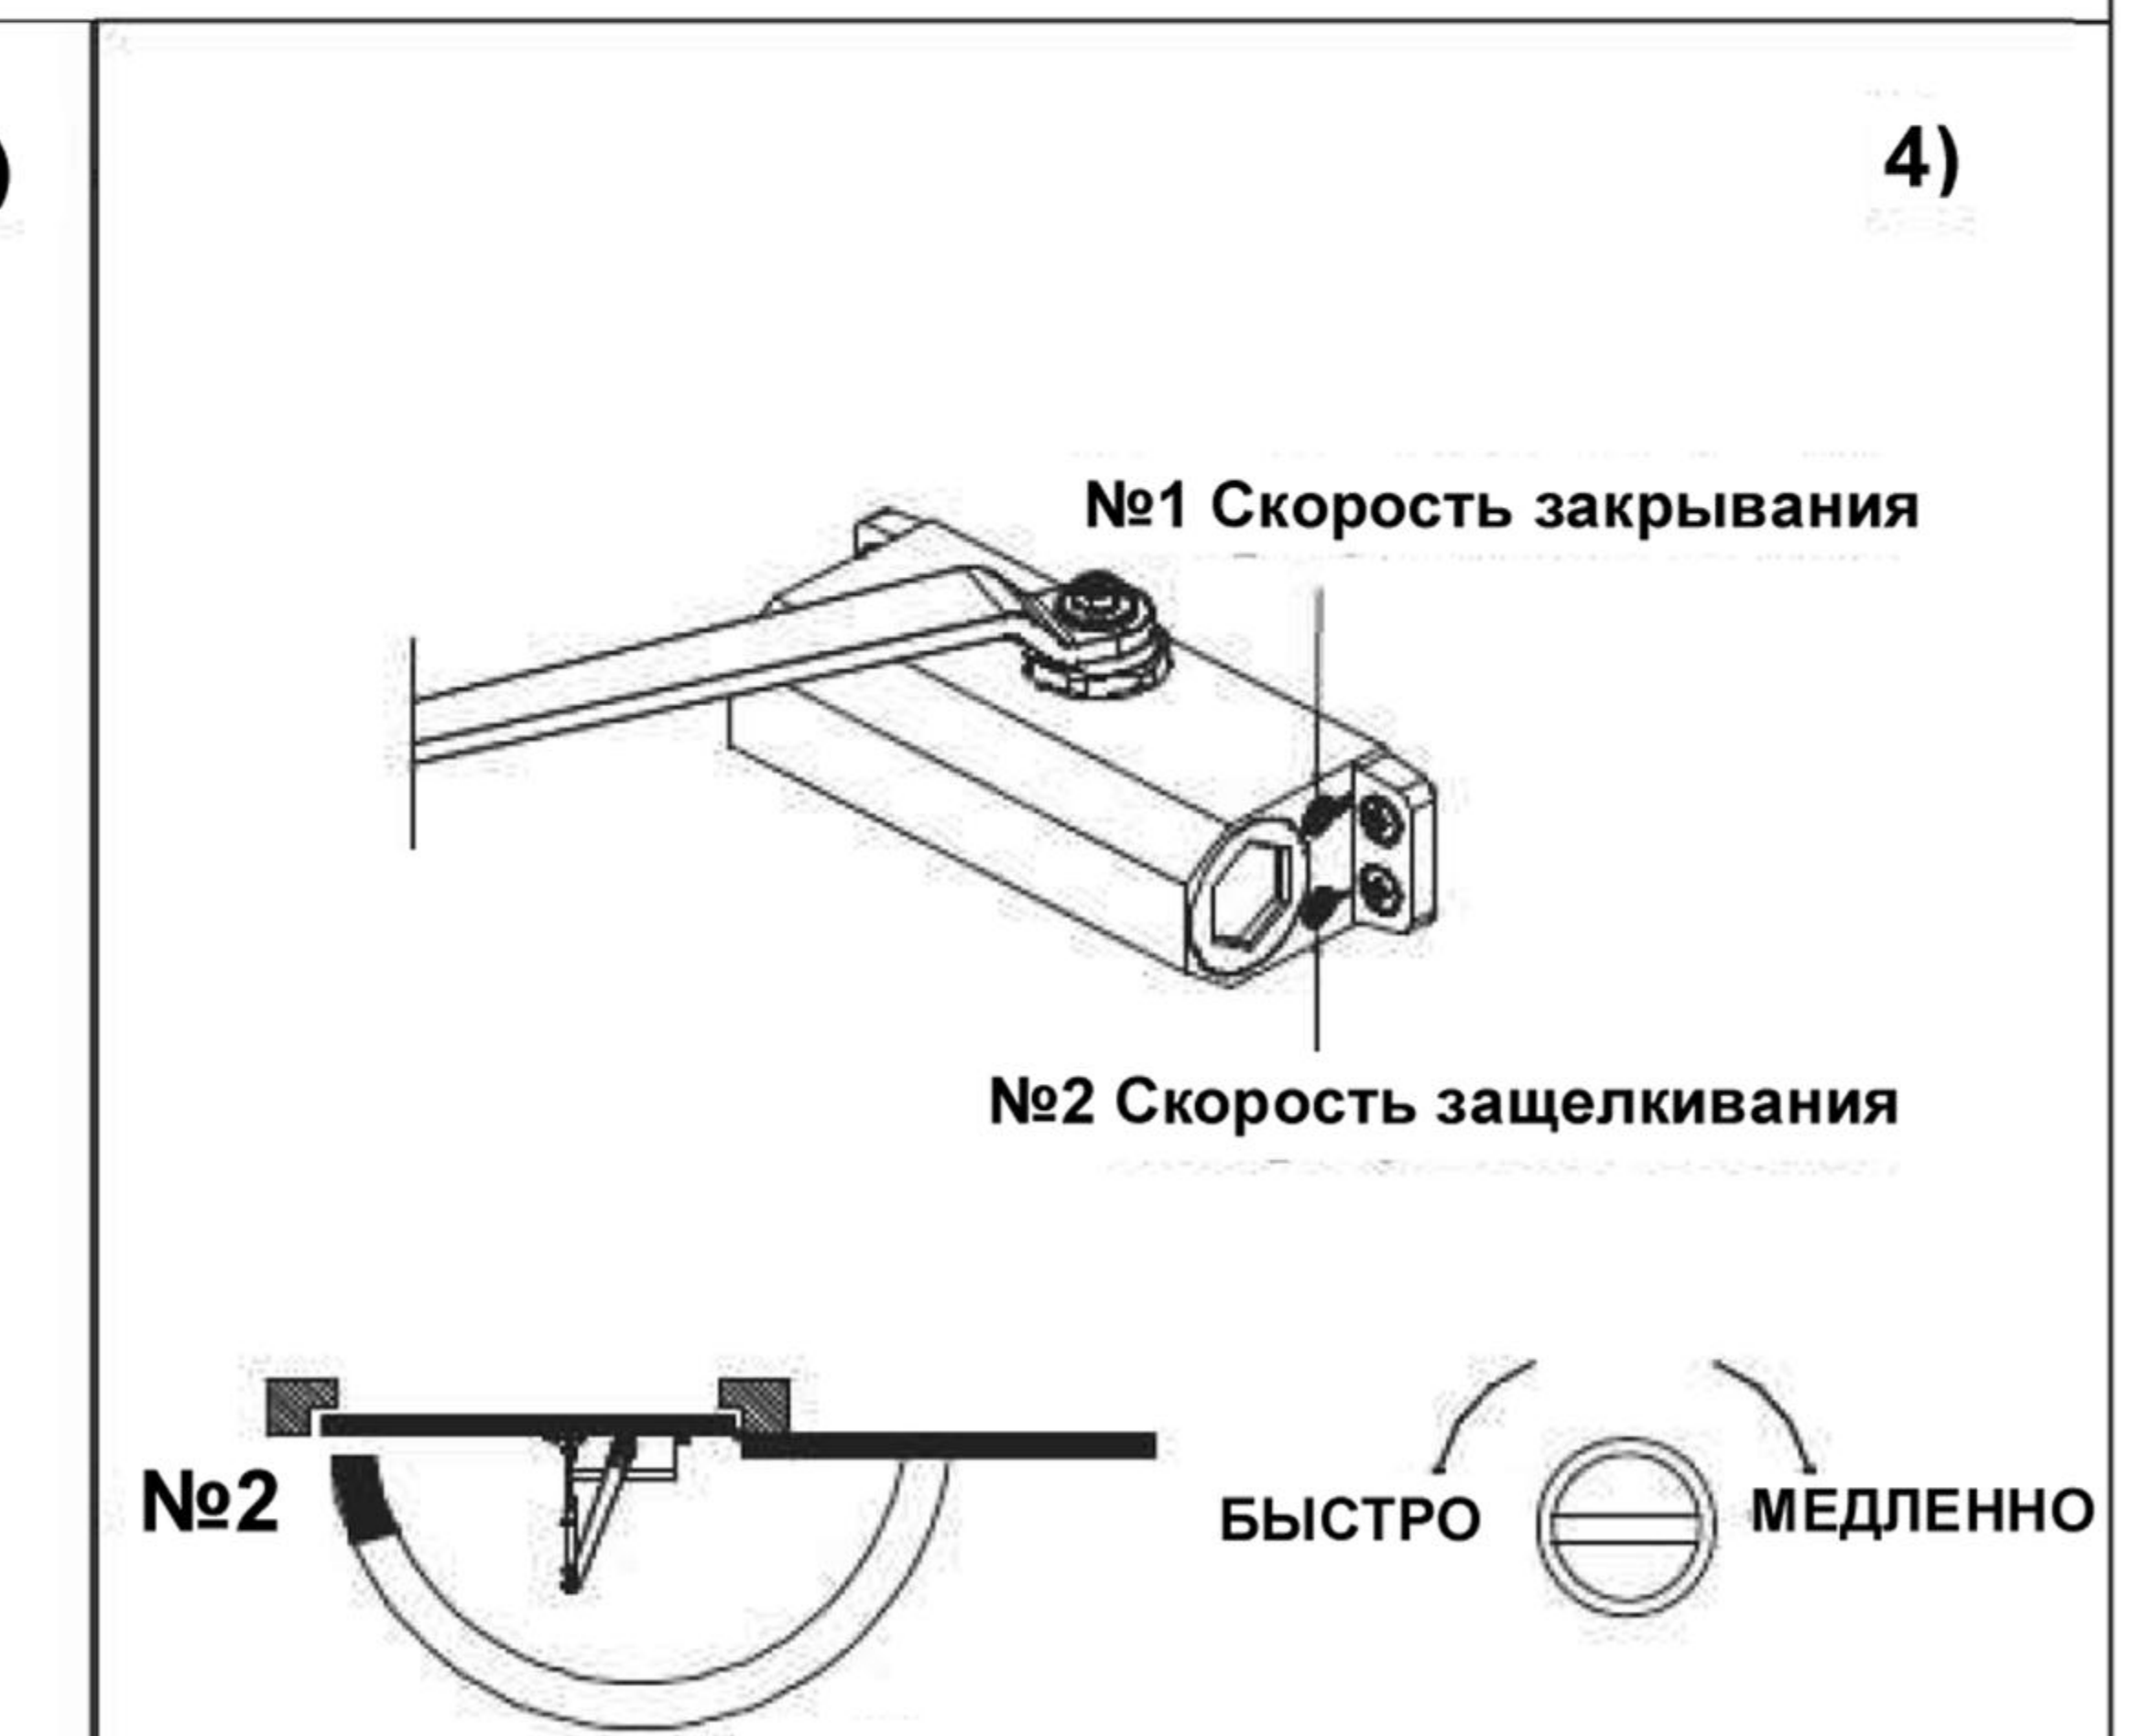

Регулировка скорости