


Технические характеристики/ Technical specifications	2
Установка/ Installation	3
Установка концевых выключателей на открытие/ Installation of end switches for opening	7
Установка концевых выключателей на закрытие/ Installation of end switches for closing	9
Работа расцепителя/ Release mechanism operation	10


Привод SLIDING-3000

Operator SLIDING-3000




Инструкция
Manual



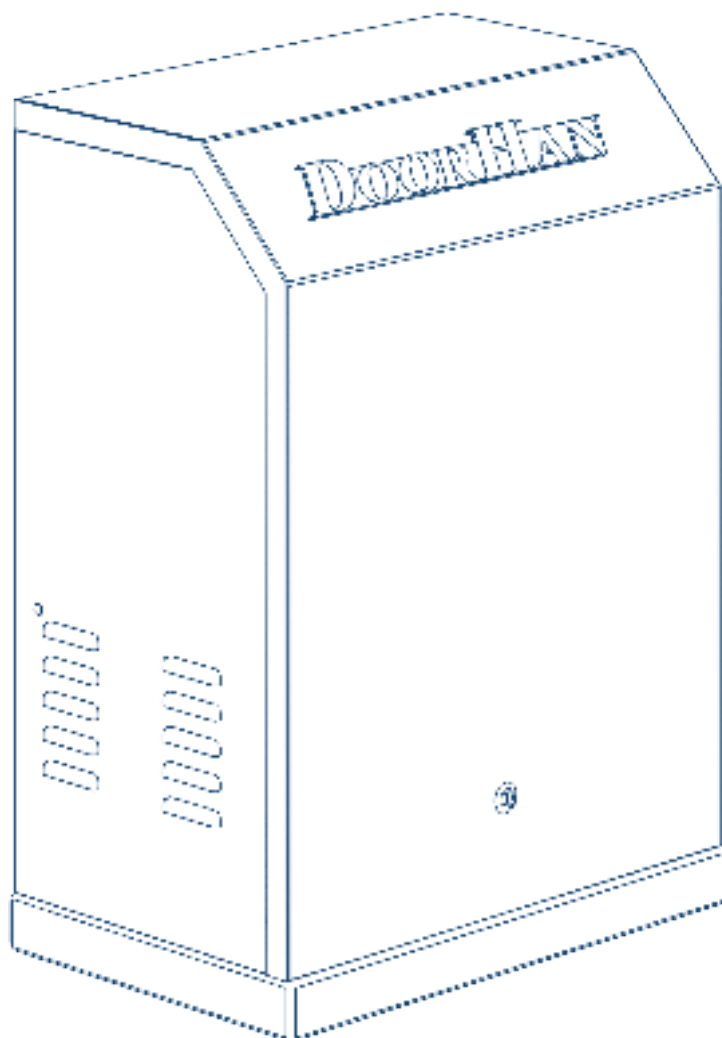


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS


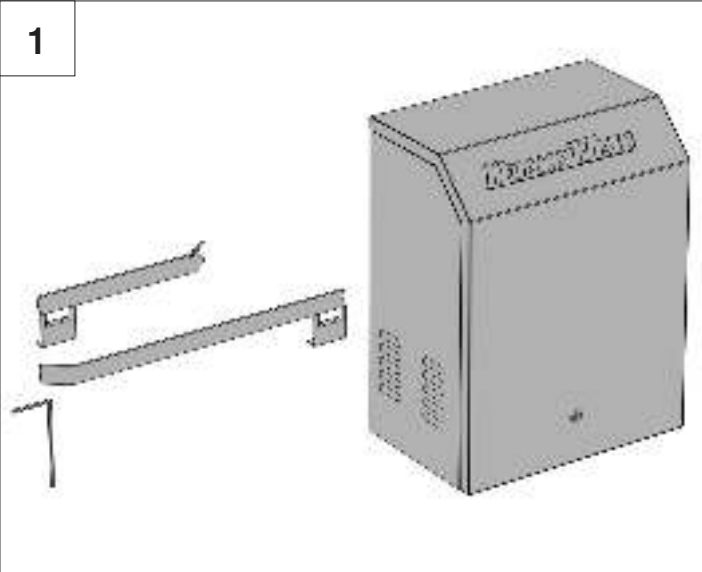








Характеристики / Characteristics	Показатели / Units
Напряжение питания, В/Гц / Supply voltage, V/Hz	220-240 / 50, 60
Мощность, Вт / Power, W	1 200
Рейка /Gear rack	M6
Шестерня /Gear	Z20
Максимальное линейное усилие, Н / Maximum linear force, N	1 800
Максимальный момент, Н·м / Maximum torque, N·m	170
Термозащита, °C / Thermal protection, °C	85
Интенсивность, % / Intensity, %	50
Диапазон рабочих температур, °C / Operating temperature range, °C	-40...+55
Класс защиты / Protection classe	44
Максимальная масса ворот, кг / Maximum gate weight, kg	3 000
Скорость ворот, м/мин / Gate speed, m/min	14
Блок управления / Control block	PCB-SL
Концевые выключатели / Control block	механические / mechanical
Емкость конденсатора, мкФ / Condenser capacity, uF	50 ± 5%




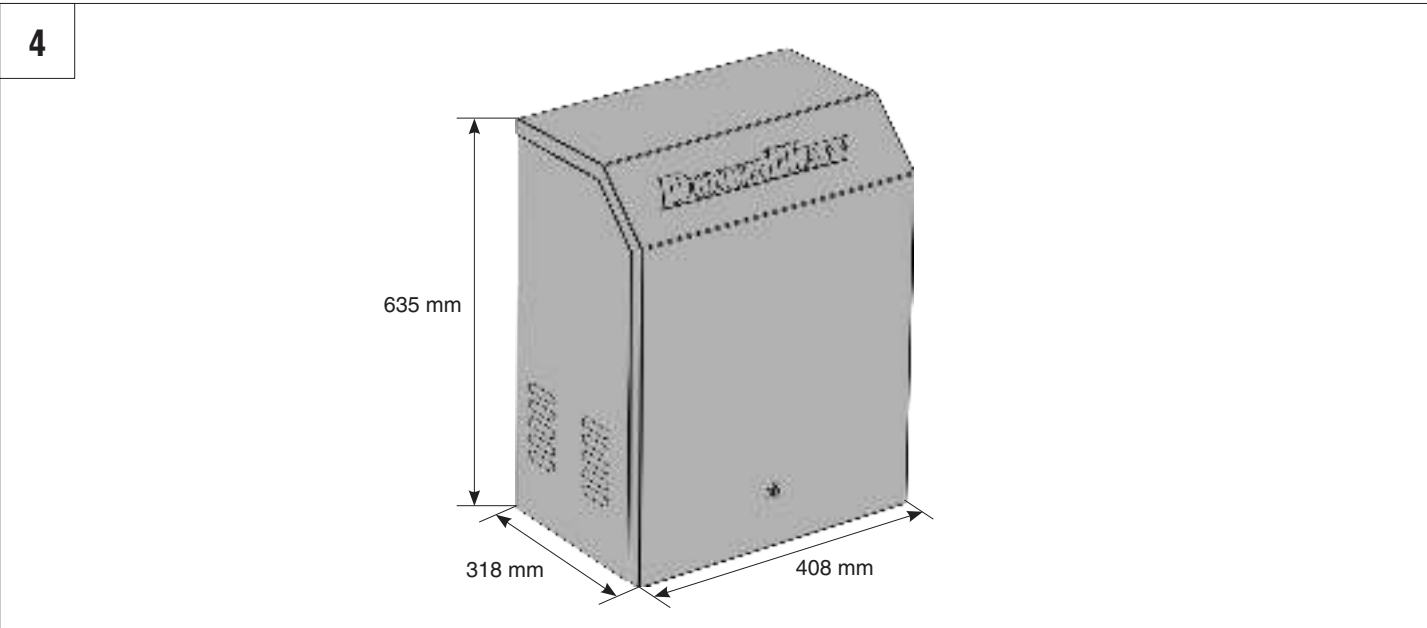
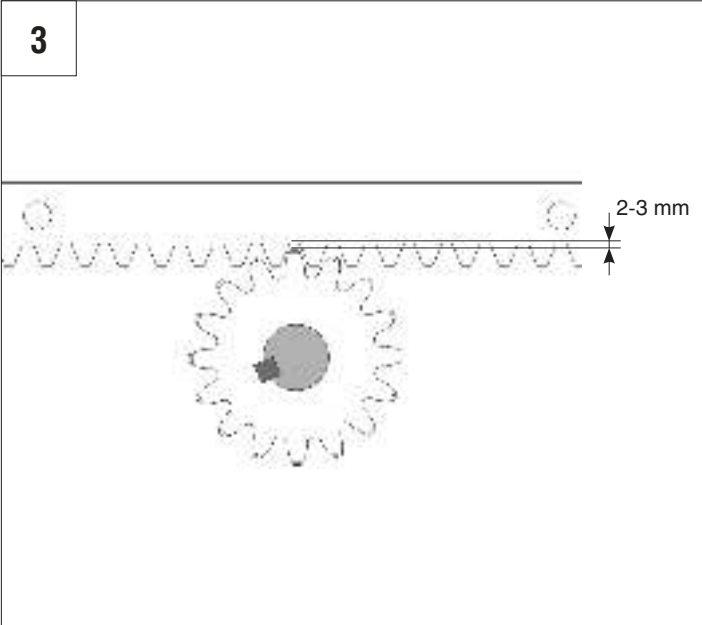
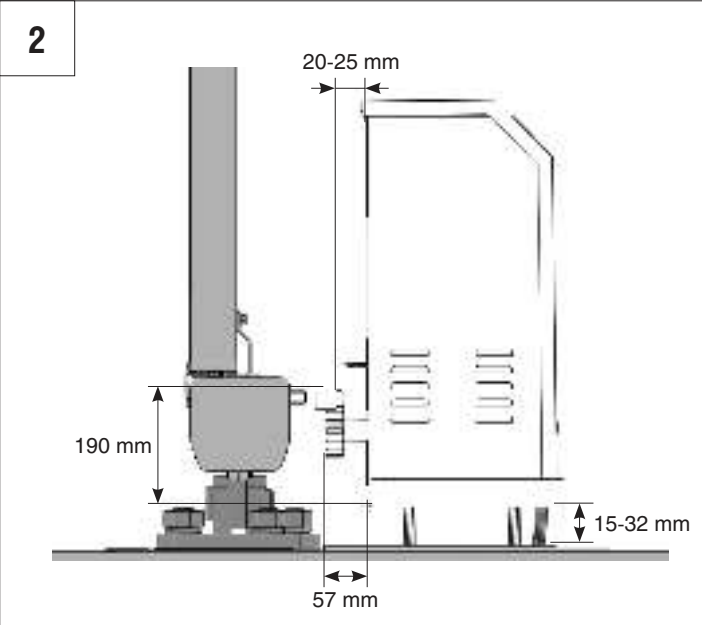





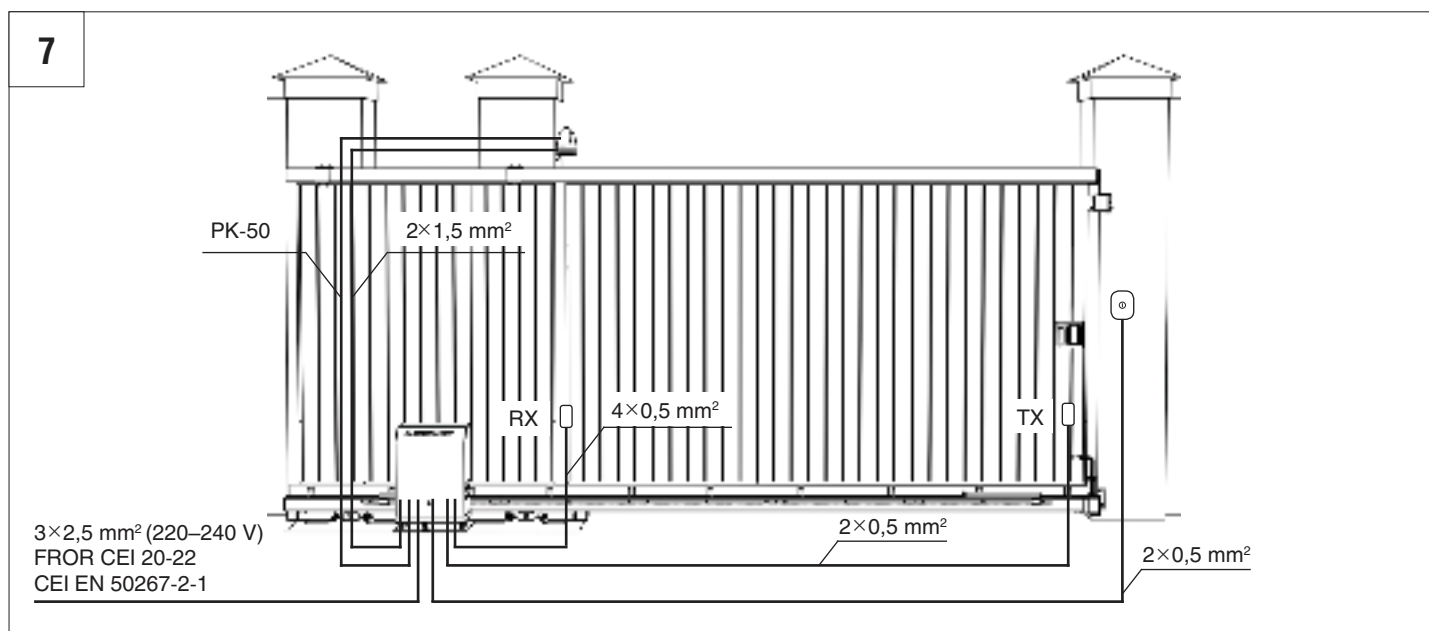
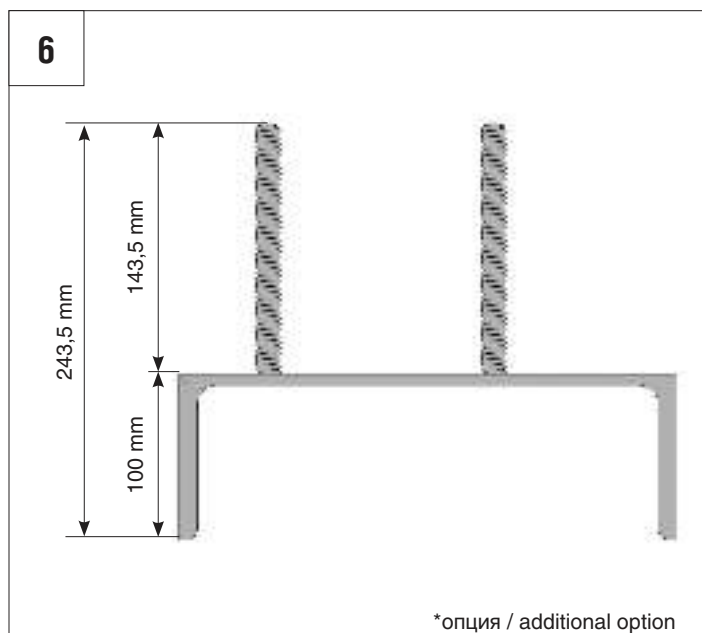
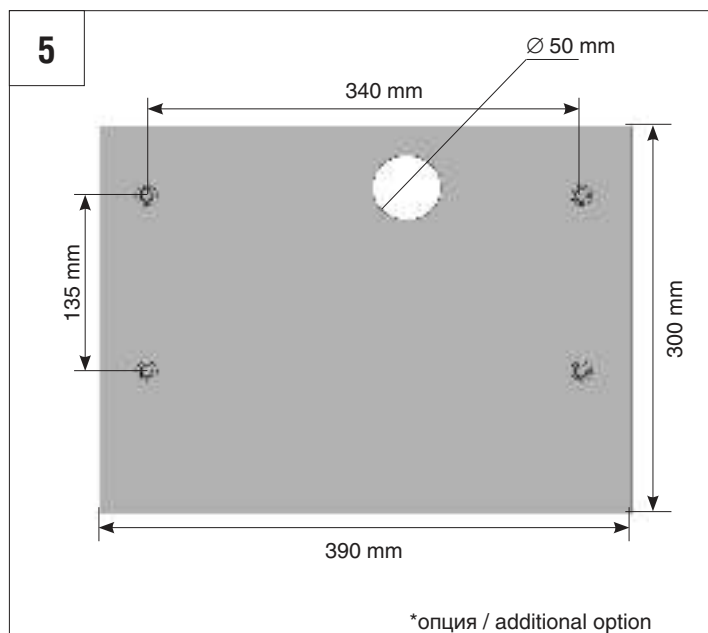






УСТАНОВКА / INSTALLATION

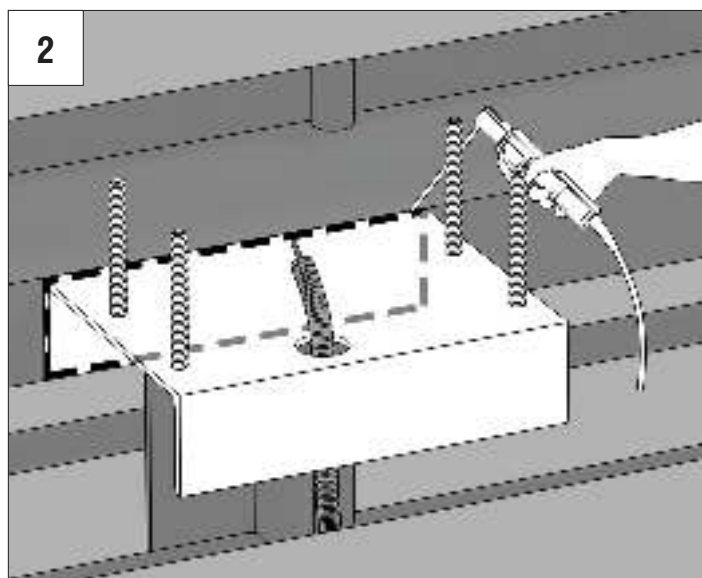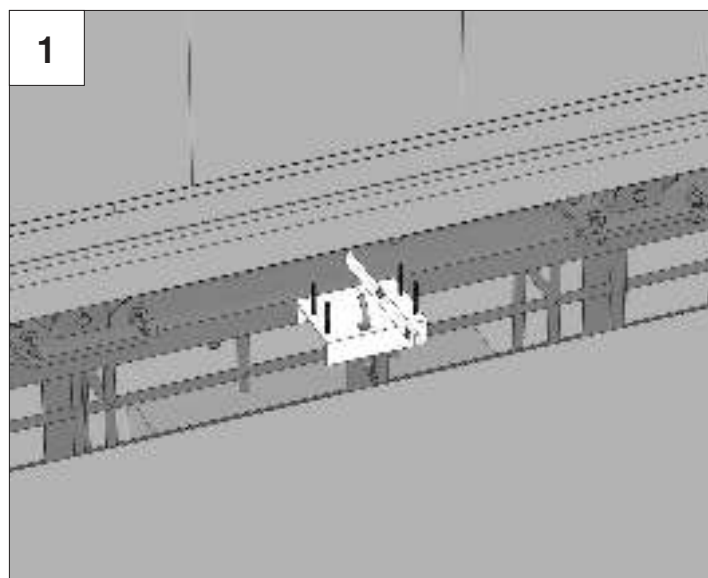

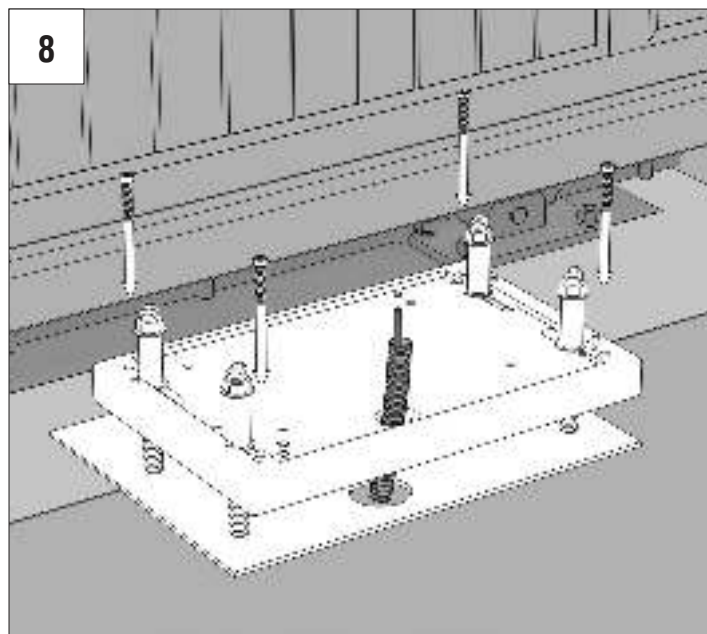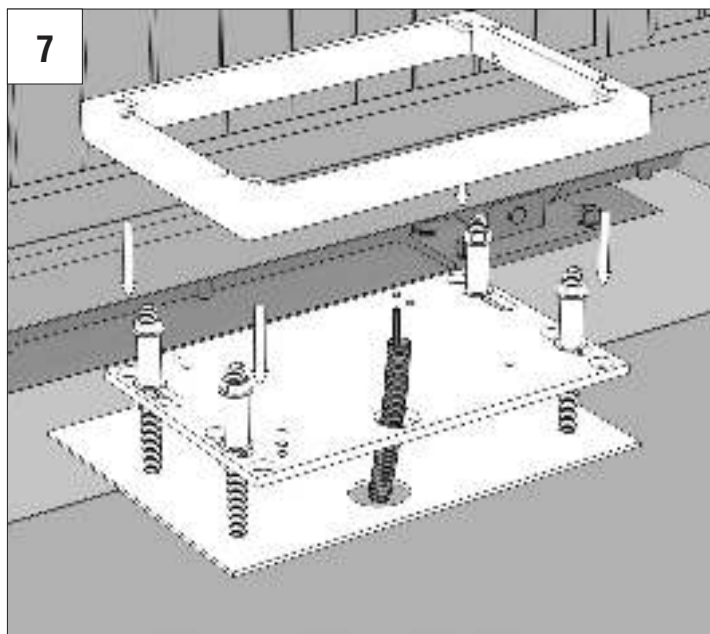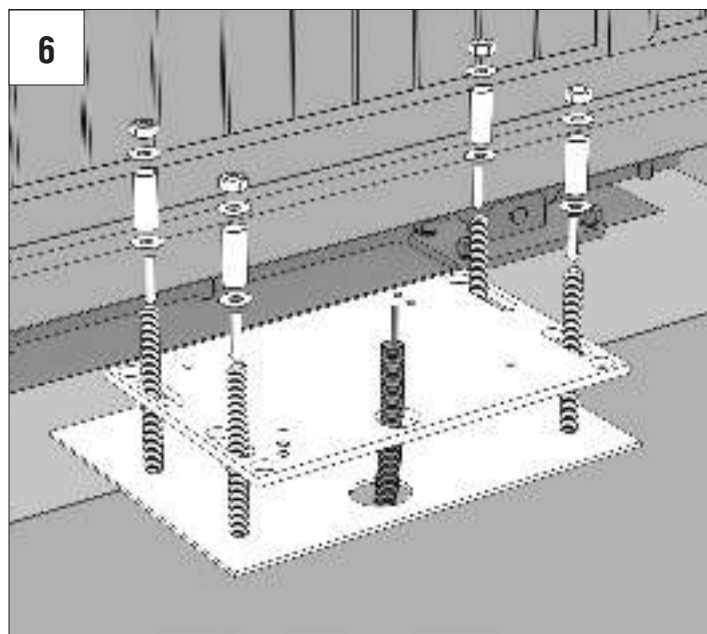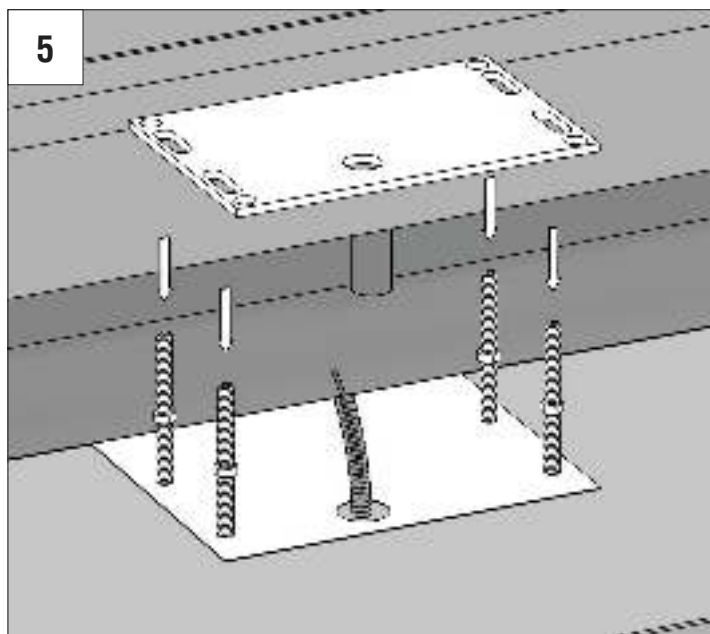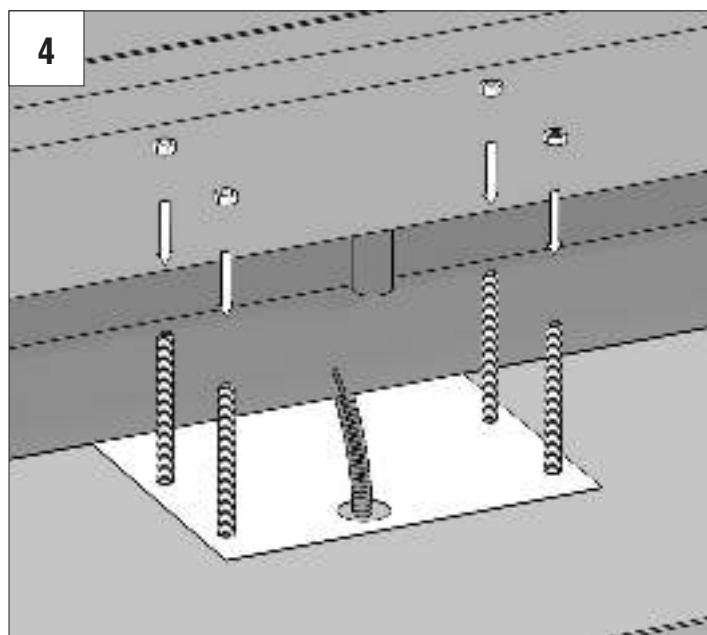
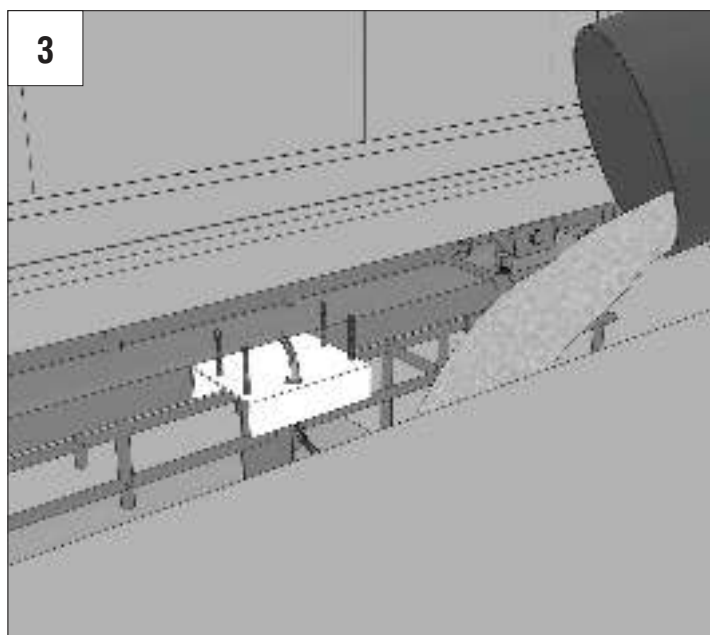


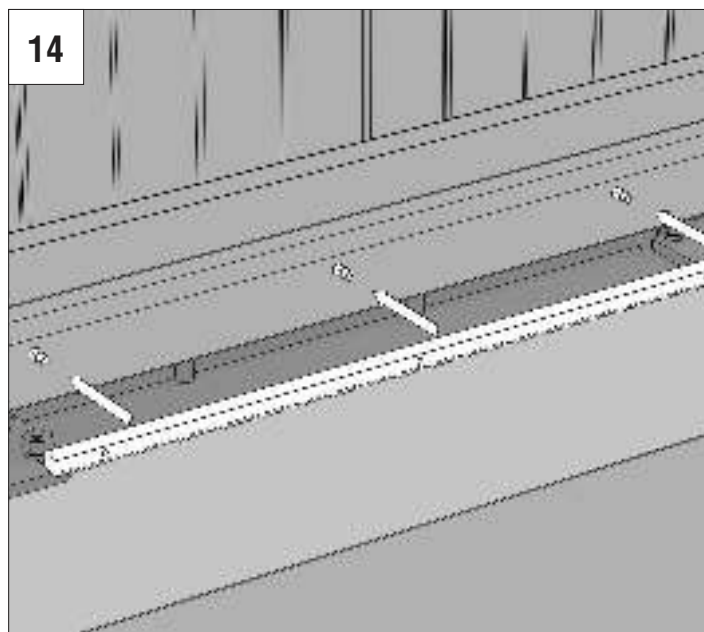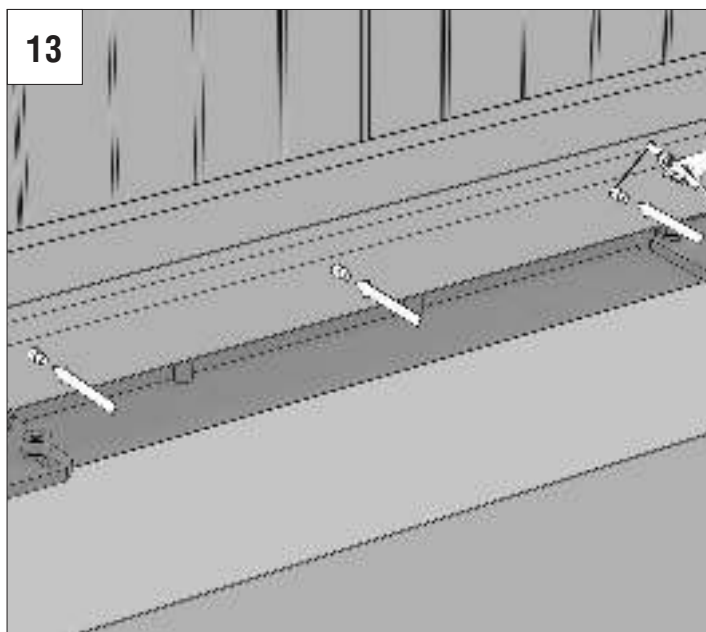
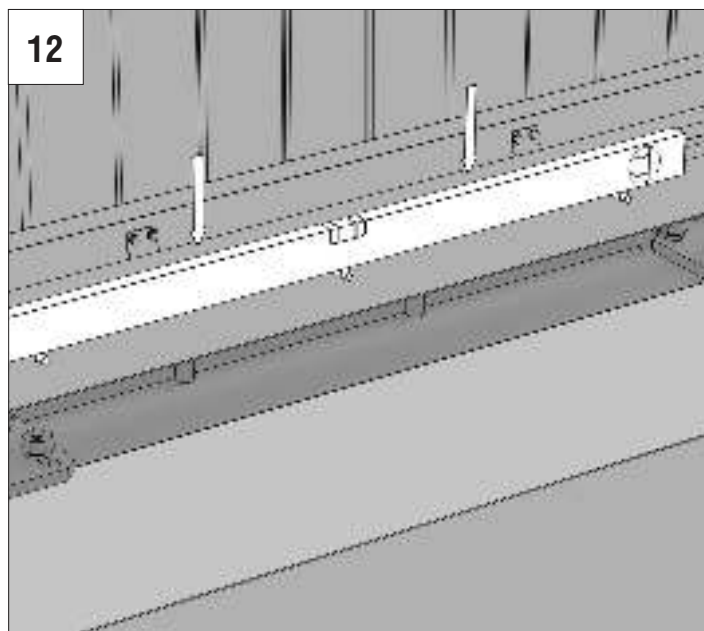
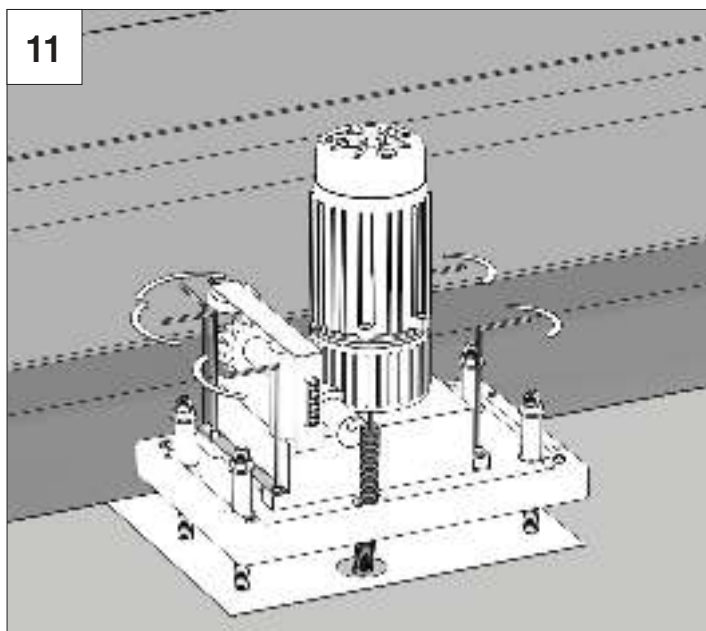
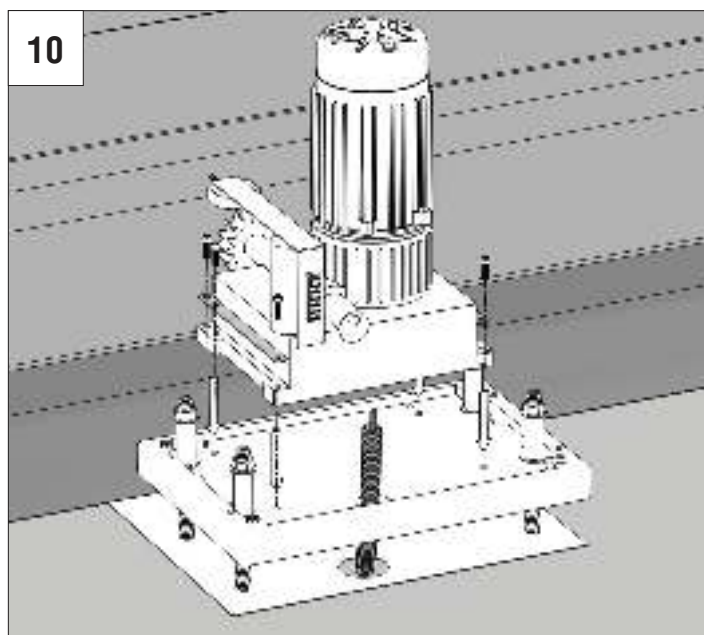
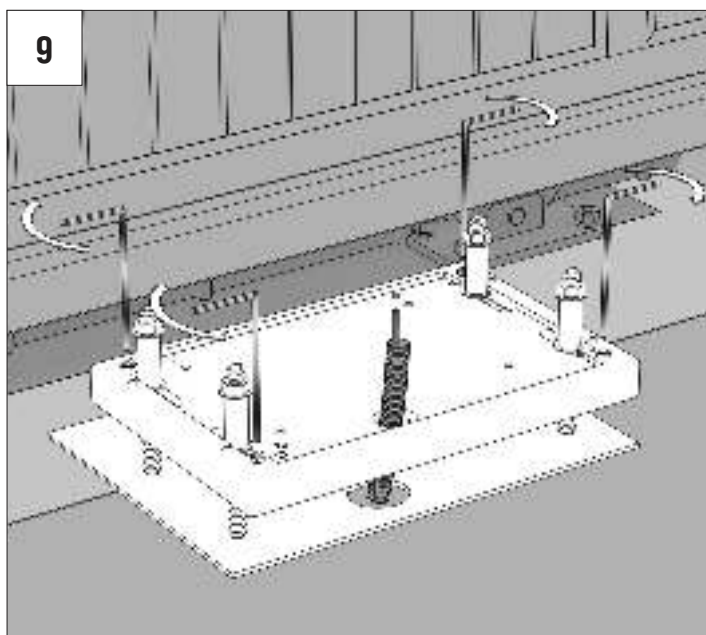


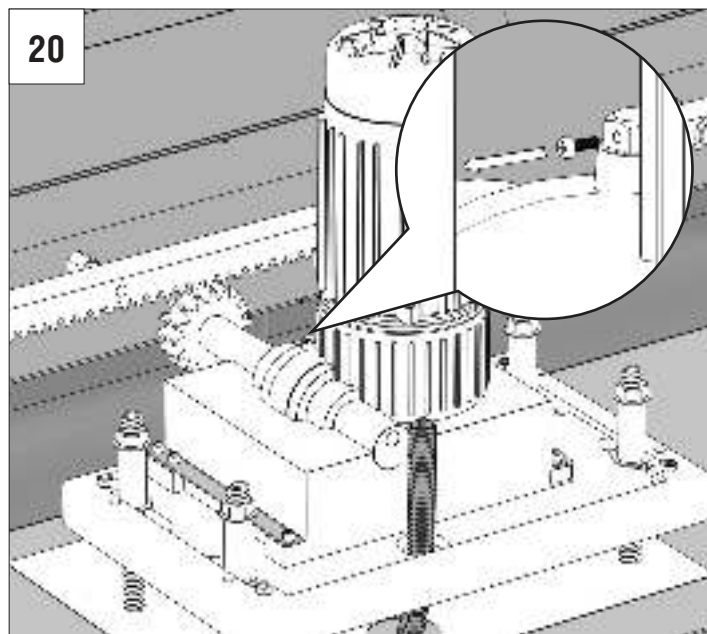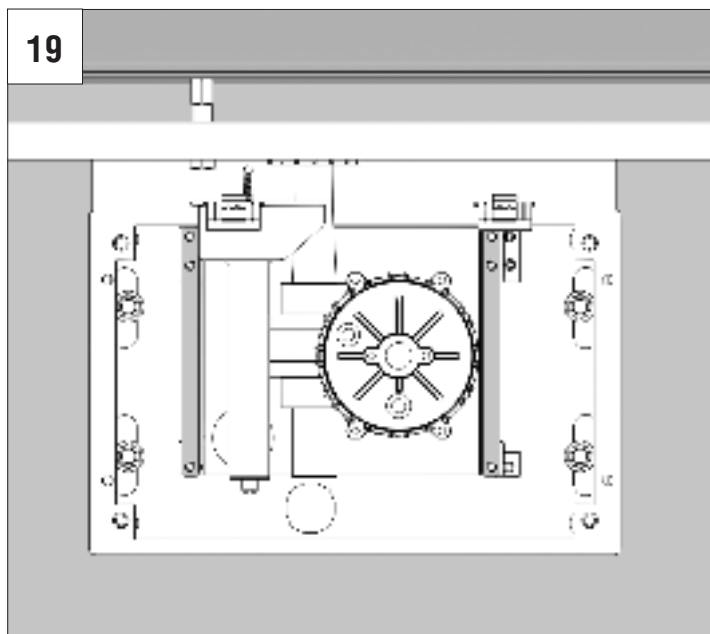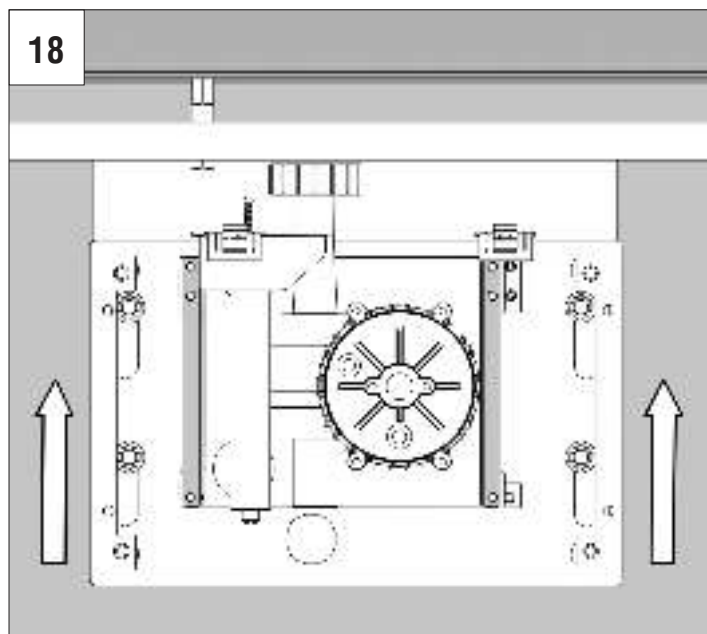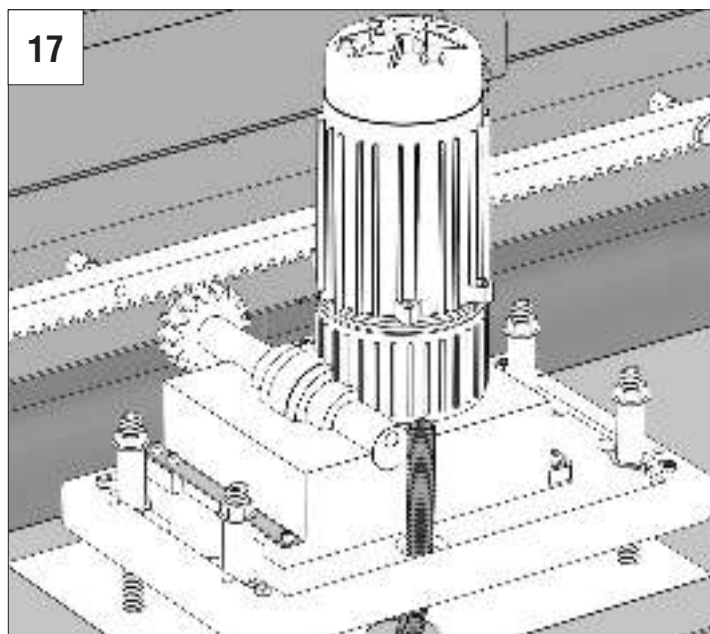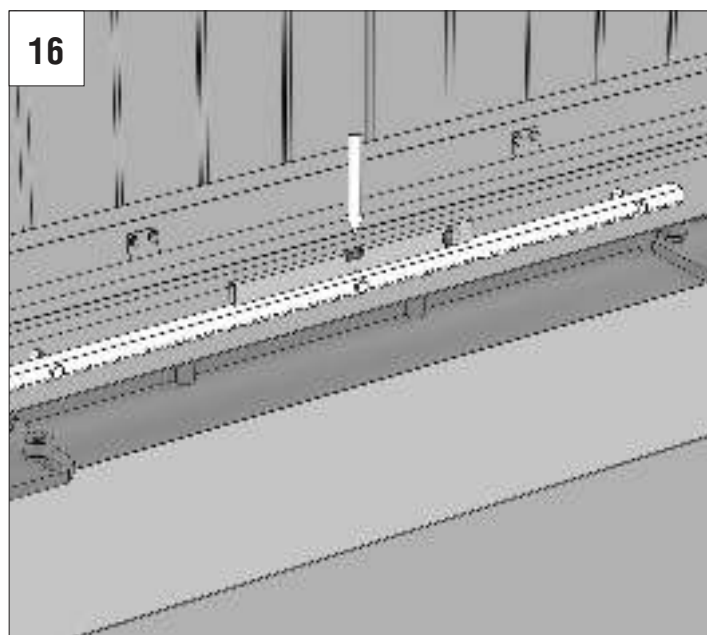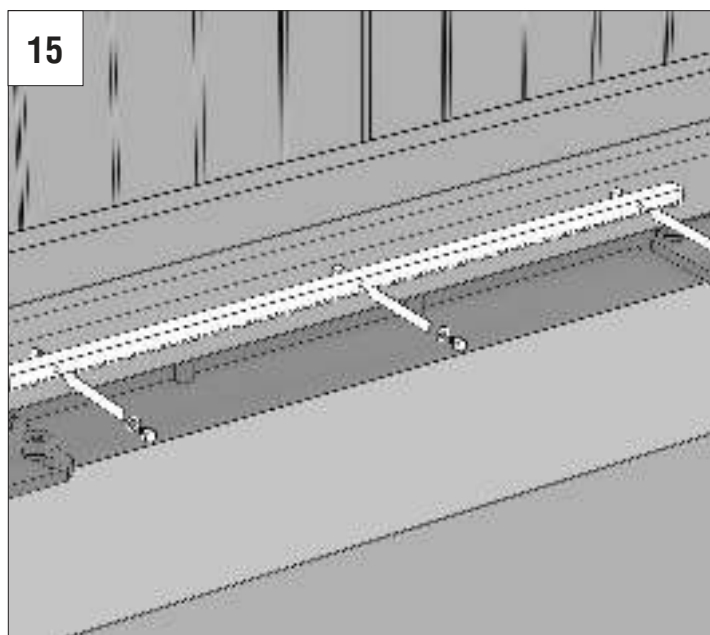



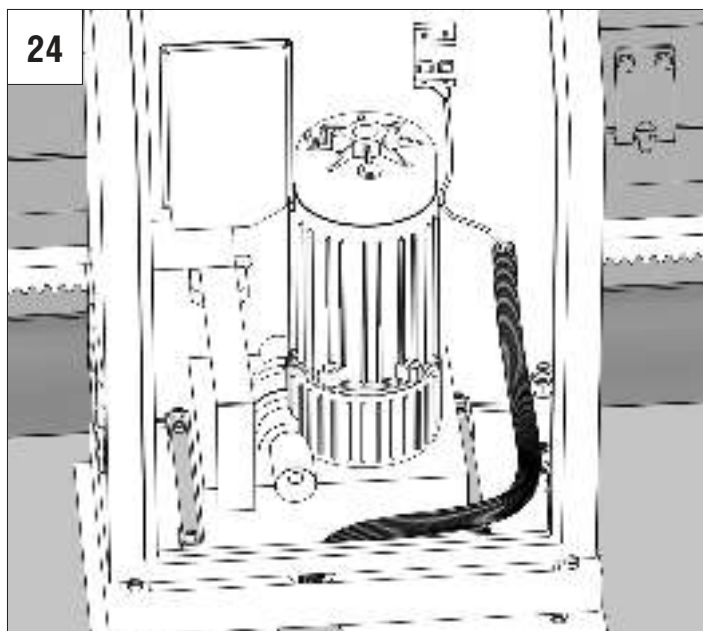
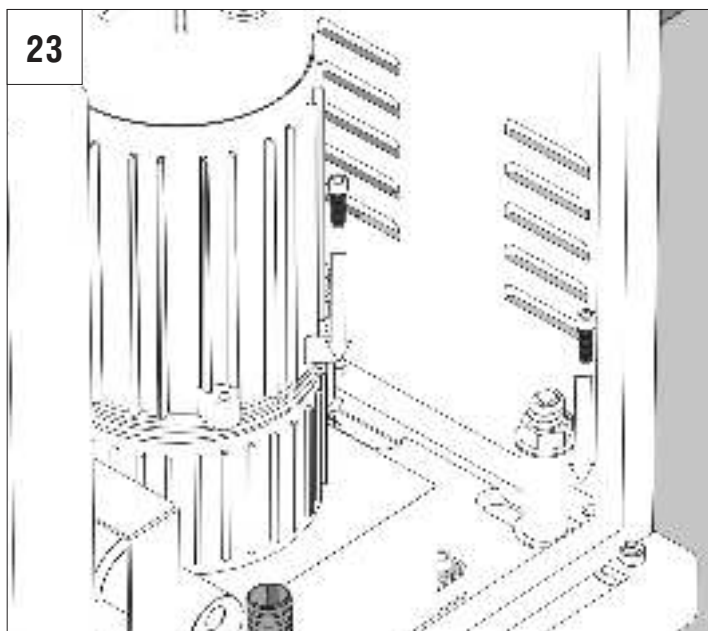
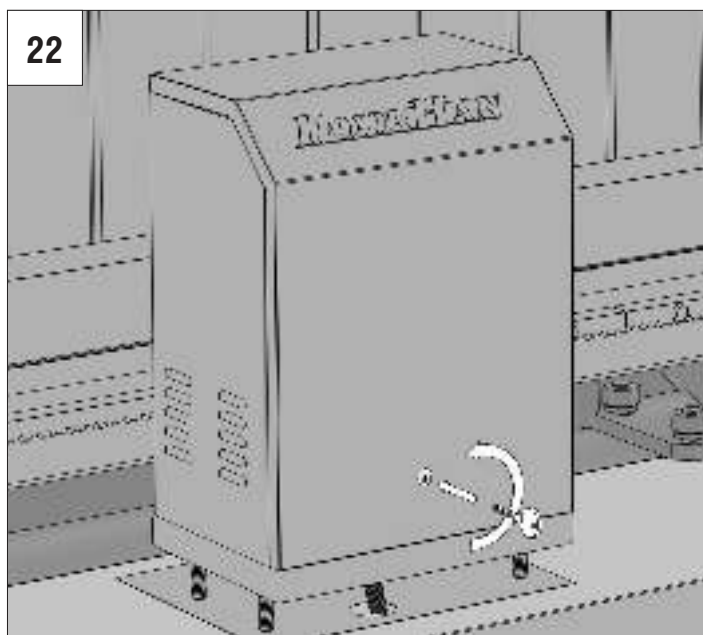
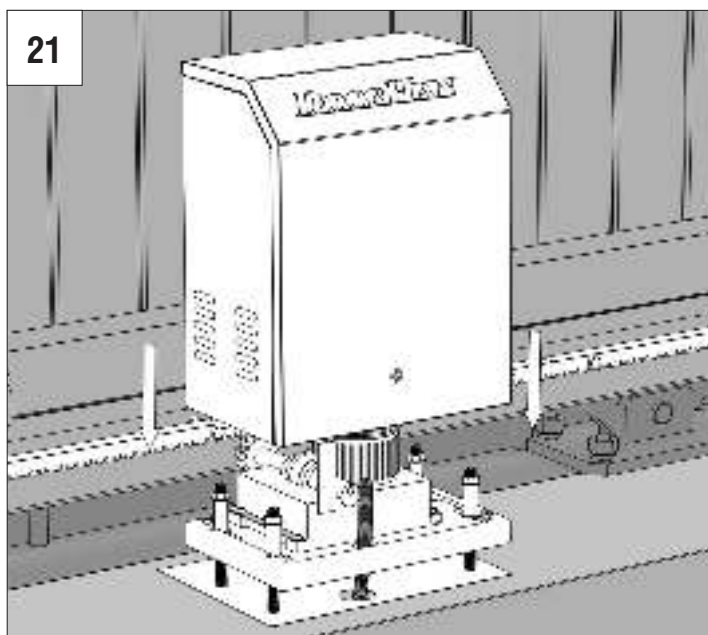



УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ОТКРЫТИЕ / INSTALLATION OF END SWITCHES FOR OPENING

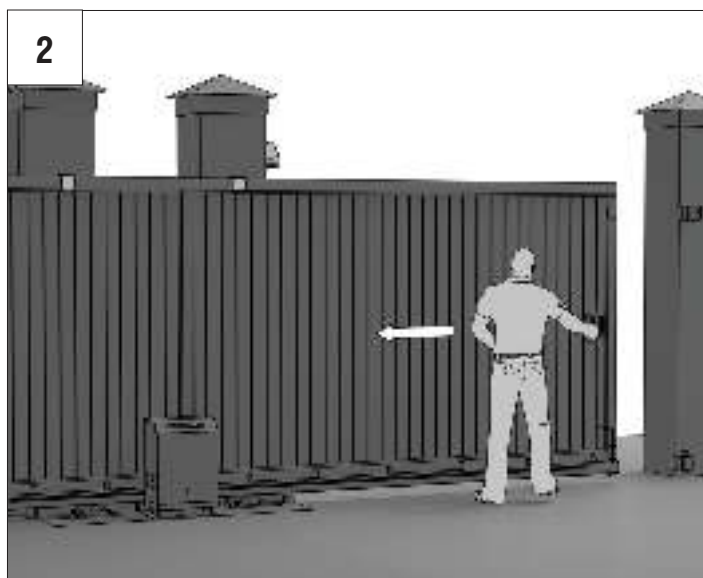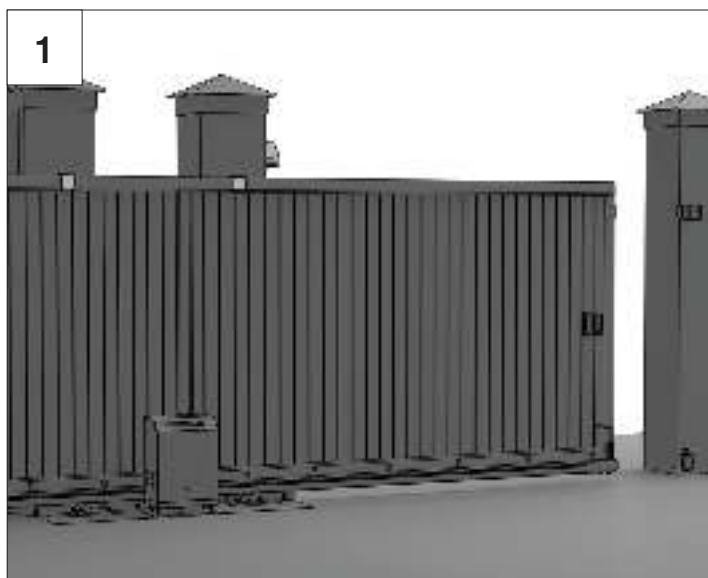

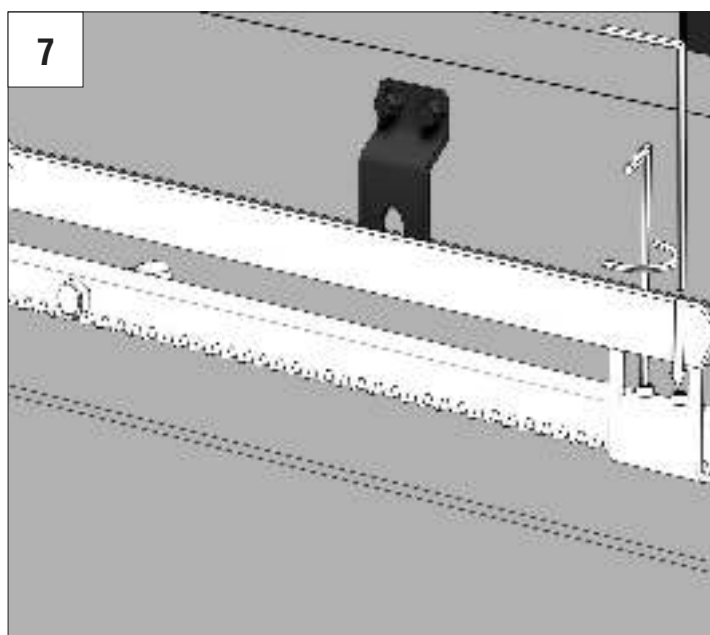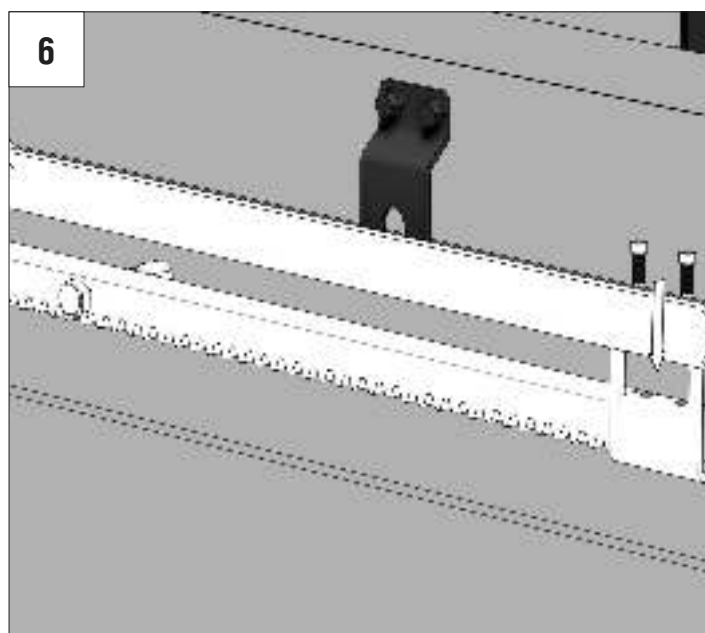
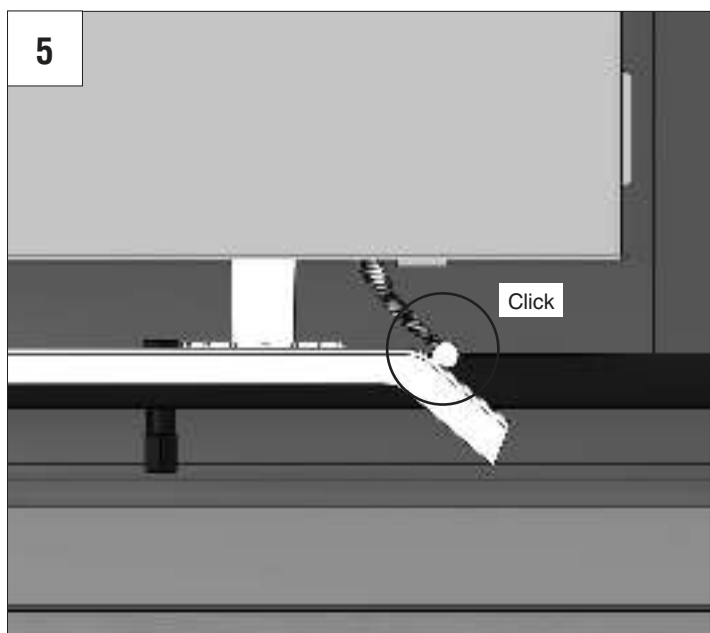
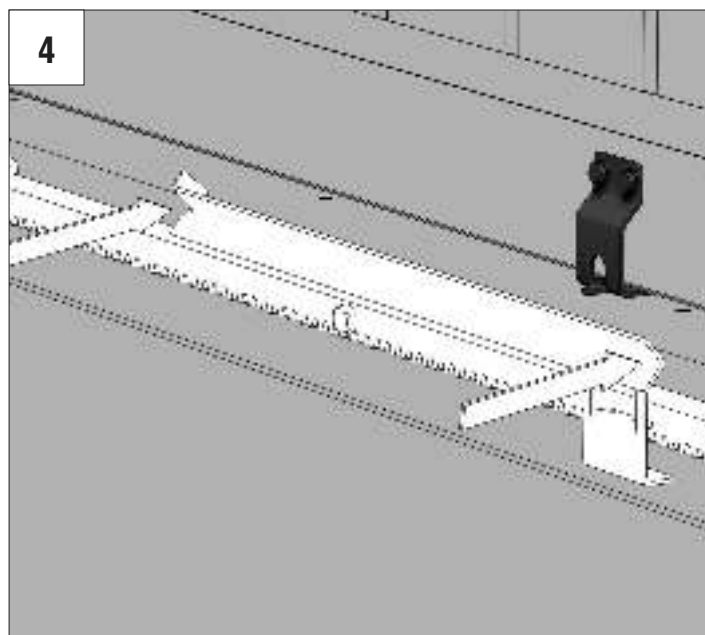
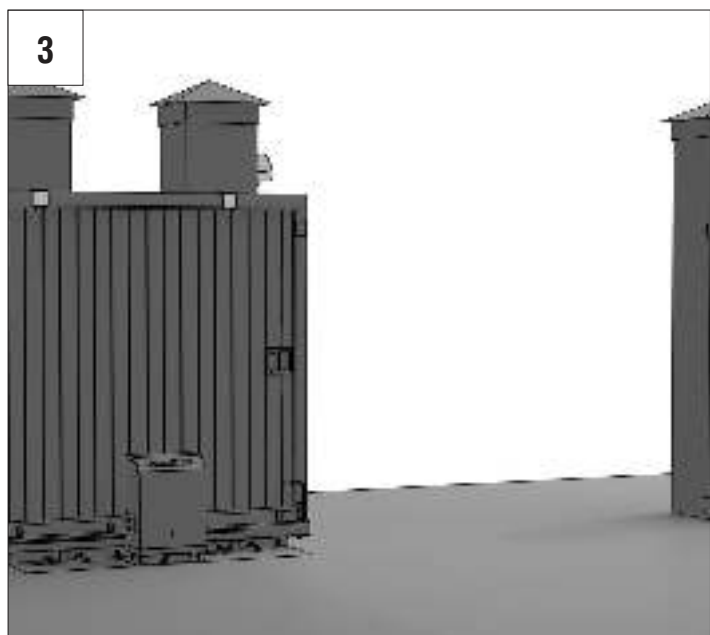



УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЗАКРЫТИЕ / INSTALLATION OF END SWITCHES FOR CLOSING

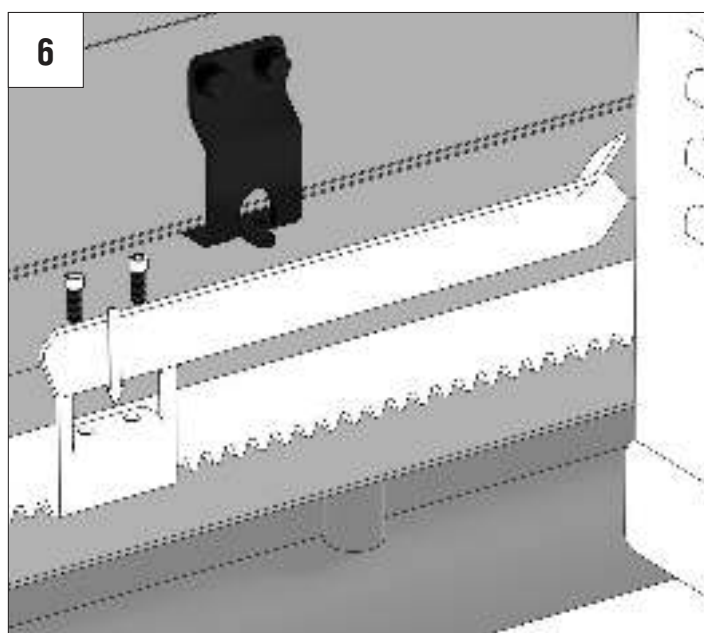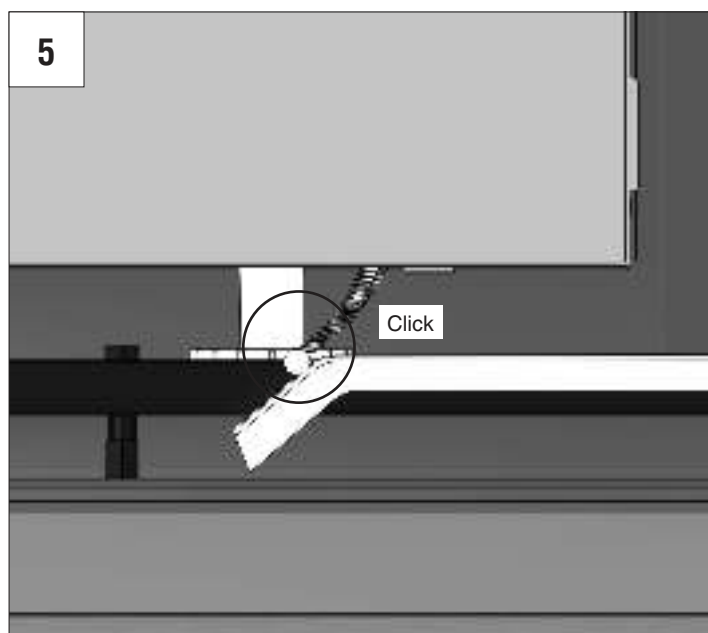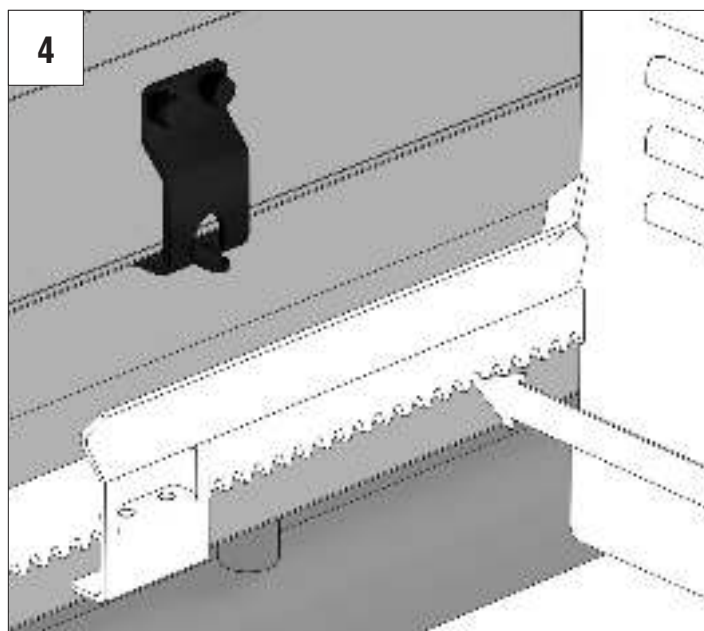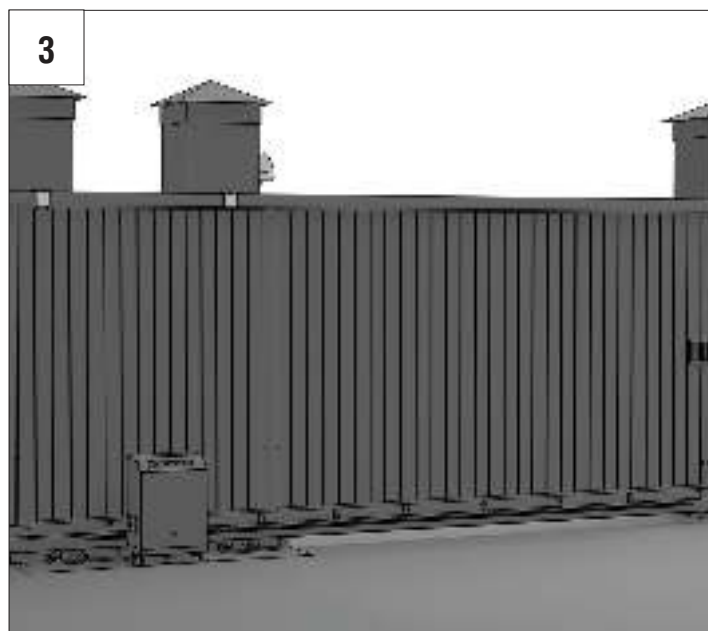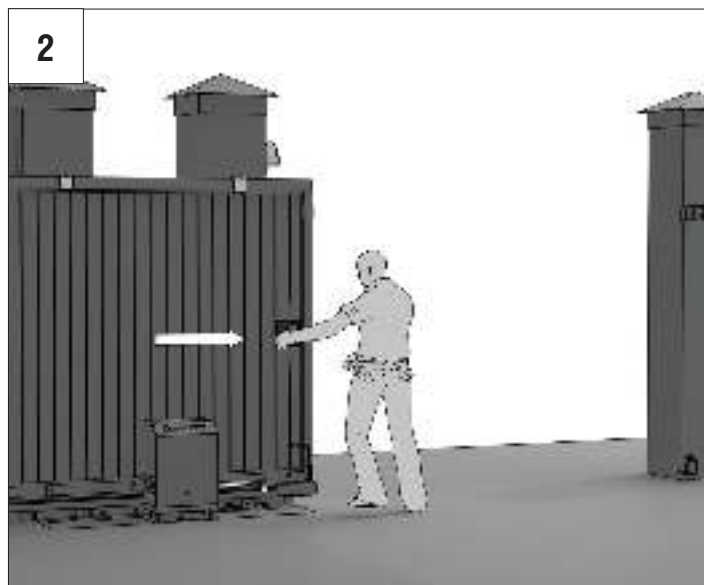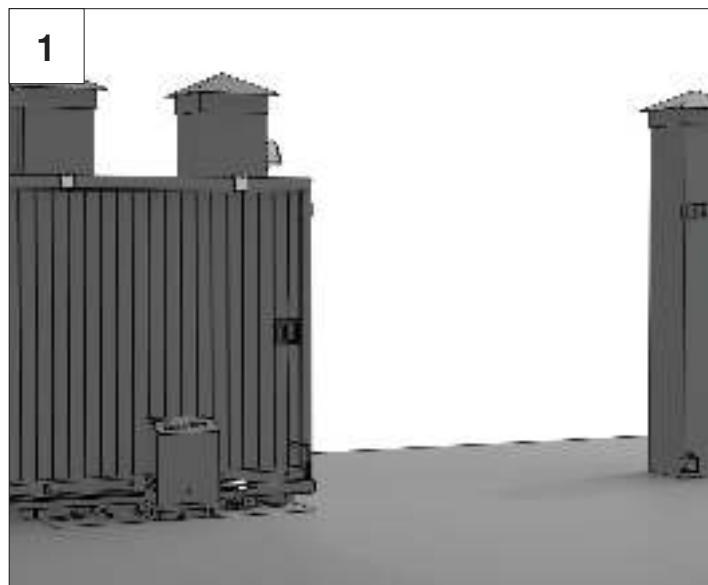

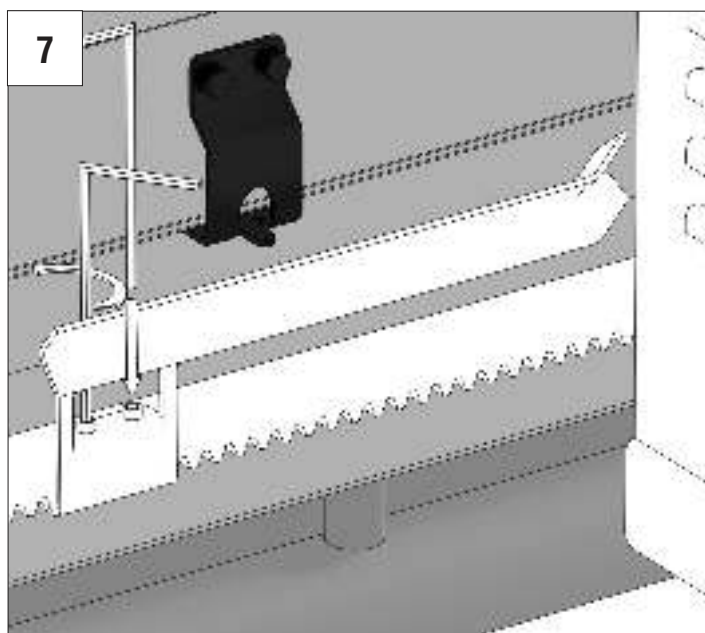

РАБОТА РАСЦЕПИТЕЛЯ / RELEASE MECHANISM OPERATION

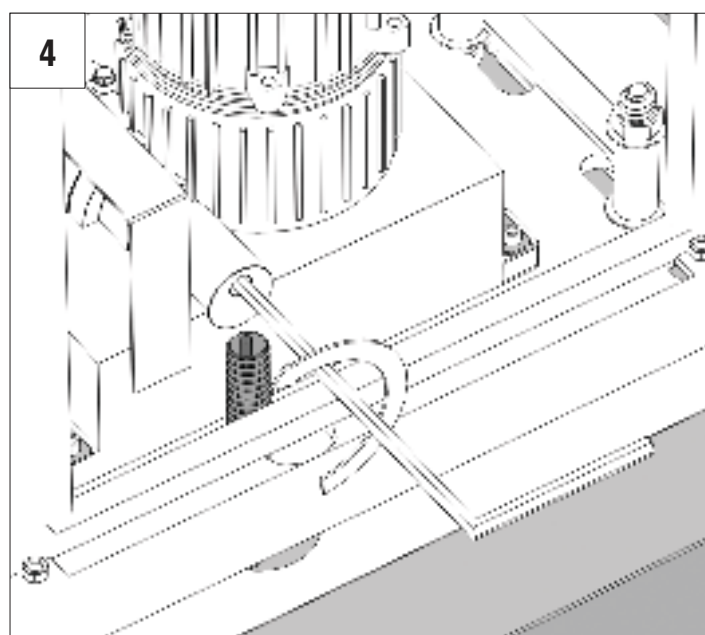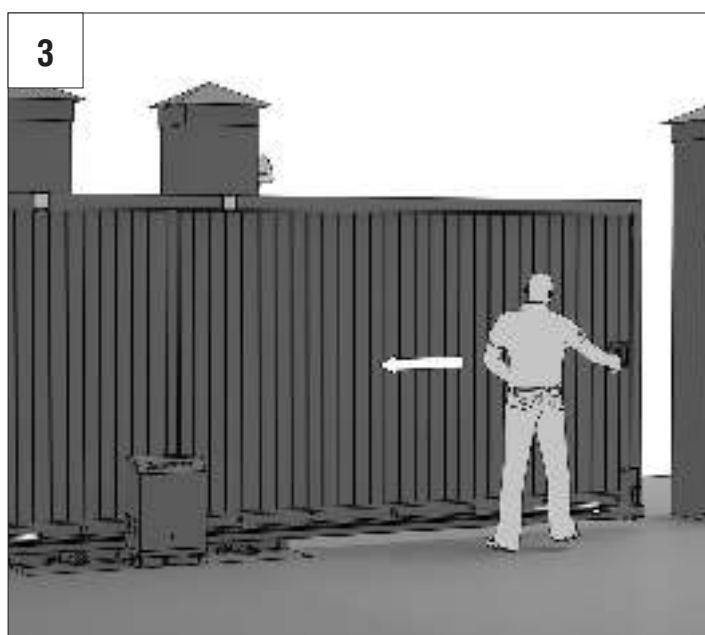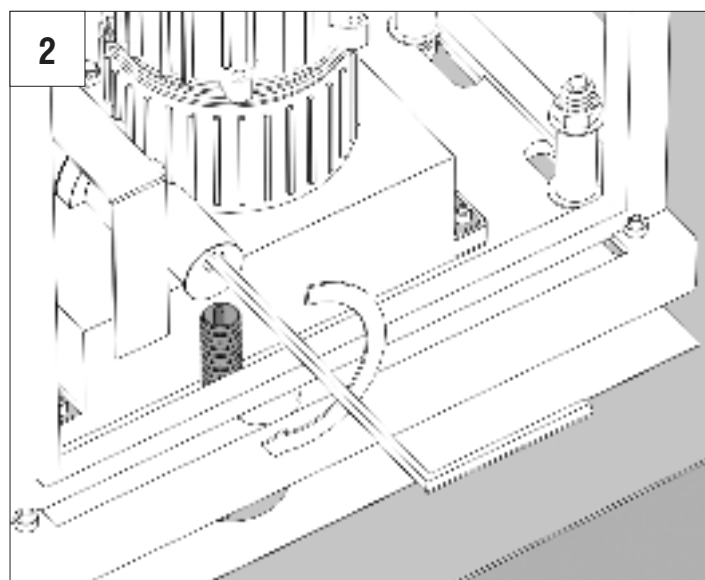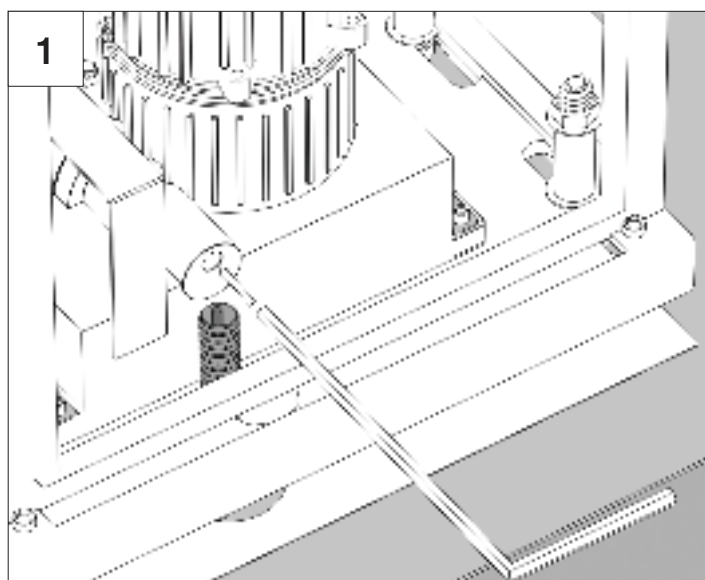

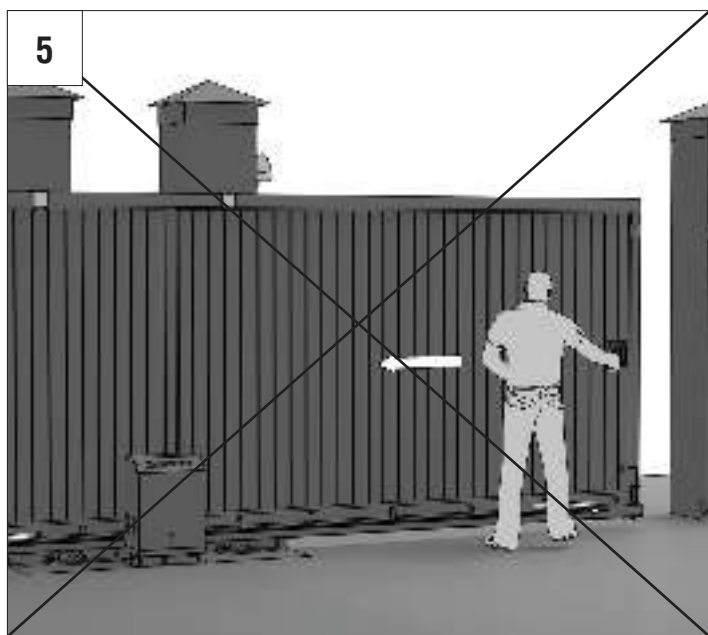

DoorHAN®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

The DoorHan Company thanks you for purchasing the product. We hope that you will be satisfied with its quality.

On the acquisition, distribution and maintenance please contact offices of our regional representatives or the central office at:

Kadan, 43201, Czech Republic
Telephone: +420 474 319 111
E-mail: europe@doorhan.com
www.doorhan.cz