


1. На контроллере снять переключку TMP
2. Контроллер подключить к компьютеру по mini-usb
3. В диспетчере устройств отобразится Com порт

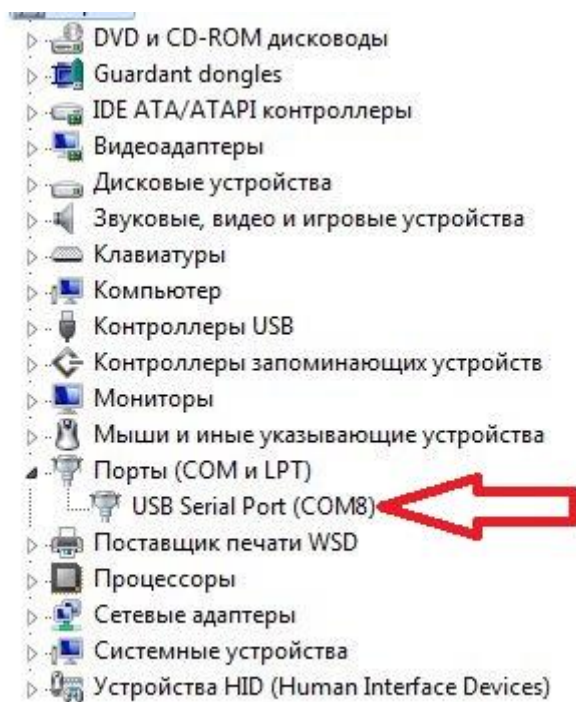

4. Запускаете приложение ProxWayIPConfigurator
5. Нажимаете кнопку «Новый»
6. Выбираете ваш контроллер с указанным COM портом. Пример: PW400v3 (COM8)
7. Нажимаете вычитать
8. Задаете необходимые настройки
9. Нажимаете записать