



КОЛОДЕЦ КС-3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

УСТАНОВКА ВНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

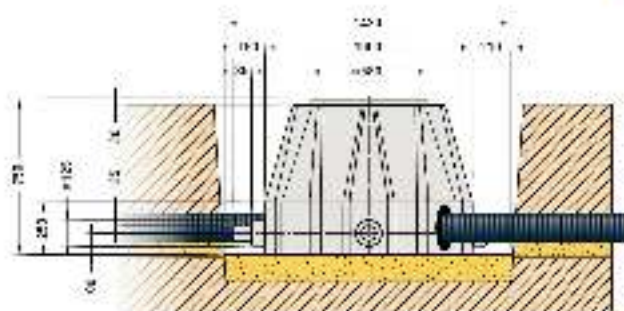

УСТАНОВКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

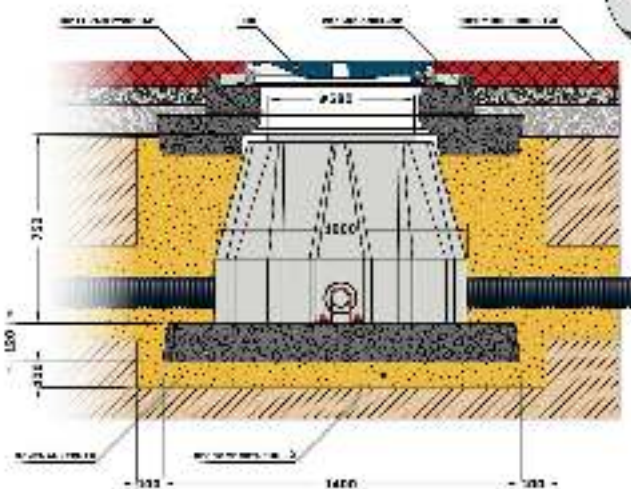

Якорение колодца КС-3

В случае установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

до установки в котлован колодец необходимо закрепить с помощью анкеров, установленных на дне котлована (бетонное основание) для предотвращения фиксации колодца. Фиксация колодца производится с помощью монтажных крючков.

