



КОЛОДЕЦ КС-2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определенной соответствующей проектной задачей. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

УСТАНОВКА ВНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

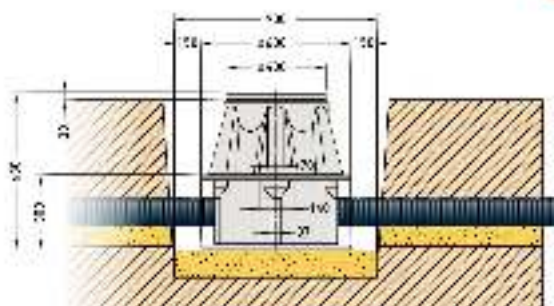

УСТАНОВКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

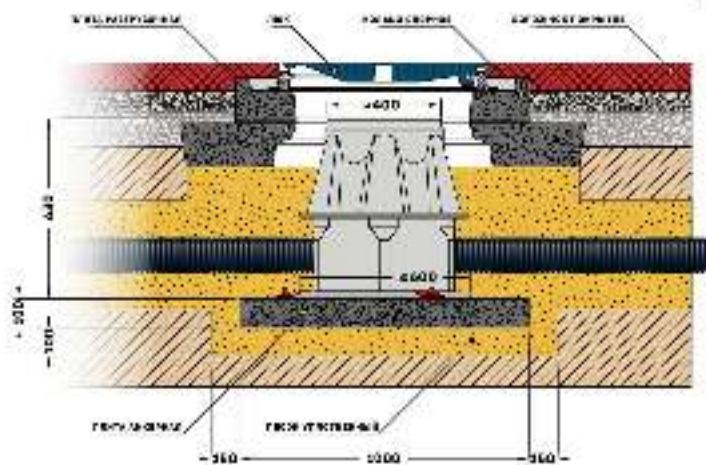

! Ликование колодца КС-2.2

В случае установки колодца под проезжую часть, необходимо обеспечить его фиксацию, колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических и/или резиновых колец.

