




# ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ РАЗБОРНЫЙ ШРН-Э

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф в собранном виде

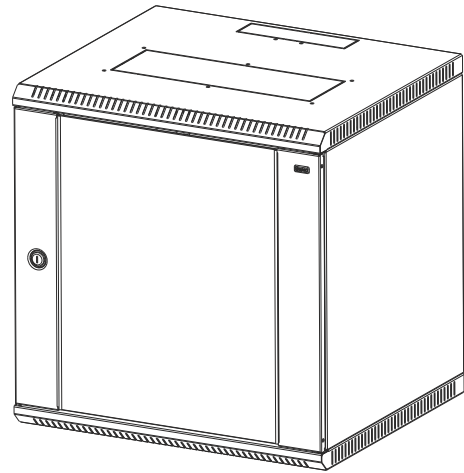

- A** Крыша-дно: 2шт
- B** Стенка: 2шт
- C** Дверь: 1шт
- E** Вертикальная направляющая: 2шт

Винт M6: 16/24 шт.\*    Замок: 1 шт.


Гайка с фиксатором M6: 4 шт.    Демпфер: 2 шт.

Шайба зубчатая: 12/20 шт.\*    Комплект заземления: 1 шт.


\* Зависит от глубины шкафа.

## УСТАНОВКА ШКАФА

Предусмотрено крепление шкафа к стене, через отверстия в задней стенке. Рекомендуем крепить шкаф анкерными болтами (в комплект поставки не входят).

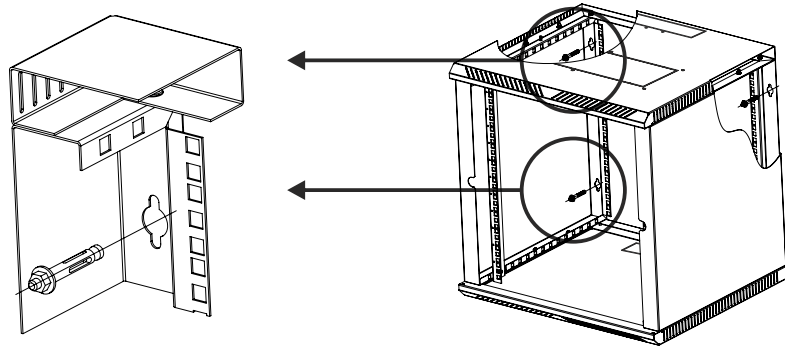


**Установка задней стенки шкафа.** Установите заднюю стенку и зафиксируйте при помощи четырех гаек (опция).

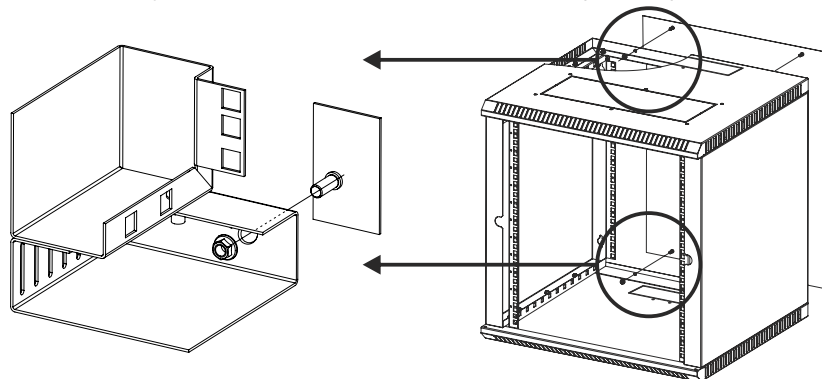

### В верхней и нижней части шкафа предусмотрены кабельные вводы.

Для протяжки кабеля удалите металлическую заглушку ввода. Во избежании травм, обработайте заусенцы в местах крепления заглушки кабельного ввода.

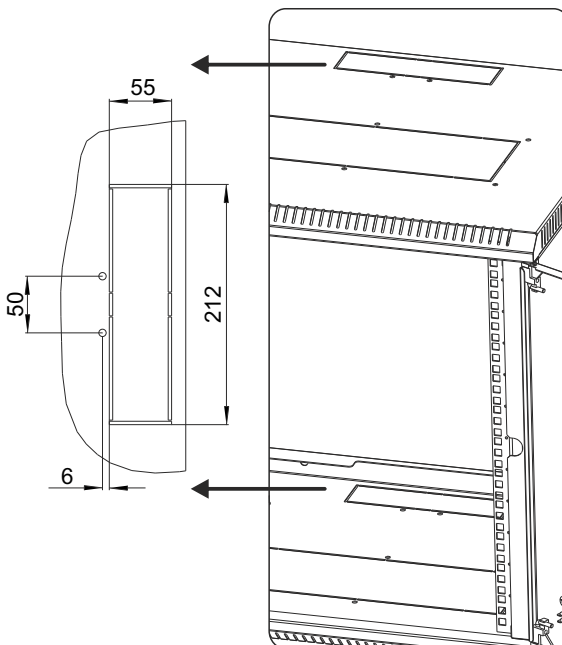

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


**Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки шкафа.**

- 1** Соедините крышу-дно со стенками. Используйте винты и зубчатые шайбы. **Внимание! Установите провода заземления вертикальных направляющих и двери.** Определите направление открывания двери и установите провод заземления в ближайшем винтовом соединении от ножевой клеммы двери. Для заземления двери используйте провод: ножевая клемма – клемма тип «О». Определите среднее винтовое соединение и установите провода заземления вертикальных направляющих. Для заземления вертикальных направляющих используйте провод: клемма тип «О» - клемма тип «О».

- 2** Установите вторую крышу-дно. Используйте винты и зубчатые шайбы.

- 3** Установите вертикальные направляющие на необходимую глубину. Используйте гайки с фиксаторами и болты. Установите провода заземления в нижние соединения вертикальных направляющих.

- 4** Установите дверь. Соедините провод заземления с ножевой клеммой двери.

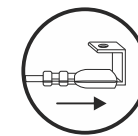

Предварительно установите замок и закрепите демпферы. Конструкция позволяет установить дверь с правой или левой стороны.

**После сборки шкафа затяните все винтовые соединения до упора!**

