




ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: БОКС ОПТИЧЕСКИЙ БОН-Н-96


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

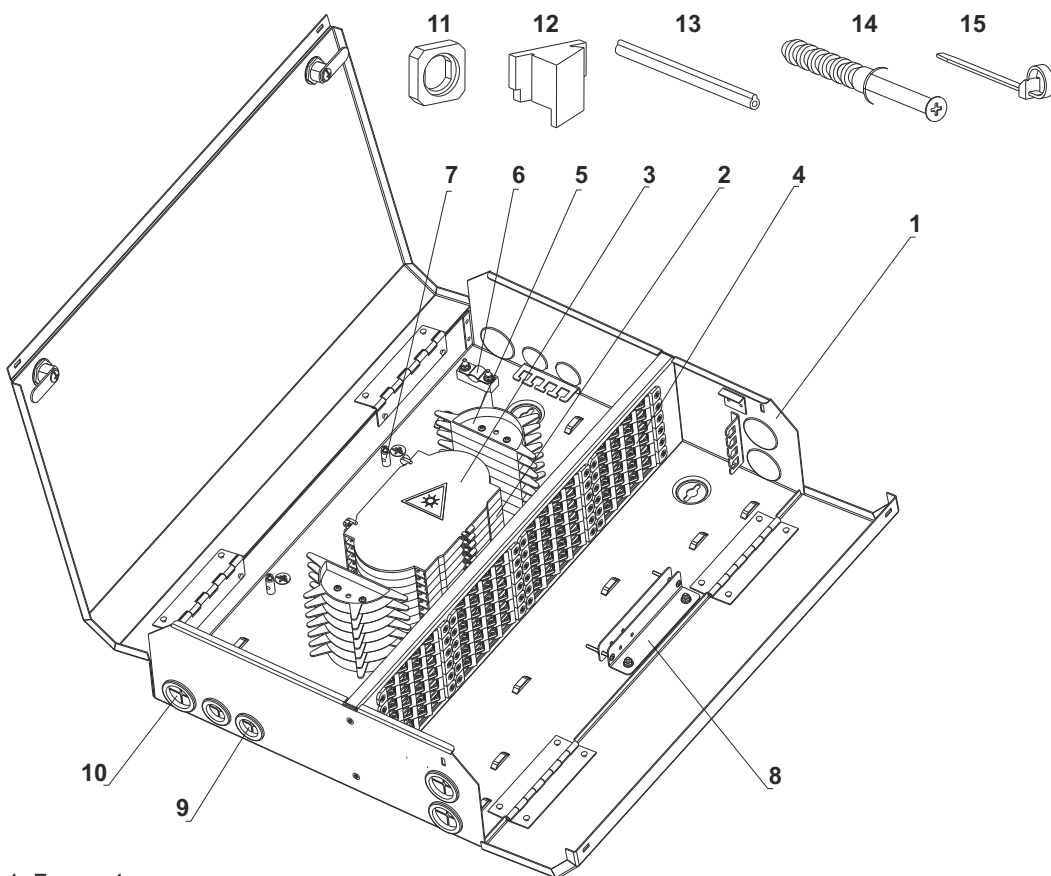


1. Бокс – 1 шт.
2. Откидная сплайс-кассета, емкостью 12ОВ – 8 шт.
3. Откидная защитная крышка – 1 шт.
4. Патч-панель для установки адаптеров типа SC/LC duplex, емкостью 4 порта – 24 шт.
5. Лоток для укладки запасов оптического волокна – 7 шт.
6. Крепление ЦСЭ – 2 шт.
7. Кабельный зажим – 2 шт.
8. Кронштейн крепления сплитеров – 1 шт.
9. Кабельный ввод $\varnothing 22$ – 4 шт.
10. Кабельный ввод $\varnothing 30$ – 6 шт.
11. Сменная вставка для установки адаптеров типа FC/ST – 96 шт.
12. Заглушка гнезда адаптера – 48 шт.
13. Гильза КДЗС 6030 – 96 шт.
14. Дюбель 5x80 – 4 шт.
15. Стяжка CV100 – 10 шт.
16. Маркер кабеля – 1 шт.
17. Таблица кроссировки волокон – 1 шт.

МОНТАЖ БОКСА

Подготовьте оптический кабель. Снимите 1000-1500 мм оболочки кабеля. Оставьте 400-500 мм кевларовой обмотки, для фиксации кабеля в боксе.

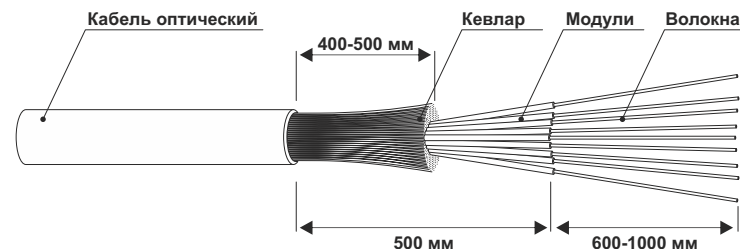

Проведите кабель внутрь бокса и зафиксируйте его в кабельных зажимах. Отрежьте излишки кевлара, силовой элемент кабеля зафиксируйте в креплении ЦСЭ. Демонтируйте патч-панели, удалив саморезы, фиксирующие их. Установите адаптеры типа FC или LC duplex непосредственно в гнезда патч-панели. Для установки адаптеров типа FC или ST в гнезда патч-панели установите сменную вставку. В незадействованные гнезда установите заглушки. Произведите установку патч-панели. Пронумеруйте питгейлы при помощи маркеров. Проведите работы по сварке оптического кабеля используя для защиты мест сварки гильзы КДЗС 6030. Установите питгейлы в оптические адаптеры. Уложите запас кабеля и зафиксируйте сплайсы в кассете.

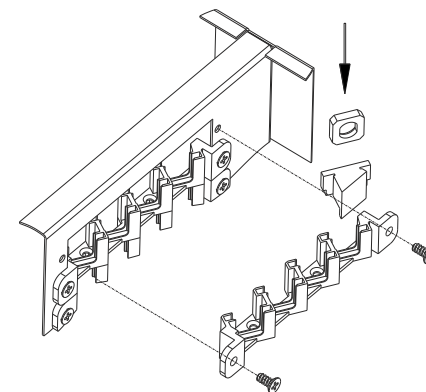

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Масса изделия: 11,2 кг

