



Cabeus

## Инструкция по сборке шкафа телекоммуникационного напольного 19"


Cabeus

## Сборка и установка шкафа

Для сборки шкафа используйте достаточных размеров плоскую поверхность, исключаящую повреждение окраски деталей шкафа.


**1**

Убедитесь в наличии 3-х упаковок и распакуйте их. Комплект для сборки и щеточные вводы размещены в малой упаковке с крышей и основанием.

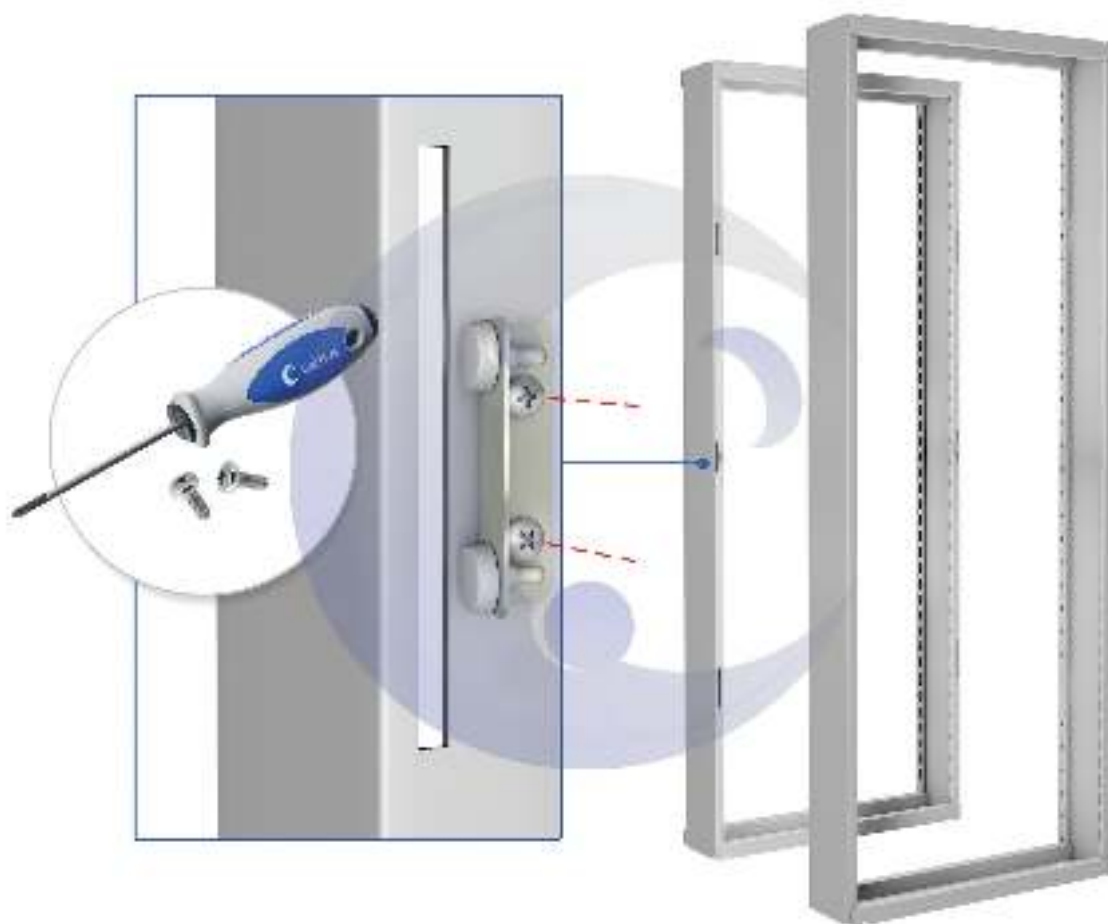

- 2** Устанавливаем ограничители для съёмных боковых панелей на несущие рамы.

\* отвертка не входит в комплект поставки

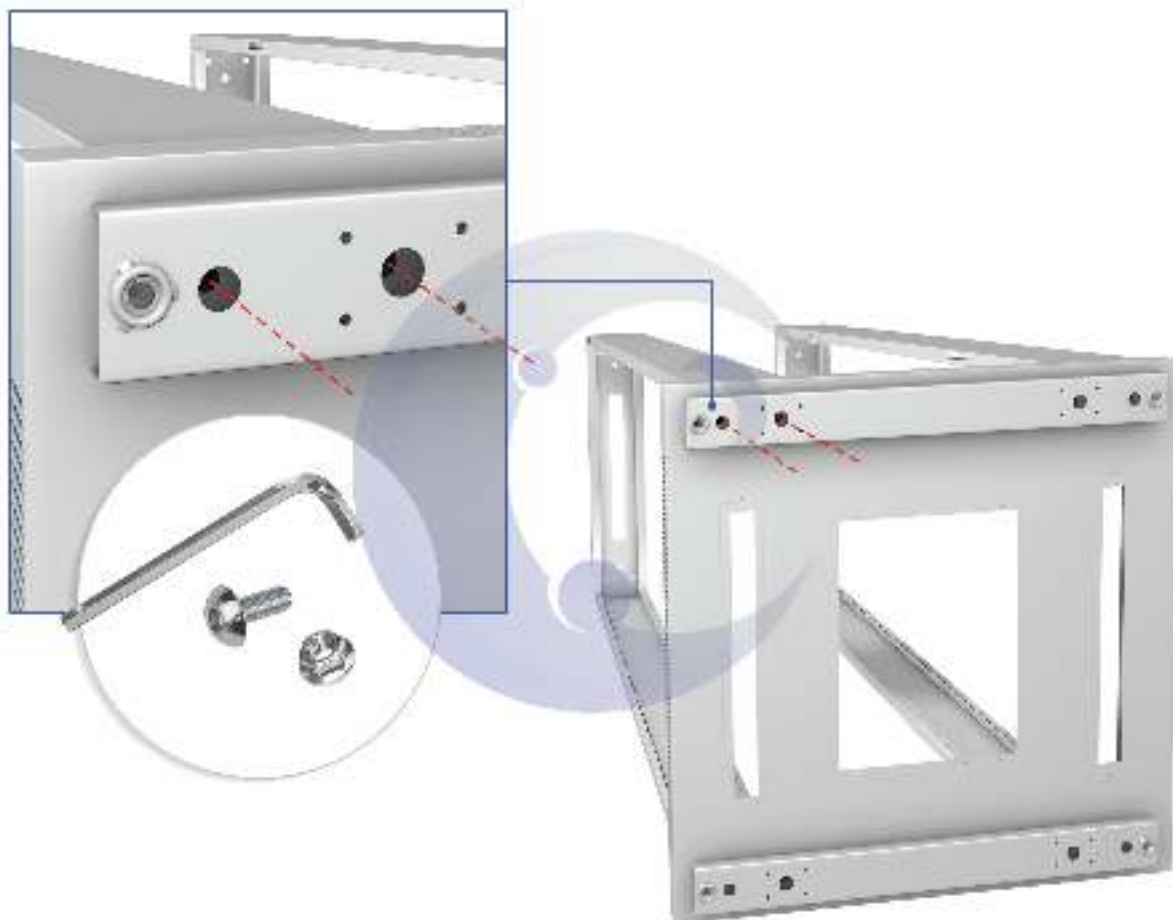


**3**

На основание устанавливаем несущие рамы. Ограничители боковых панелей должны быть внутри шкафа.



**4** Соединяем несущие рамы и крышу.

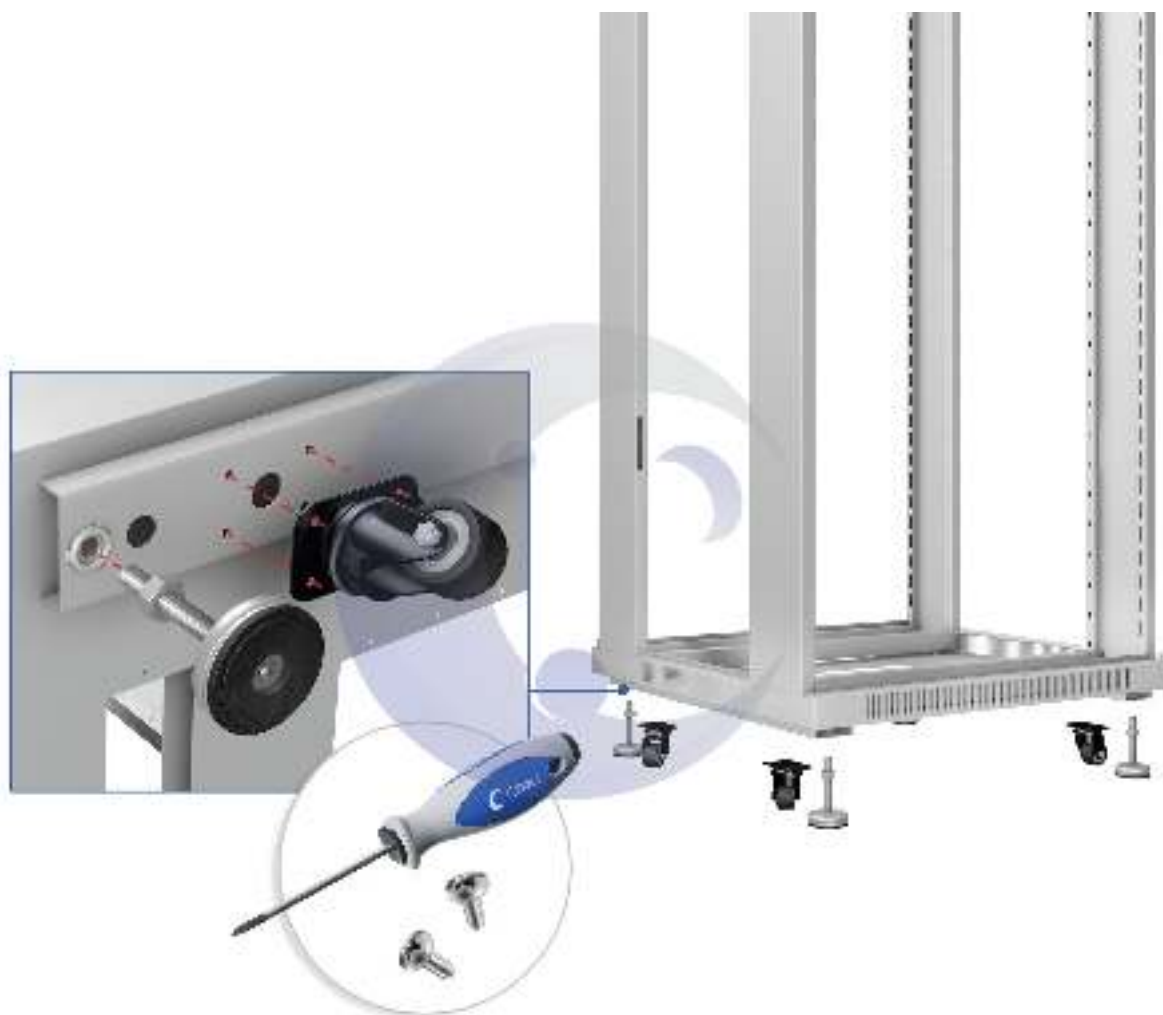


## 5 Устанавливаем винтовые опоры и ролики.

\* отвертка не входит в комплект поставки

**6**


На боковые стороны шкафа устанавливаем по два или три направляющих профиля с каждой стороны, в зависимости от комплектации шкафа.

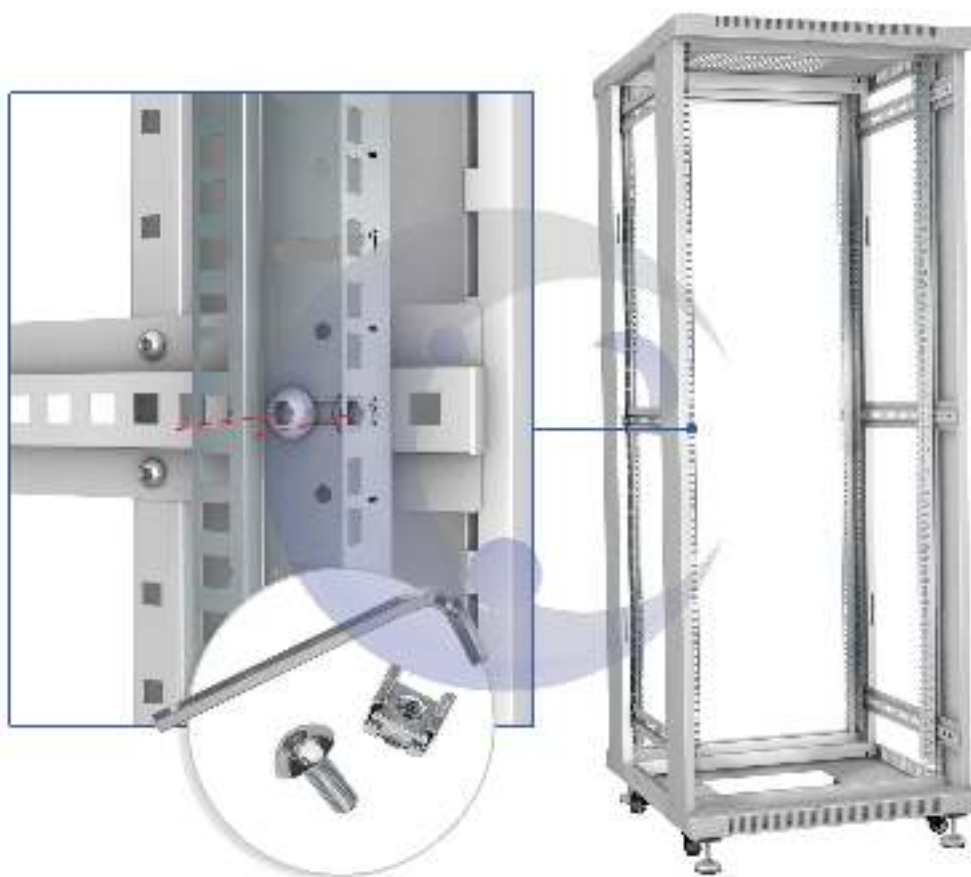


**7**

На направляющие устанавливаем 19" монтажные профили с учетом глубины оборудования.

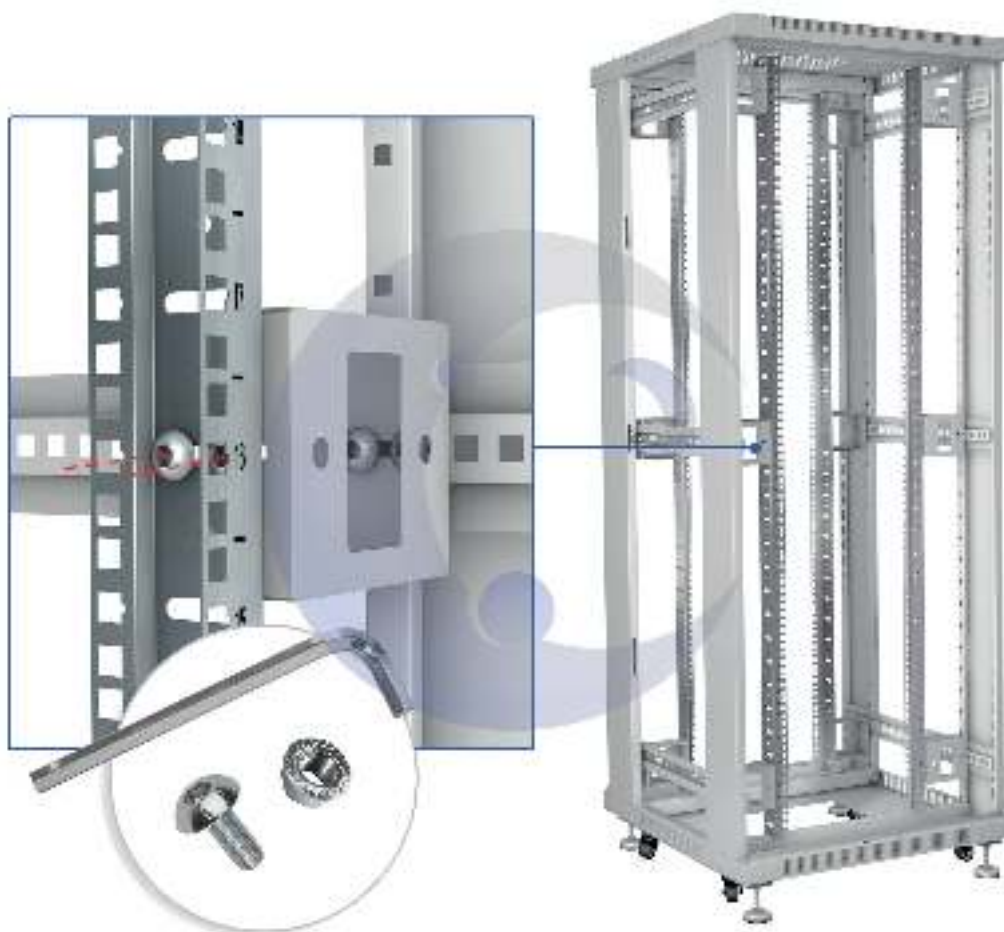


**8**

В шкафах шириной 800 мм 19" монтажные профили крепятся через консоли.

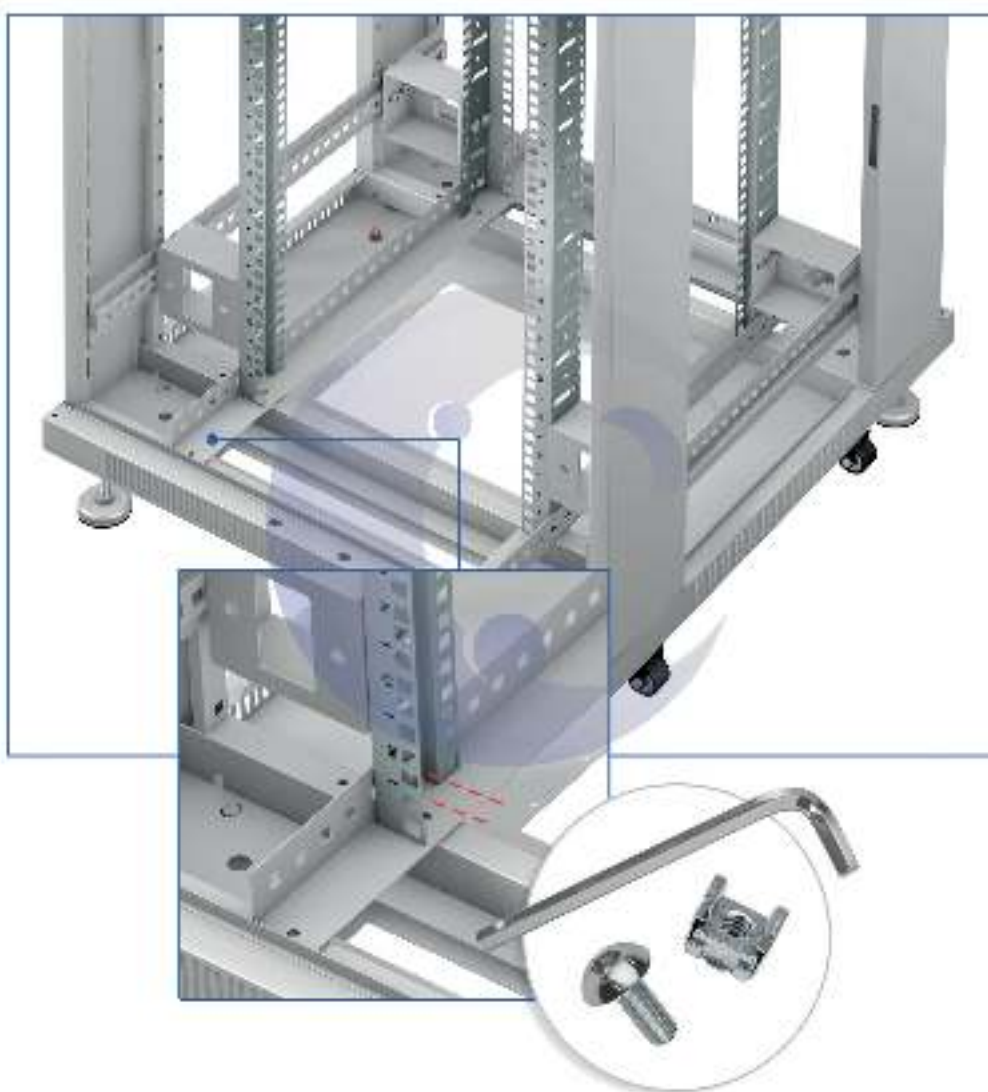
**9**

В основании шкафа шириной 800 мм устанавливаются дополнительные опорные уголки, к которым крепятся 19" монтажные профили

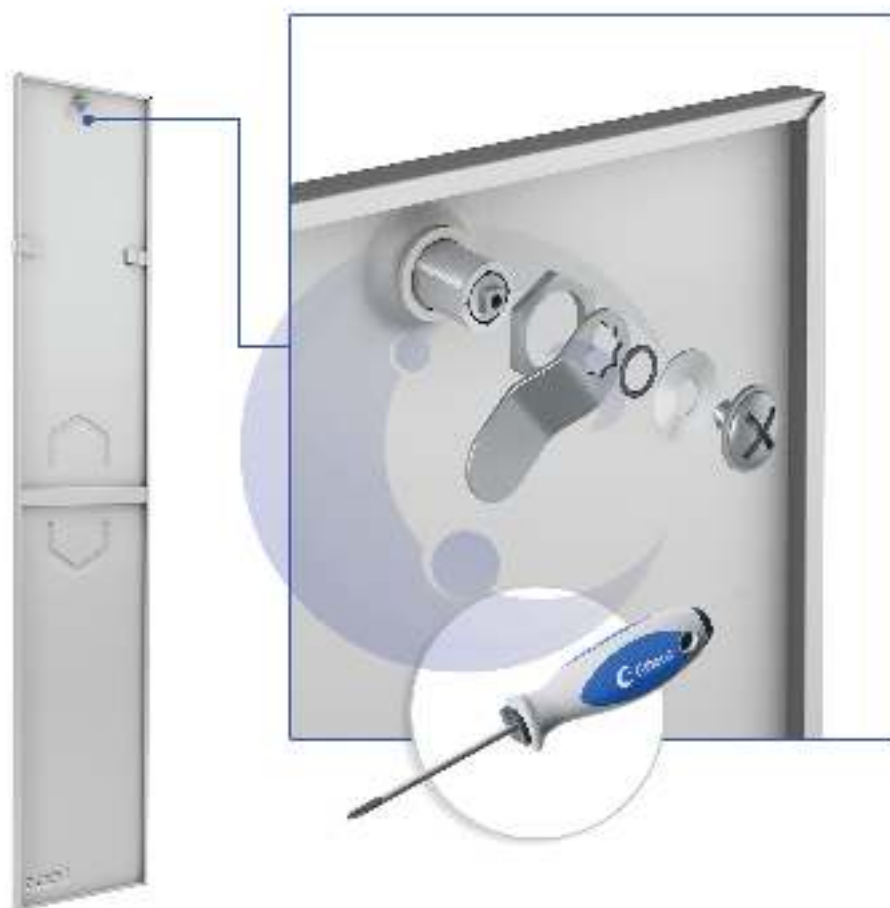


## 10 Устанавливаем замки.

\* отвертка не входит в комплект поставки




**11**

Устанавливаем шарнир двери в нижний угол каркаса и ставим на него низ двери. В верхней части двери оттягиваем вниз подпружиненный шпингалет навеса, заводим верхнюю часть двери в нужное положение, отпускаем шпингалет. Стержень шпингалета должен войти в отверстие в крыше шкафа.

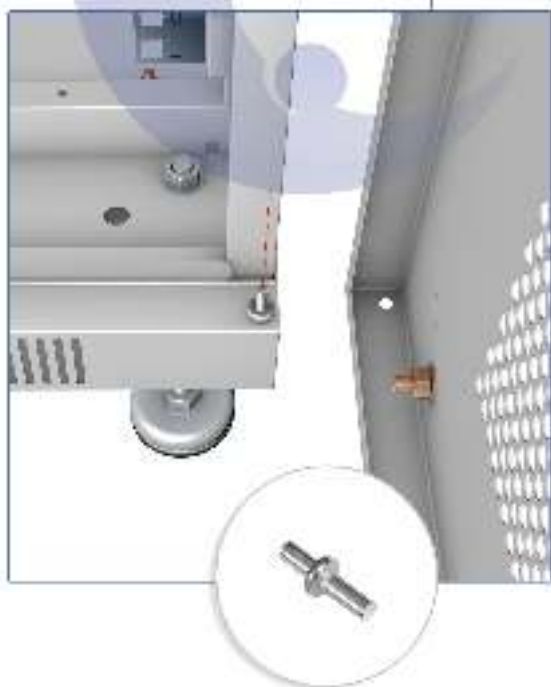


**12**

Устанавливаем щеточные вводы и заглушки.

\* отвертка не входит в комплект поставки





**Cabeus**

Профессионализм умножен  
годами практики!

Телефон: +7 (495) 363-87-70

[www.cabeus.ru](http://www.cabeus.ru) [info@cabeus.ru](mailto:info@cabeus.ru)