


Монтажный комплект **МК-341** предназначен для защиты блоков **БВД-341х, -402х, -404х, -SM100** домофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение.

Масса комплекта - не более 0.6 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
120x206x60

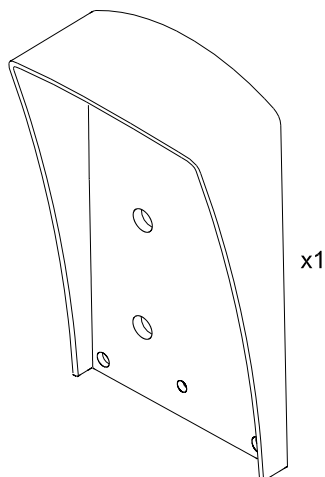

Крепёжные элементы

Дюбель 6x30 x4


Шуруп 4x35 x4

Винт М5х16 x3


Саморез по металлу 3,9x13 x4

Заглушка x8

Инструкция

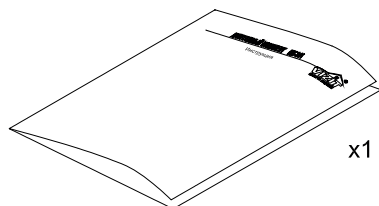


Уплотнитель самоклеющийся

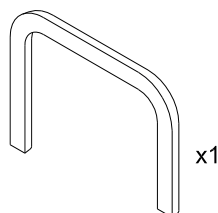

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1

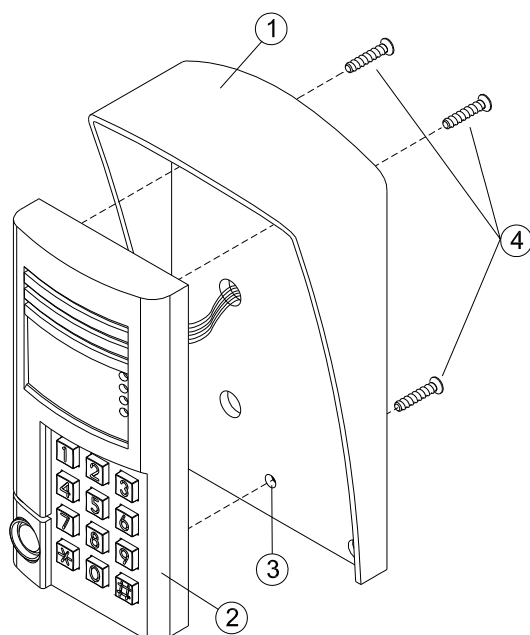


Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка блока вызова БВД-341, (-SM100, -404х) на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Блок БВД-341
- ③ Отверстие (x3) Ø5,5мм
- ④ Винт М5х16 (3)


2

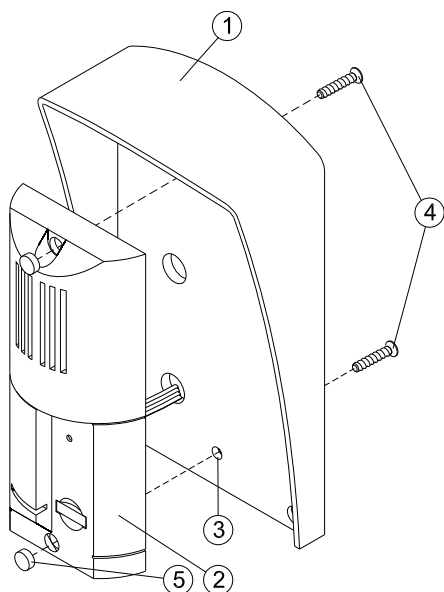

Установка блока вызова БВД-402х на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Блок БВД-402х
- ③ Отверстие (х2) Ø5,5 мм
- ④ Винт М5х16 (х2)
- ⑤ Заглушка (х2) из комплекта блока вызова


3

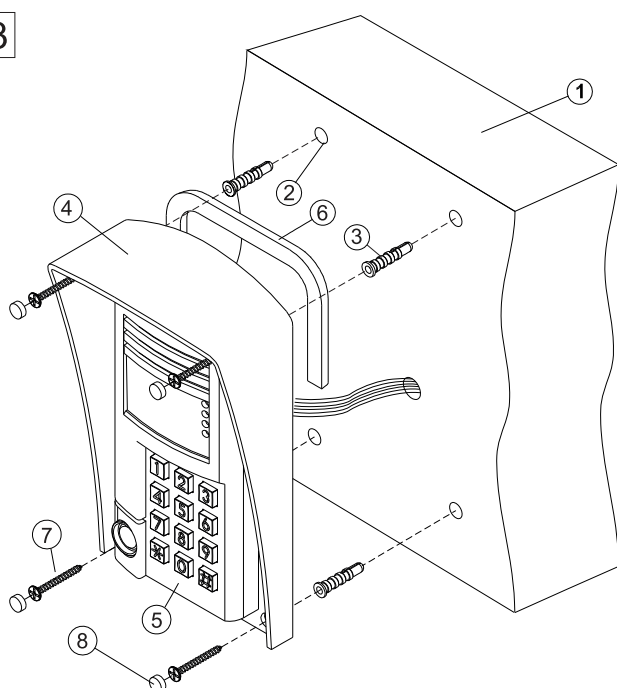

Установка защитного козырька на стену

- ① Стена
- ② Отверстие (х4) Ø6мм и глубиной 40 мм
- ③ Дюбель 6х30 (х4)
- ④ Защитный козырёк
- ⑤ Блок вызова
- ⑥ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑦ Шуруп 4х35 (х4)
- ⑧ Заглушка (х4) из состава комплекта

4

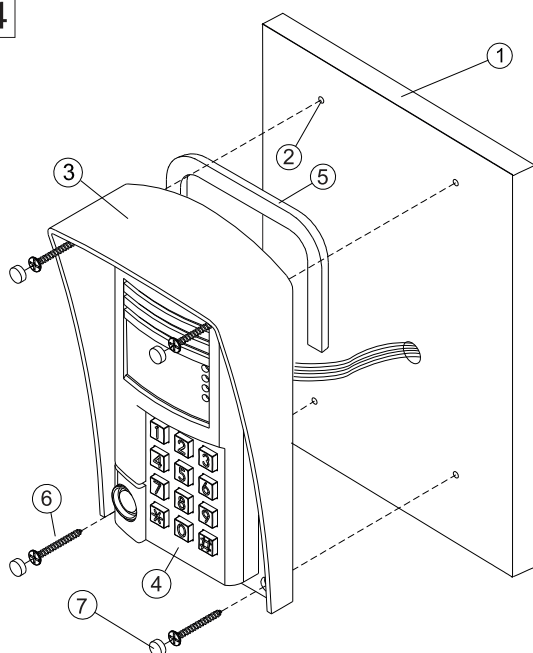

Установка защитного козырька на металлическую дверь

- ① Металлическая дверь
- ② Отверстие (х4) Ø2,5 мм
- ③ Защитный козырёк
- ④ Блок вызова
- ⑤ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑥ Саморез по металлу 3,9х13 (х4)
- ⑦ Заглушка (х4) из состава комплекта