

МОНТАЖ ПАТЧ-ПАНЕЛИ


- 1** Используемый инструмент: ножницы, кусачки, инструмент для зачистки и обрезки витой пары HT-S501A, инструмент для заделки витой пары HT-3640R (в комплекте с ножом-вставкой 110/LSA).



- 2** Удалите оболочку кабеля приблизительно на длину 5 см, отрежьте разрывную нить.



- 3** Поместите патч-панель на ровную неподвижную поверхность. Разложите витые пары в контакты IDC-модуля согласно указанной цветовой кодировке.

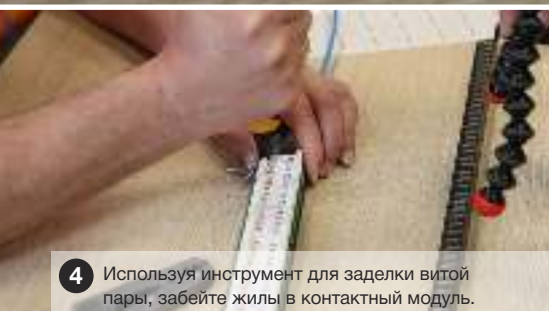


- 4** Используя инструмент для заделки витой пары, зажмите жилы в контактный модуль.

- 5** Монтаж первого кабеля завершен.



- 6** Таким же образом подготовьте и смонтируйте все остальные кабели.

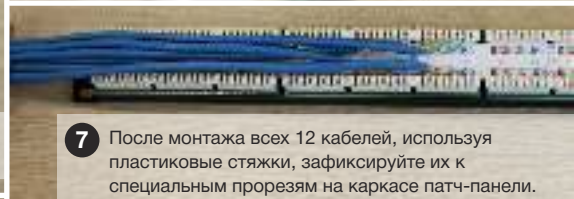

- 7** После монтажа всех 12 кабелей, используя пластиковые стяжки, зафиксируйте их к специальным прорезам на каркасе патч-панели.



- 8** Половину кабелей можно отвести в левую сторону патч-панели, а вторую половину – вправо.



- 9** Возможен также другой способ организации кабелей, когда они фиксируются к заднему кабельному организатору.