


ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ РАЗБОРНЫЙ ШРН-М

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф в собранном виде

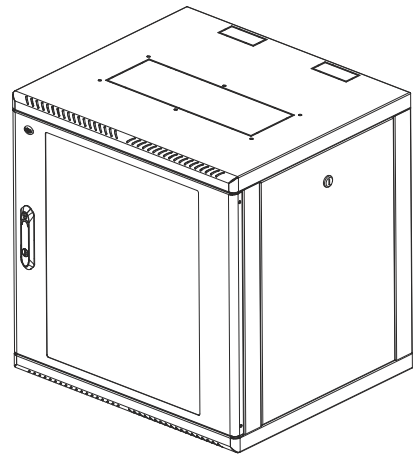


Винт M6x12: 16/24 шт.*

Гайка с фиксатором: 4 шт.

Шайба зубчатая 12/20 шт.*

Демпфер: 6 шт.

* Зависит от габаритов шкафа.




Точечный усиленный замок: 1 шт.



Точечный замок: 2 шт.



Комплект заземления: 1 шт.

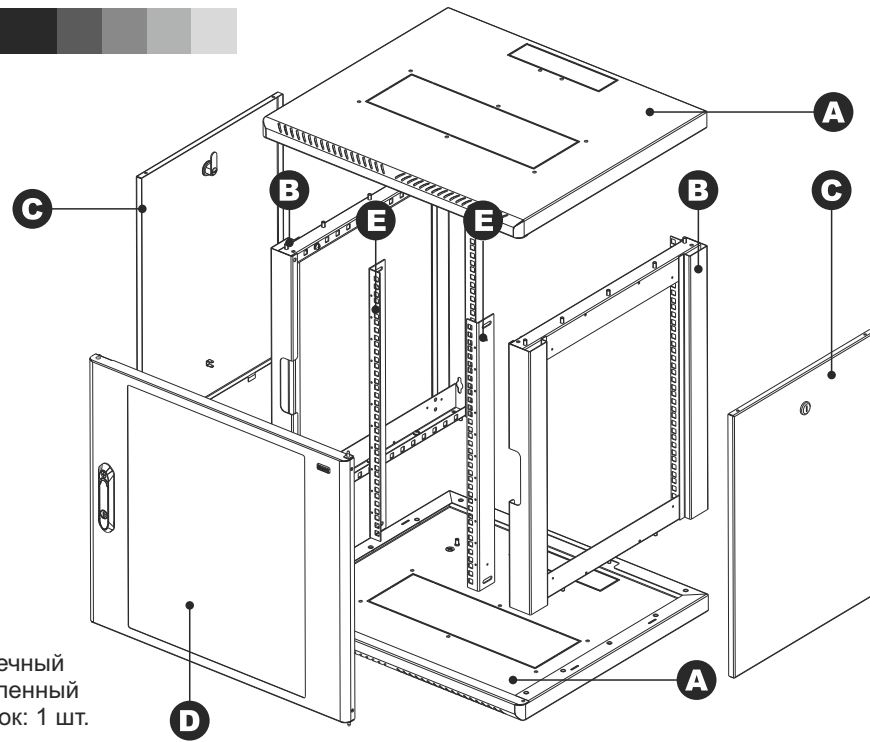

A Крыша-дно: 2 шт.

D Дверь: 1 шт.


B Рама: 2 шт.

E Вертикальная направляющая: 2 шт.



C Боковая стенка: 2 шт.

УСТАНОВКА ШКАФА

Предусмотрено крепление шкафа к стене через отверстия в задней стенке.

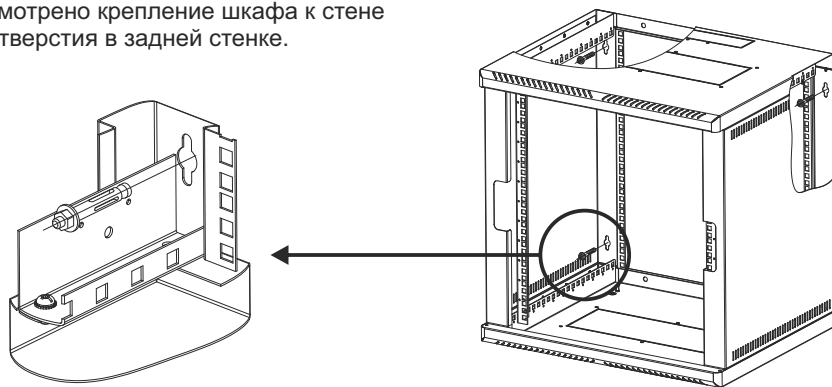

Установка задней стенки шкафа. Установите заднюю стенку и зафиксируйте при помощи четырех резьбоформирующих винтов (опция)

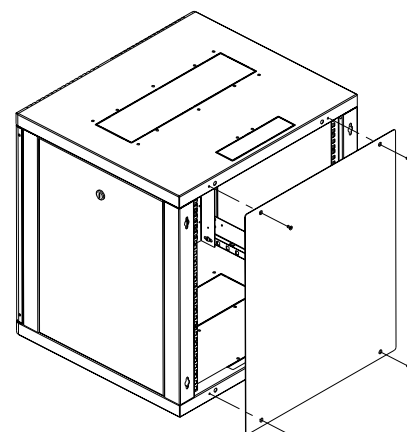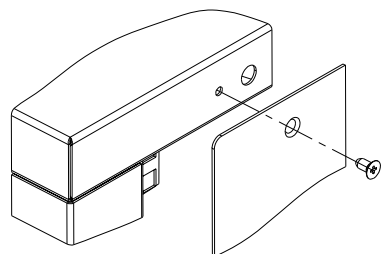


В верхней и нижней части шкафа предусмотрены кабельные вводы и окна для установки вентиляторных модулей


Для протяжки кабеля или установки вентиляторного модуля удалите соответствующую металлическую заглушку.

Во избежании травм обработайте заусенцы в местах крепления заглушки.

Возможна установка щеточного ввода КВ-Щ-55-210А

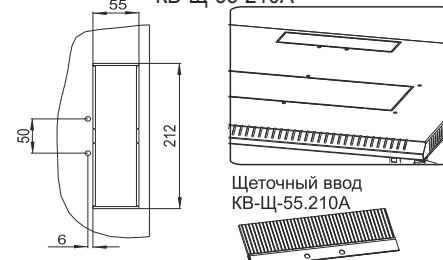

Возможна установка вентиляторного модуля R-FAN-2J, R-FAN-2T, R-FAN-3J, R-FAN-2T

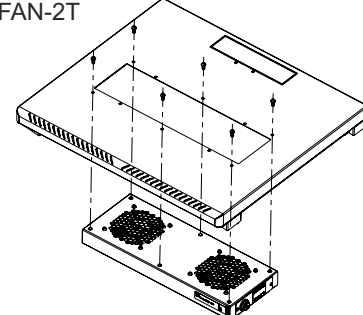

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки шкафа.

- 1 Соедините крышу-дно (A) с рамами (B). Используйте винты и зубчатые шайбы.
Внимание! Установите провода заземления боковых стенок, вертикальных направляющих и двери. Определите направление открывания двери и установите провод заземления в ближайшем винтовом соединении от ножевой клеммы двери. Для заземления двери используйте провод: ножевая клемма – клемма тип «О». Определите среднее винтовое соединение и установите провода заземления вертикальных направляющих и боковых стенок. Для заземления боковых стенок используйте провод: ножевая клемма – клемма тип «О». Для заземления вертикальных направляющих используйте провод: клемма тип «О» – клемма тип «О».

- 2 Установите вторую крышу-дно. Используйте винты и зубчатые шайбы.

- 3 Установите вертикальные направляющие (E) на необходимую глубину. Используйте винты и гайки с фиксаторами. Установите провода заземления в нижние соединения вертикальных направляющих.

- 4 Установите дверь (D). Соедините провод заземления с ножевой клеммой двери. Предварительно установите замок и закрепите демпферы. Конструкция позволяет установить дверь с правой или левой стороны.

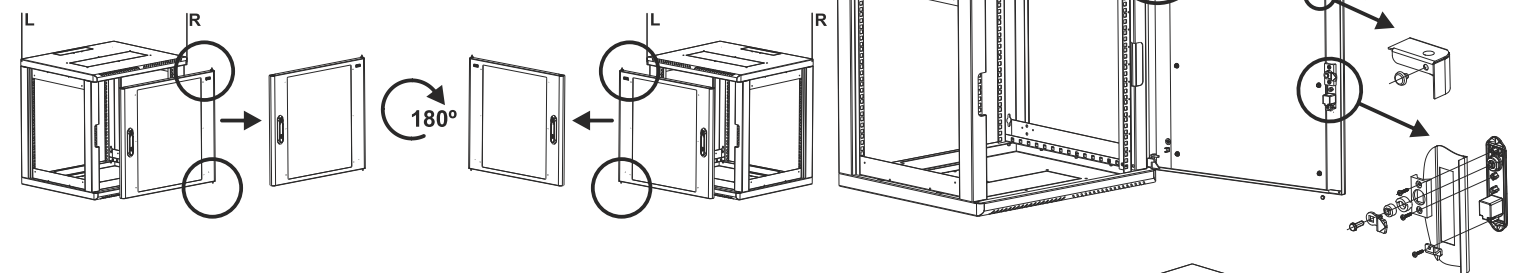

- 5 Установите точечные замки в боковые стенки (C). Установите стенки в шкаф. Соедините провода заземления с ножевыми клеммами боковых стенок.

После сборки шкафа снимите боковые стенки и затяните все винтовые соединения до упора.

