

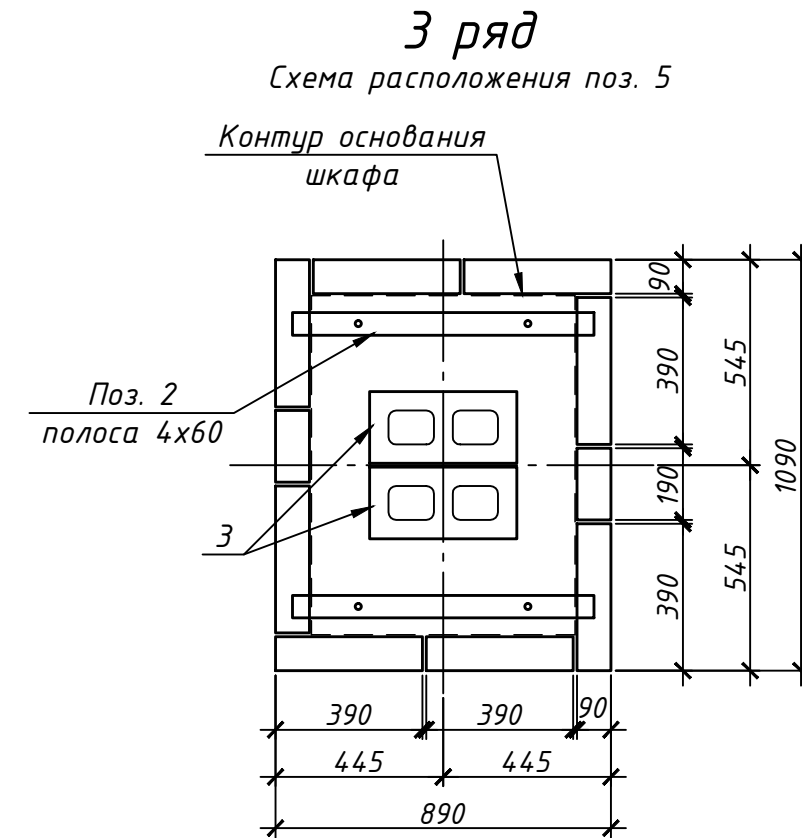
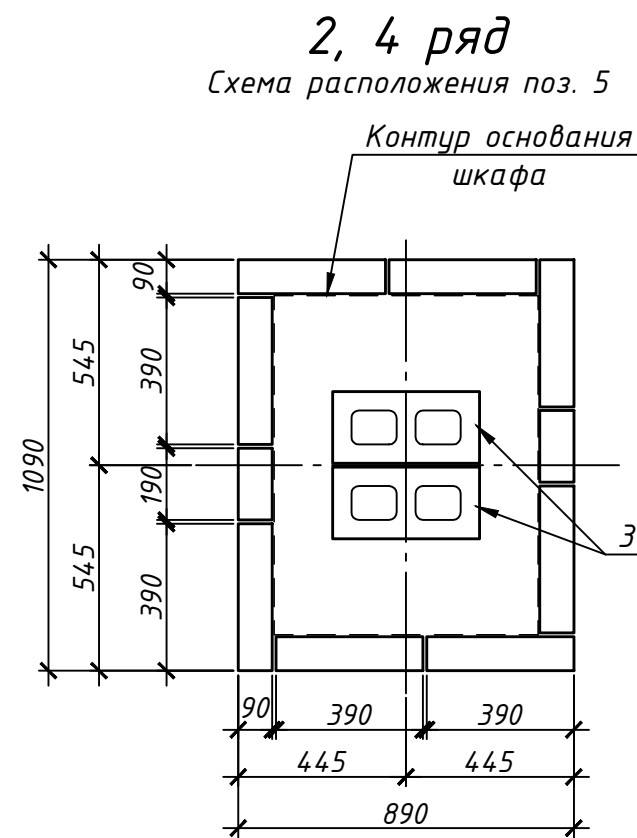
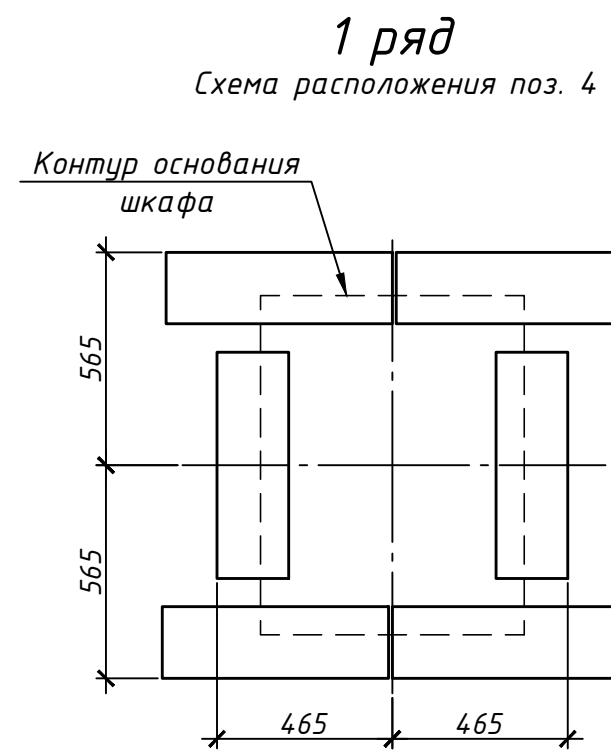
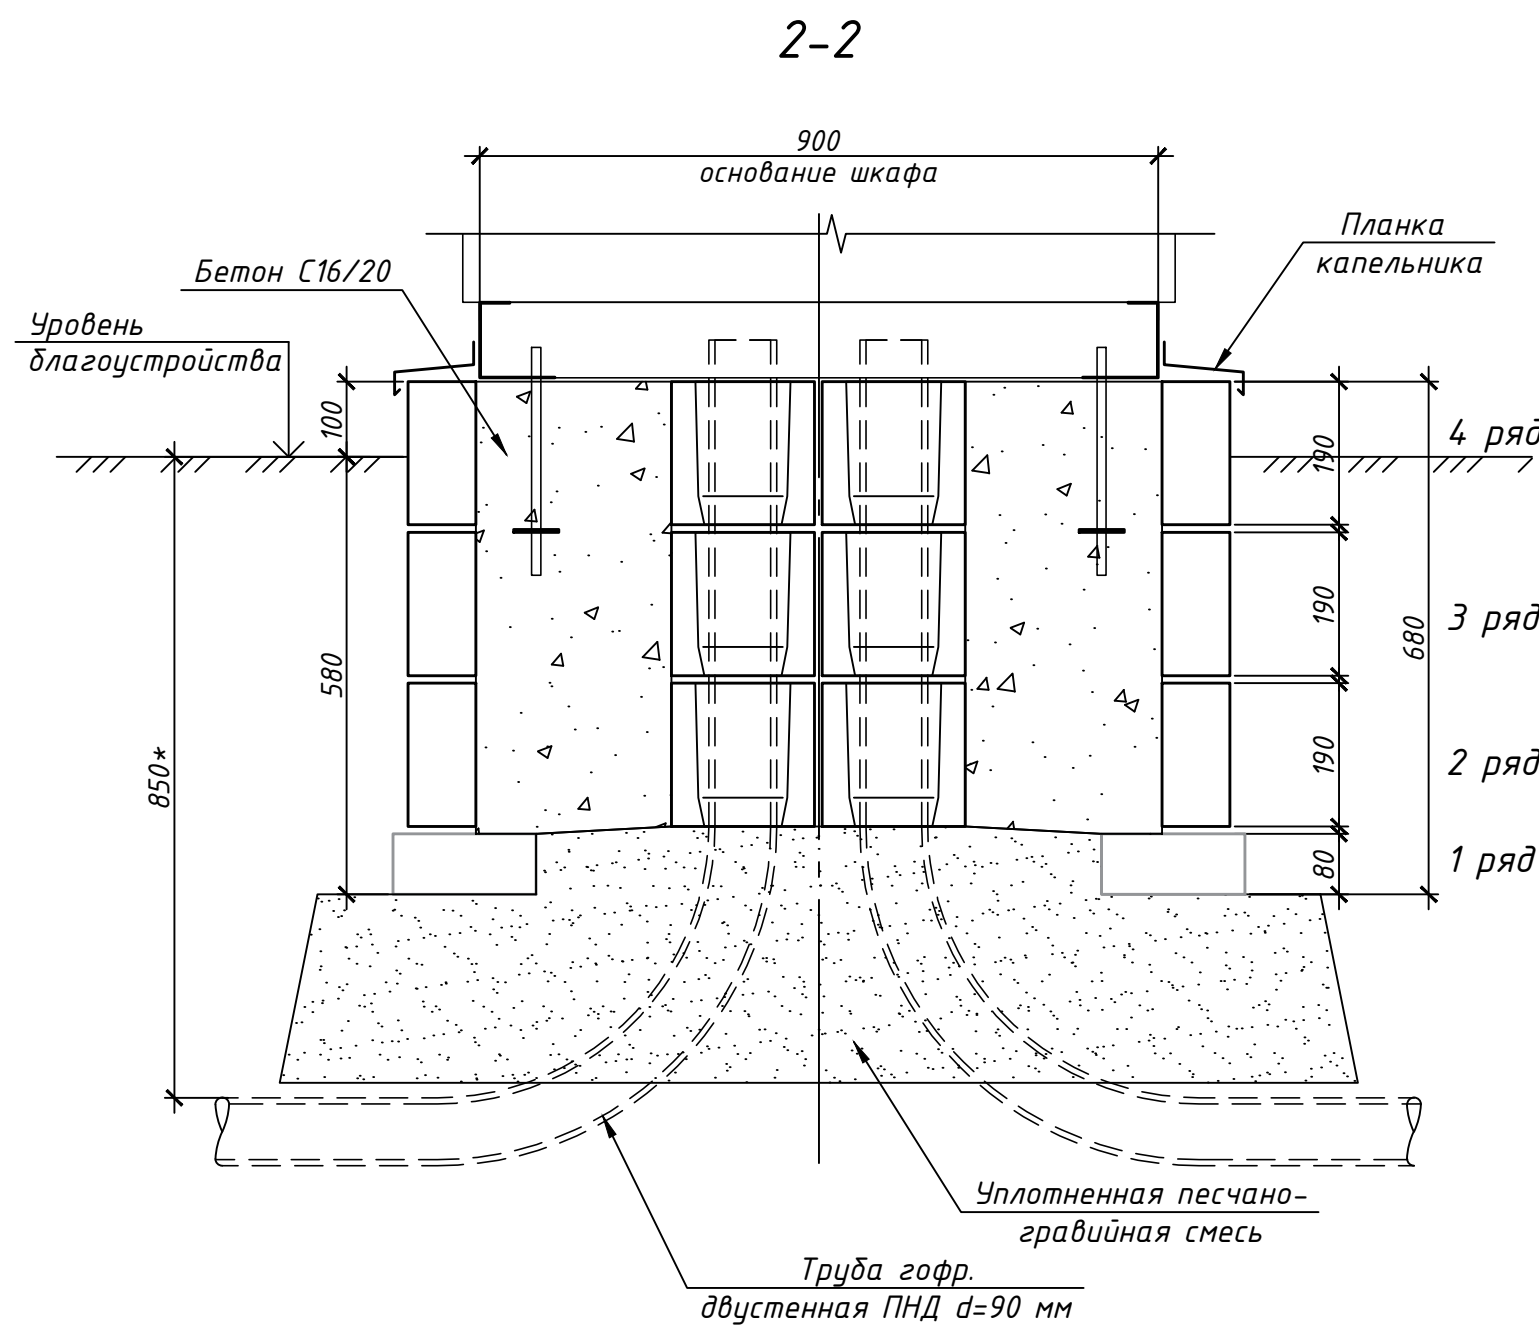


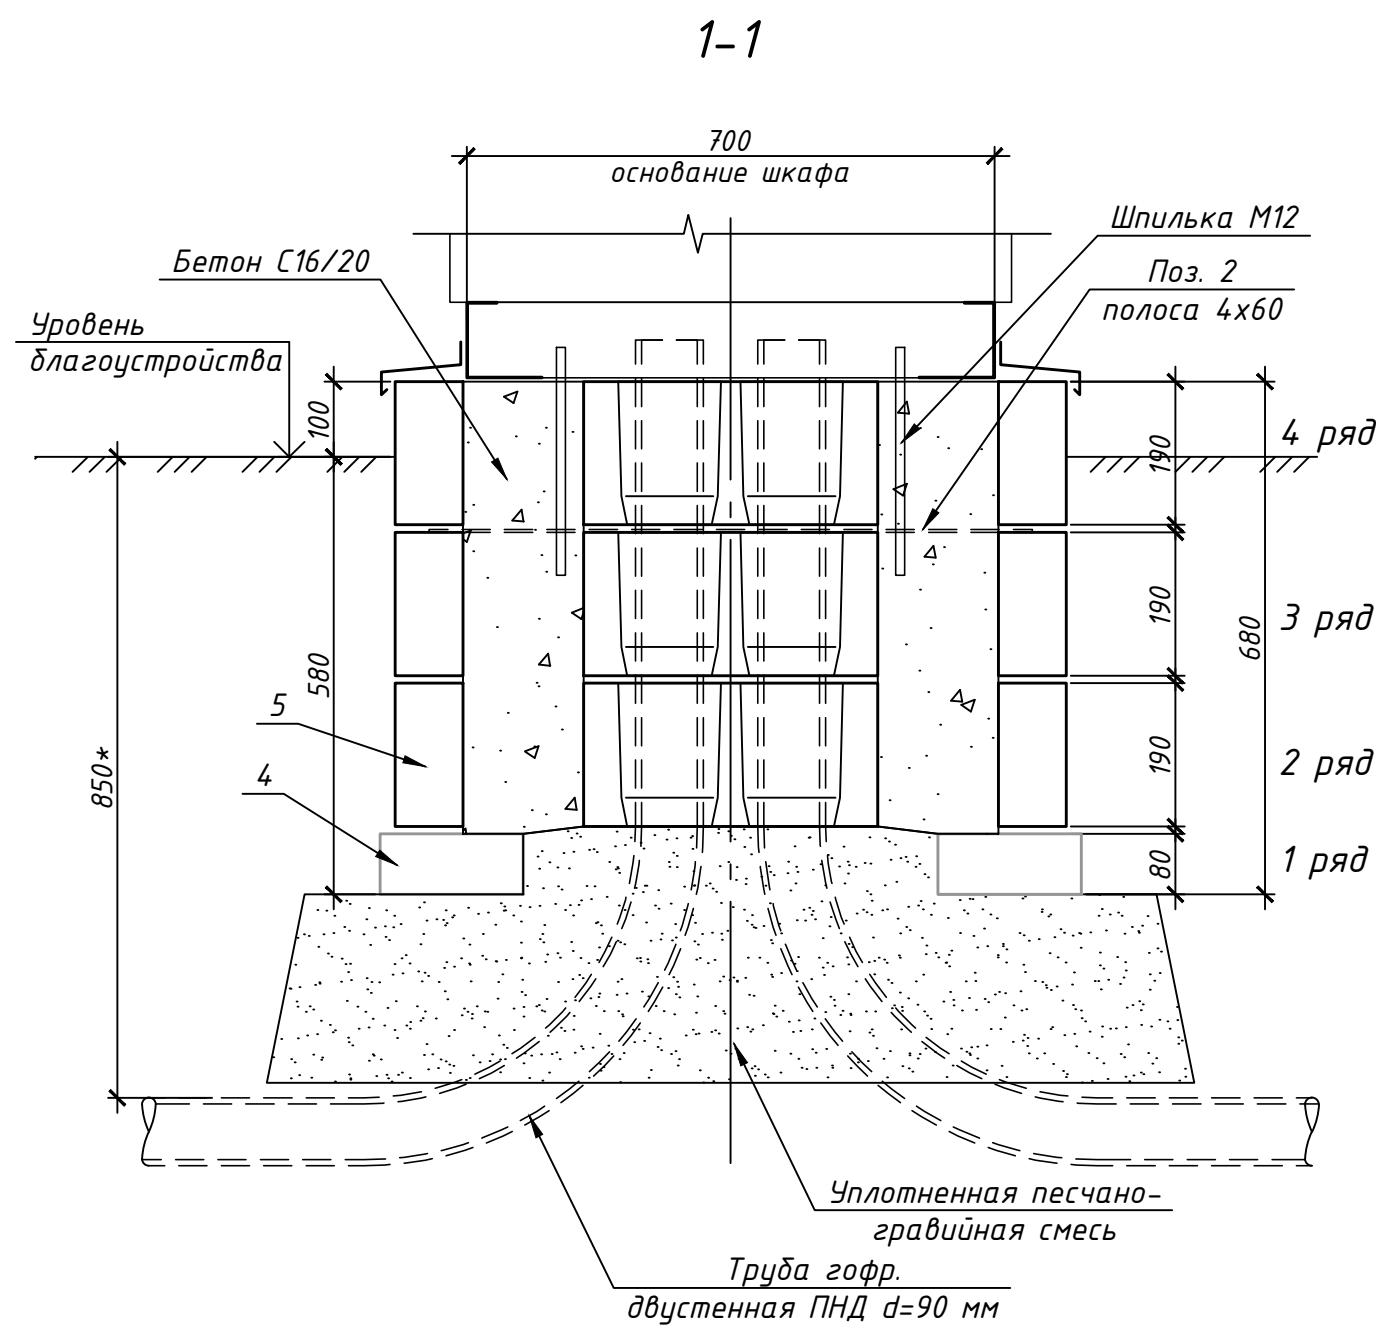

Фундамент под шкаф ШТВ-1-х.7.9

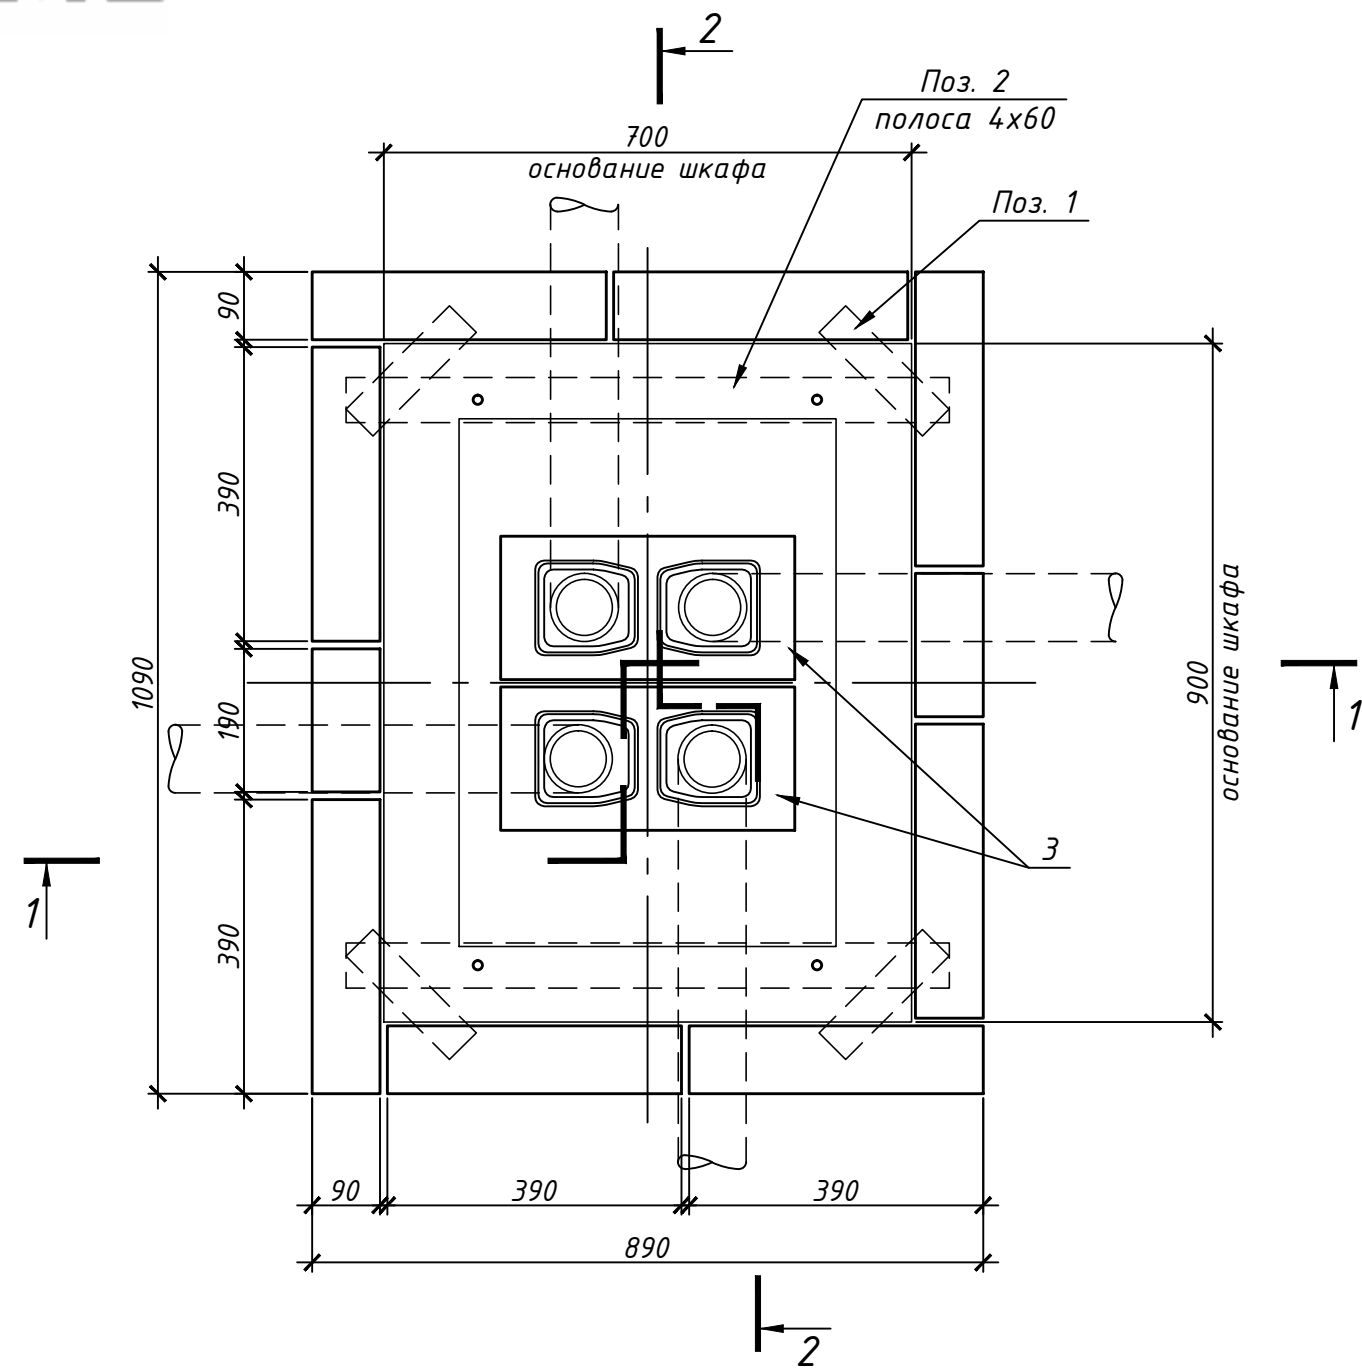

Ведомость элементов

Поз.	Марка изделия	Эскиз изделия	Размеры, мм			Марка камня	Расход бетона, м3	Масса изделия, кг
			Длина L	Ширина В	Высота Н			
3	1КБСР-ЦП-1		380	190	190	M100 M150	F100 F150	0.00842 18.94
4	БРТ60.19.8		600	80	190	M100 M150	F100 F150	21,1
5	1КБОР-ЦС-2		380	90	190	M100 M300	F100 F200	0.00867 15.01

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1		Пластина перфорированная	4		см. эскиз
2		Лист 4x60x800 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 21712-88	2	1.5	
3	Серия Б1.039.1-26.09	Камень бетонный 1КБСР-ЦП-1	6	18.9	
4	СТБ 1097-2012	Камень бортовой БРТ60.19.8	6	21.1	
5	Серия Б1.039.1-26.09	Камень бетонный рядовой 1КБОР-ЦС-2	27	15.0	
		Бетон C16/20	0.30		м³

Порядок выполнения работ по устройству фундамента

- Выполнить послойное уплотнение основания.
- Выполнить монтаж первого ряда кладки на слой песка.
- Произвести монтаж второго и третьего рядов кладки на цементно-песчаном растворе или кладочной смеси.
- Выполнить монтаж четвертого ряда кладки, предварительно установив в шов кладки две полосы поз. 2 с отверстиями диаметром 15 мм. Отверстия в полосах необходимо совместить с отверстиями под анкеры в основании шкафа.
- Отсоединить от шкафа его основание. К нижней плоскости основания прикрепить заклепки или саморезами пластины поз. 1 как это показано на плане фундамента (через эти пластины основание шкафа будет опираться на кладку из элементов поз. 5).
- При помощи шпилек М12 закрепить основание шкафа к полосам поз. 2. Гайки затянуть таким образом, чтобы основание шкафа не смещалось при бетонировании внутренней полости фундамента.
- Забетонировать внутреннюю полость фундамента бетоном C16/20. Чтобы не повредить и не испачкать основание шкафа, его рекомендуется защитить малярной лентой.
- После набора бетоном 70% проектной прочности (примерно через 7 суток) необходимо произвести затяжку гаек, при помощи которых основание шкафа крепится к фундаменту. Затяжку гаек выполнить с помощью стандартного инструмента, прикладывая стандартное усилие.
- Выполнить монтаж шкафа на основание. К основанию шкафа заклепками или саморезами прикрепить планки капельника, изготовленные из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Марченко	Д.А.	03.20			С	3	
Фундамент сборно-монолитный под шкаф ШТВ-1-х.7.9								