


Руководство по эксплуатации

Вставьте модуль Keystone Jack в отверстие в нижнем ряду модульной патч-панели. Корпус модуля поверните так, чтобы фиксирующая защелка была направлена вверх (к центру патч-панели).

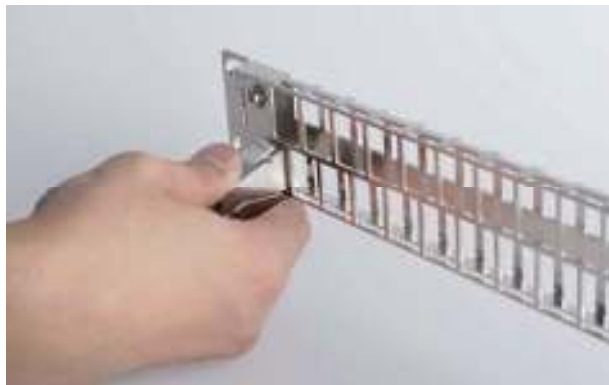

Изображение 1

Следующий модуль Keystone Jack вставьте в отверстие в верхнем ряду модульной патч-панели. Корпус этого модуля поверните так, чтобы фиксирующая защелка была направлена вниз (к центру патч-панели).



Изображение 2

При необходимости (согласно проекту) подключите заземляющий провод к одному из двух заземляющих контактов, расположенных на тыльной части модульной патч-панели. (Заземляющий провод в комплект не входит).



Изображение 3

Закрепите задний поддерживающий кабельный организатор к корпусу модульной патч-панели.



Изображение 4


При помощи кабельной стяжки обхватите петлей два кабеля вместе с Т-образным выступом кабельного организатора. Затянув стяжку, зафиксируйте кабели. Во избежание повреждения кабелей следите, чтобы затягивание не было чрезмерным.



Изображение 5

Внимание:

1. Ширина устанавливаемого модуля Keystone Jack должна быть 17 мм, высота – 20,8 мм.

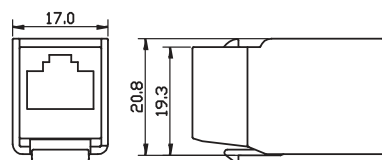

2. Вырезы под защелки для вилок RJ-45 в верхнем и нижнем ряду должны быть ориентированы к внешним краям патч-панели.

