




ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: БОКС ОПТИЧЕСКИЙ БОН-НП-4


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

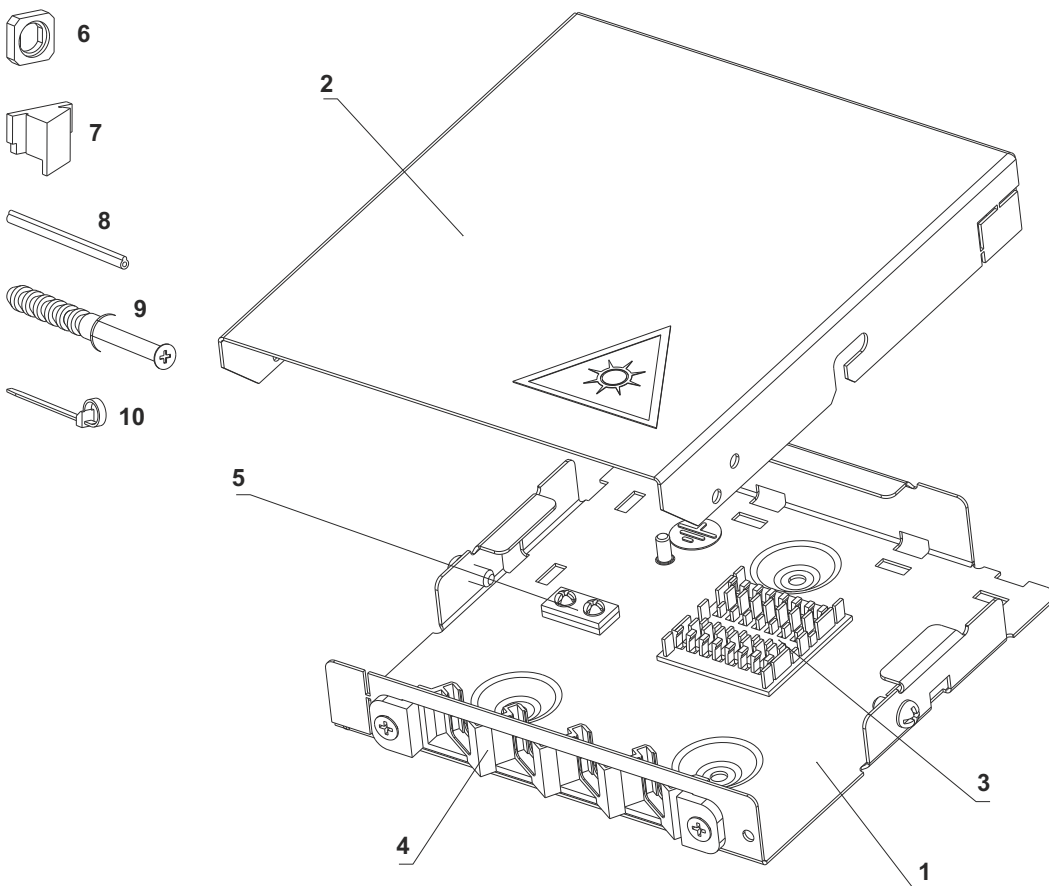


1. Корпус – 1 шт.
2. Крышка – 1 шт.
3. Холдер оптический, емкостью 8ОВ – 1 шт.
4. Патч-панель для установки адаптеров типа SC/LC duplex, емкостью 4 порта – 1 шт.
5. Крепление ЦСЭ – 1 шт.
6. Сменная вставка для установки адаптеров типа FC/ST – 4 шт.
7. Заглушка гнезда адаптера – 2 шт.
8. Гильза КДЗС 6030 – 4 шт.
9. Дюбель 5x80 – 4 шт.
10. Стяжка CV100 – 5 шт.
11. Маркер кабеля – 1 шт.
12. Таблица кроссировки волокон – 1 шт.

МОНТАЖ БОКСА

Подготовьте оптический кабель. Снимите 1000-1500 мм оболочки кабеля. Оставьте 400-500 мм кевларовой обмотки, для фиксации кабеля в боксе.

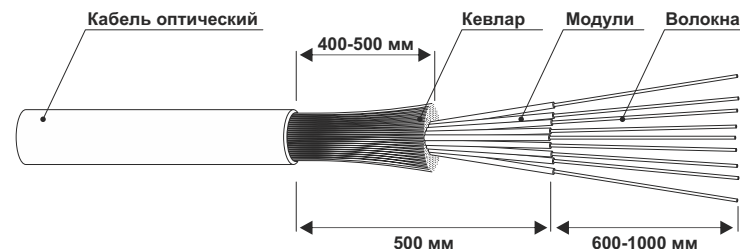

Проведите кабель внутрь бокса и зафиксируйте его в кабельных зажимах. Отрежьте излишки кевлара, силовой элемент кабеля зафиксируйте в креплении ЦСЭ. Демонтируйте патч-панели, удалив саморезы, фиксирующие их. Установите адаптеры типа FC или LC duplex непосредственно в гнезда патч-панели. Для установки адаптеров типа FC или ST в гнезда патч-панели установите сменную вставку. В незадействованные гнезда установите заглушки. Произведите установку патч-панели. Пронумеруйте питгейлы при помощи маркеров. Проведите работы по сварке оптического кабеля используя для защиты мест сварки гильзы КДЗС 6030. Установите питгейлы в оптические адаптеры. Уложите запас кабеля и зафиксируйте сплайсы в кассете.

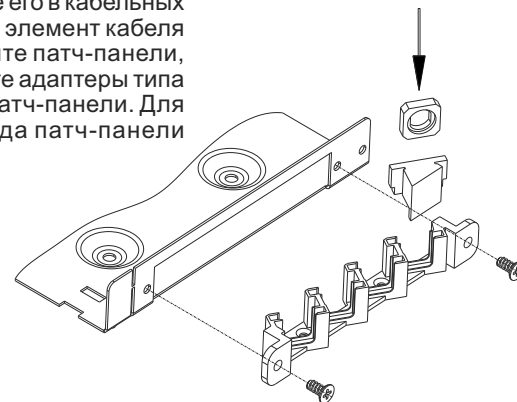

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Масса изделия: 0,6 кг

